
EPOMAKER BAMBOO75

Fn Key Combinations:

- Win F-Row Functions (See manual for Mac)
- System Switch
- Factory Reset
- Wireless Connection (See manual for pairing)
- Battery Check
- Lighting Control

Mac Key: Mac Key Mapping

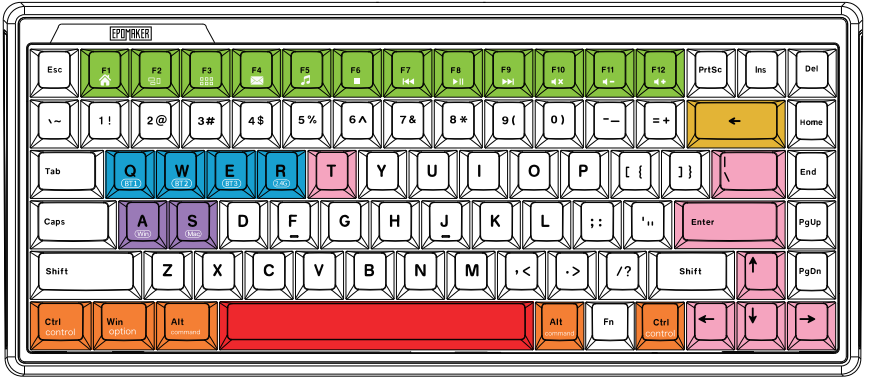

FUNCTION KEY COMBINATIONS

Fn + Backspace (Hold for 3seconds)	Reset the keyboard	**Fn + L_Win** (Windows Mode Only)	Lock/Unlock Windows Key
Fn + Q/W/E	Hold to pair Bluetooth device 1/2/3 Press to toggle to Bluetooth device 1/2/3	**Fn + Space** (Wireless mode only)	Battery Check
Fn + R	Hold to pair 2.4Ghz receiver Press to toggle to 2.4G connection mode	**Fn + A/S**	Windows/Mac Mode

LIGHT CONTROL

Fn + |	Toggle Backlight Effect	**Fn + ENTER**	Toggle Backlight Color (For Single-color Effects)
Fn + →/←	Backlight Speed +/-	**Fn + T**	Turn On/Off Backlight
Fn + ↑/↓	Backlight Brightness +/-		

For more details on how to use the keyboard, please scan the QR code on the right.

FUNKTIONSTASTENKOMBINATIONEN

Fn + Backspace (3 Sekunden lang gedrückt halten)	Tastatur zurücksetzen	**Fn + L_Win** (Nur Windows-Modus)	Windows-Taste sperren/entsperren
Fn + Q/W/E	Gedrückt halten, um Bluetooth-Gerät 1/2/3 zu koppeln; Drücken, um zum Bluetooth-Gerät 1/2/3 zu wechseln	**Fn + Space** (Nur drahtlose Modus)	Batteriestatus prüfen
Fn + R	Gedrückt halten, um den 2,4-GHz-Empfänger zu koppeln; Drücken, um in den 2,4-GHz-Verbindungsmodus zu wechseln	**Fn + A/S**	Windows-/Mac-Modus

BELEUCHTUNGSSTEUERUNG

Fn + |	Hintergrundbeleuchtungseffekt umschalten	**Fn + ENTER**	Hintergrundlichtfarbe umschalten (Für einfarbige Effekte)
Fn + →/←	Geschwindigkeit der Hintergrundbeleuchtung +/-	**Fn + T**	Hintergrundbeleuchtung ein-/ausschalten
Fn + ↑ / ↓	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung +/-		

Für weitere Informationen zur Verwendung der Tastatur scannen Sie bitte den QR-Code auf der

COMBINACIONES DE TECLAS DE FUNCIÓN

Fn + Backspace (Mantener pulsado durante 3 segundos)	Restablecer el teclado	**Fn + L_Win** (Solo en modo Windows)	Bloquear/desbloquear la tecla Windows
Fn + Q/W/E	Mantener pulsado para emparejar el dispositivo Bluetooth 1/2/3; Pulsar para cambiar al dispositivo Bluetooth 1/2/3	**Fn + Space** (Solo en modo inalámbrico)	Comprobación de la batería
Fn + R	Mantener pulsado para emparejar el receptor de 2,4 GHz; Pulsar para cambiar al modo de conexión de 2,4 GHz	**Fn + A/S**	Modo Windows/Mac

CONTROL DE ILUMINACIÓN

Fn + |	Cambiar el efecto de la retroiluminación	**Fn + ENTER**	Cambiar el color de la retroiluminación (Para efectos monocromáticos)
Fn + →/←	Velocidad de la retroiluminación +/-	**Fn + T**	Encender/apagar la retroiluminación
Fn + ↑ / ↓	Brillo de la retroiluminación +/-		

Para obtener más detalles sobre cómo utilizar el teclado, escanea el código QR de la derecha.

COMBINAISONS DE TOUCHES DE FONCTION

Fn + Backspace (Maintenir enfoncé pendant 3 secondes)	Réinitialiser le clavier	**Fn + L_Win** (Mode Windows uniquement)	Verrouiller/déverrouiller la touche Windows
Fn + Q/W/E	Maintenir enfoncé pour appairer l'appareil Bluetooth 1/2/3; Appuyer pour basculer vers l'appareil Bluetooth 1/2/3	**Fn + Space** (Mode sans fil uniquement)	Vérification de la batterie
Fn + R	Maintenez enfoncé pour appairer le récepteur 2,4 GHz; Appuyez pour basculer vers le mode de connexion 2,4 GHz	**Fn + A/S**	Mode Windows/Mac

CONTRÔLE DE L'ÉCLAIRAGE

Fn + |	Changer l'effet de rétroéclairage	**Fn + ENTER**	Changer la couleur du rétroéclairage (Pour les effets monochromes)
Fn + →/←	Vitesse du rétroéclairage +/-	**Fn + T**	Activer/désactiver le rétroéclairage
Fn + ↑/↓	Luminosité du rétroéclairage +/-		

Pour plus de détails sur l'utilisation du clavier, veuillez scanner le code QR situé à droite.

COMBINAZIONI DI TASTI FUNZIONE

Fn + Backspace (Tenere premuto per 3 secondi)	Ripristina la tastiera	**Fn + L_Win** (Solo modalità Windows)	Blocca/Sblocca tasto Windows
Fn + Q/W/E	Tenere premuto per accoppiare il dispositivo Bluetooth 1/2/3; Premere per passare al dispositivo Bluetooth 1/2/3	**Fn + Space** (Solo modalità wireless)	Controllo batteria
Fn + R	Tenere premuto per accoppiare il ricevitore a 2,4 GHz; Premere per passare alla modalità di connessione a 2,4 GHz	**Fn + A/S**	Modalità Windows/Mac

CONTROLLO DELL'ILLUMINAZIONE

Fn + |	Cambia effetto retroilluminazione	**Fn + ENTER**	Cambia colore retroilluminazione (Per effetti monocolore)
Fn + →/←	Velocità retroilluminazione +/-	**Fn + T**	Accendere/spegnere la retroilluminazione
Fn + ↑/↓	Luminosità retroilluminazione +/-		

Per ulteriori dettagli su come utilizzare la tastiera, scansiona il codice QR a destra.

ファンクションキーの組み合わせ

Fn + Backspace （3秒間長押し）	キーボードをリセット	**Fn + L_Win** （Windows モードのみ）	Windowsキーのロック/ロック解除
Fn + Q/W/E	長押しでBluetoothデバイス1/2/3とペアリング 押すとBluetoothデバイス1/2/3に切り替わります	**Fn + Space** （ワイヤレスモードのみ）	バッテリーチェック
Fn + R	長押しで2.4GHzレシーバーとペアリング 押すと2.4GHz接続モードに切り替わります	**Fn + A/S**	Windows/Macモード

バックライト制御

Fn + |	バックライト効果の切り替え	**Fn + ENTER**	バックライト色の切り替え（単色効果の場合）
Fn + →/←	バックライト速度 +/-	**Fn + T**	バックライトのオン/オフ
Fn + ↑/↓	バックライトの明るさ +/-		

キーボードの詳しい使い方については、右側のQRコードをスキャンしてください。

기능 키 조합

Fn + Backspace (3초간 길게 누르기)	키보드 초기화	**Fn + L_Win** (Windows 모드 전용)	Windows 키 잠금/잠금 해제
Fn + Q/W/E	길게 누르면 블루투스 기기 1/2/3과 페어링 누르면 블루투스 기기 1/2/3으로 전환	**Fn + Space** (무선 모드 전용)	배터리 확인
Fn + R	길게 누르면 2.4GHz 수신기와 페어링 누르면 2.4GHz 연결 모드로 전환	**Fn + A/S**	Windows/Mac 모드

백라이트 제어

Fn + |	백라이트 효과 전환	**Fn + ENTER**	백라이트 색상 전환 (단일 색상 효과용)
Fn + →/←	백라이트 속도 +/-	**Fn + T**	백라이트 켜기/끄기
Fn + ↑/↓	백라이트 밝기 +/-		

키보드 사용 방법에 대한 자세한 내용은 오른쪽의 QR 코드를 스캔해 주십시오.

功能组合键

Fn + Backspace (长按3秒)	恢复出厂设置	**Fn + L_Win** (仅Windows)	锁定/解锁Windows键
Fn + Q/W/E	长按配对蓝牙1/2/3 短按切换蓝牙1/2/3	**Fn + Space** (无线模式下)	查询电量
Fn + R	长按配对2.4G 短按切换2.4G	**Fn + A/S**	Windows/Mac 模式

灯光调节

Fn + |	切换键盘背光灯效	**Fn + ENTER**	切换键盘背光颜色 （单色灯效适用）
Fn + →/←	灯光速度 +/-	**Fn + T**	打开/关闭键盘背光
Fn + ↑/↓	灯光亮度 +/-		

如需了解更多关于键盘使用的详细信息，请扫描右侧的二维码。

SOCIAL MEDIA

Instagram

TikTok

Facebook

Discord

YouTube

X

How to Use
For more detailed instructions on how to use the keyboard, please scan the QR code to find tutorials.

Full Usage Guide
More detailed instructions can be found on this QR Code.

How to Replace Keycaps & Switches
For a full guide on how to replace keycaps and switches, scan the QR Code

Email Us
For more assistance, email us with your order number and a detail description.

RoHS COMPLIANT

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

⚠ WARNING
Choking Hazard
Small Parts
Keep away from children and pets

TECHNICAL ASSISTANCE

For technical assistance, please email to support@epomaker.com with your purchase order number and a detailed description of your issue.

We normally respond to enquiries within 24 hours. If you purchased your keyboard from a distributor or not from any official store of Epomaker, please contact them directly for any additional help.

WARRANTY POLICY

EPOMAKER's Warranty covers any factory defects that might affect the proper functionality of your purchase. It doesn't cover any damage that may occur from normal wear and tear. If your product is defective we will send you a replacement unit. Replacement units might require you to send the defective unit back to Epomaker.

We provide a 1 year warranty for our products when bought from our website (EPOMAKER.com). Your item will not be covered by your 1 year warranty if the inspection shows any sign of modification or changes unsupported by the original product, these include: Changing internal components, Assembling and reassembling the product, Replacing Batteries, etc.

We will ONLY cover the item if it is bought from our official stores. You do not have a warranty with us if you bought the item from another reseller or likewise. Please contact the store that you bought your product from to resolve issues.