

EPOMAKER G84 PRO

80% Hot-swappable Tri-mode RGB Mechanical Keyboard with Screen & Knob

Should you require more assistance please email us at support@epomaker.com

English	2	italiano	30
Deutsch	9	한국어	37
Español	16	日本語	44
Français	23	中文	51



Made in China

Manufacturer: Shenzhen Changyun Technology Co., Ltd.
Address: Seventh Floor, Kai Daer Building, No.168 Tongsha Road,
 Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, CN
Email: support@epomaker.com
Web: www.epomaker.com



APEX CE SPECIALISTS GMBH
 Habichtweg 1 41468 Neuss Germany
 Contact: Weibo Yan E-mail: info@apex-ce.com
APEX CE SPECIALISTS LIMITED
 89 Princess Street, Manchester, M1 4HT, UK
 Contact: Weibo Yan E-mail: info@apex-ce.com



WARNING


**Choking Hazard
 Small Parts**
 Keep away from children
 and pets

EPOMAKER G84 PRO

Fn Key Combinations:

- Win F-Row Functions (See manual for Mac)
- Lighting Controls
- Wireless Connection (See manual for pairing)
- Editing & Navigation
- Factory Reset

Mac Key: Mac Key Mapping

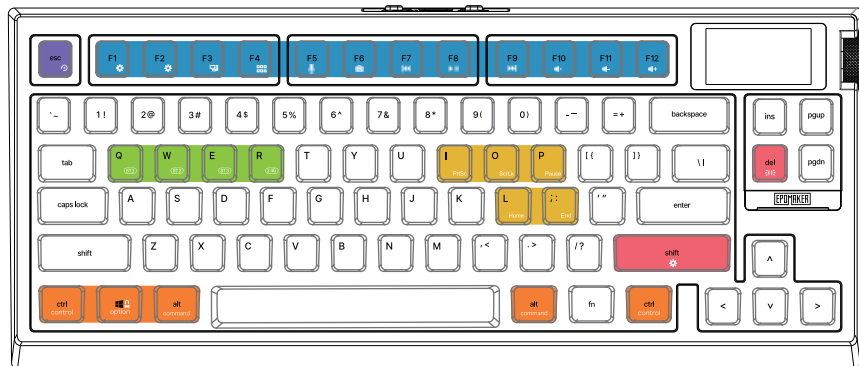

BASIC FUNCTIONS

	Windows	Mac
F1	F1	Screen Brightness -
F2	F2	Screen Brightness +
F3	F3	Mission Control
F4	F4	Launchpad
F5	F5	Short press to search; Long press to activate Siri
F6	F6	Screenshot
F7	F7	Previous Track
F8	F8	Play/Pause
F9	F9	Next Track
F10	F10	Mute
F11	F11	Volume -
F12	F12	Volume +
Fn + F1	Screen Brightness -	F1
Fn + F2	Screen Brightness +	F2
Fn + F3	Mission Control	F3
Fn + F4	My Computer	F4
Fn + F5	Search	F5
Fn + F6	Screenshot	F6
Fn + F7	Previous Track	F7
Fn + F8	Play/Pause	F8

Fn + F9	Next Track	F9
Fn + F10	Mute	F10
Fn + F11	Volume —	F11
Fn + F12	Volume +	F12
Fn + Win	Lock/Unlock Win Key	

EN

FUNCTION KEY COMBINATIONS

Fn + Esc (Hold 3 seconds)	Reset the keyboard	Fn + I	PrtSc
Fn + Q	Press and hold to pair with Bluetooth Device 1 (activated when the toggle switch is set to the BT position)	Fn + O	ScrLK
Fn + W	Press and hold to pair with Bluetooth Device 2 (activated when the toggle switch is set to the BT position)	Fn + P	Pause
Fn + E	Press and hold to pair with Bluetooth Device 3 (activated when the toggle switch is set to the BT position)	Fn + L	Home
Fn + R	2.4G Mode (functional when the switch is in 2.4G position)	Fn + ;	End

LIGHT EFFECT

Fn + Del	Toggle the side lighting on the keyboard base
Fn + Right Shift	Turn on/off Logo Light bar

Adjust lighting effects, colors, brightness, and speed by rotating the Fn + Knob.

WIRED MODE INSTRUCTIONS

Toggle the switch to the middle, plug in the keyboard.

2.4G PAIRING INSTRUCTIONS

Move the switch to the 2.4G position activate 2.4G mode. The "R" key will blink slowly in white.

1. Press Fn + R until the indicator light blinks rapidly. The screen will display "2.4G Linking."
2. Insert the 2.4G receiver into your device.
3. Once the indicator light stops flashing and resumes the current backlight effect, the connection is successful.

● If no device is connected within 20 seconds, the keyboard will exit pairing mode and display "2.4G Fail!!!" on the screen. The last successful pairing data will be saved.

● If no pairing action is detected for 7 seconds, the keyboard will enter sleep mode.

● To restart pairing, hold Fn + R until the indicator light flashes rapidly.

Charging Safety Warning:

The keyboard charges when plugged in. Always use a computer USB port for charging. Using a power adapter directly may cause battery damage.

BLUETOOTH PAIRING INSTRUCTIONS

EN

Slide the switch to the left to ensure the keyboard is in Bluetooth connection mode.

1. Hold Fn + Q/W/E until the corresponding Q/W/E key blinks rapidly, and the keyboard screen displays "BT1/2/3 Linking."
2. Turn on Bluetooth on your device, search for "G84 Pro-1," "G84 Pro-2," or "G84 Pro-3," and click to connect.
3. When the indicator light stops flashing and returns to the current backlight effect, the keyboard is successfully connected.
4. You can easily switch between paired Bluetooth devices by pressing Fn + Q, W, or E.

● If no device is connected, the backlight will turn off after 7 seconds, and the keyboard will enter sleep mode. The last successful pairing data will be saved.

● Press any key to wake up the keyboard.

Charging Safety Warning:

The keyboard charges when plugged in. Always use a computer USB port for charging. Using a power adapter directly may cause battery damage.

KNOB FUNCTION

Press **Fn + Knob** to toggle between the volume control mode and the screen control mode.

• Volume Control Mode

Rotate Clockwise (rotate upward) Volume +

Rotate Counterclockwise (rotate downward) Volume -

Short Press knob Mute

• Screen Control Mode

Rotate Clockwise (rotate upward) Select menu to the right

Rotate Counterclockwise (rotate downward) Select menu to the left

Short Press knob Confirm

SCREEN LANGUAGE SWITCHING

1. Press **Fn + Knob** to enter the screen control mode.

2. Rotate the knob to navigate to the



语言选择

3. When the white cursor is highlighted under "Language Selection," press the knob to select and confirm the corresponding language.



LIGHTING ADJUSTMENT

1. Press **Fn + knob** to access the screen control mode.

2. In this mode, rotate the knob to choose from different lighting effects, colors, brightness and speed.

THE MAIN PAGE DISPLAY

①: Date

②: Battery Percentage

③: Time

④: WIN/MAC Mode

⑤: Type-C Wired Connection

⑥: 2.4G Wireless Connection


⑦: Bluetooth 1/2/3 Connection

⑧: Lock WIN Key

⑨: Capslock (Input Capital

letters when the light is on)

⑩: Num Lock Indicator

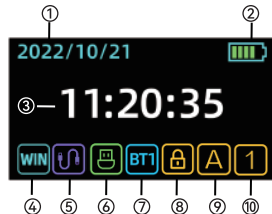

HOW TO USE DRIVER

1. Please access the driver website via wired mode or 2.4G connection mode at: <https://epomaker.driveall.cn/#/>
2. When the loading is completed, the driver displays the layout and programmable functions. Language can be switched in the Settings—  Settings



Note: When connected to the driver in 2.4G mode, keyboard screen settings cannot be modified. If you need to set a GIF boot animation for the screen, please switch to wired mode to connect to the driver before proceeding.

TFT SCREEN GIF BOOT ANIMATION SETTINGS

1. Click  TFT Screen to import a GIF.




2. You can also choose to edit it, and then upload it to the keyboard.



EN

1. Please access <https://epomaker.driveall.cn/#/> in wired mode.
2. Click "Time Calibration" under  **TFT Screen** to synchronize the keyboard's date and time.

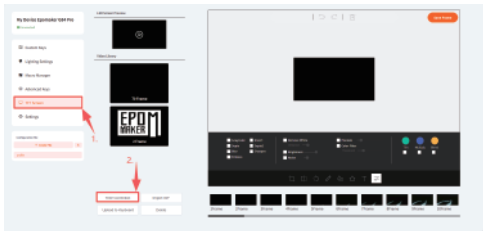

MODEL:

G84 Pro

KEYS AMOUNT:

81 Keys

SCREEN DIMENSION:

42 x 23 mm

KNOB MATERIAL:

Metal

MOUNTING STYLE:

Gasket

CASE MATERIAL:

ABS Plastic

PLATE MATERIAL:

PC

STABILIZER TYPE:

Plate-mounted

PCB TYPE:

3/5 pin Hot-swappable PCB

CONNECTIVITY:

Type-C Wired & Bluetooth & 2.4G Dongle

ANTI-GHOST KEY:

NKRO

LED DIRECTION:

South-facing

POLLING RATE:

1000hz under Wired and 2.4G Mode;
125hz under Bluetooth Mode

BATTERY CAPACITY:

8000mAh

COMPATIBILITY:

WINDOWS/MAC

SOFTWARE:

<https://epomaker.driveall.cn/#/>
or
<https://hub.epomaker.com>

DIMENSION:

347.15 x 146.58 x 42.15 mm


WEIGHT:

0.91 kg




REPLACING KEYCAPS AND SWITCHES

For a full guide on how to remove keycaps and switches scan the QR Code or type in your browser:
<https://epomaker.com/blogs/guides/diy-guide-how-to-remove-and-replace-your-mechanical-keyboard-switches>

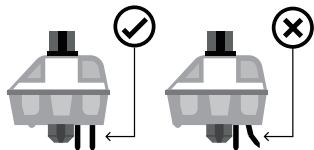


Before installing switches, be sure the pins are clean and straight.

Included Tools

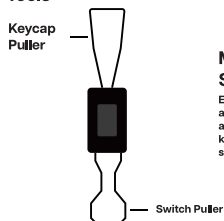

Mechanical Switch

Example of a switch as seen from top after you remove the keycap to prepare for switch removal.

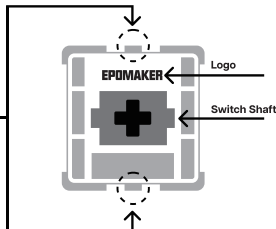

The Switch Puller tool aligns vertically to the switch to unclip the plastic securing the switch to the plate.

Remove Switches

1. Grab your Switch Removal Tool and align the gripping teeth vertically (on the Y-Axis) at the center of the switch, as shown in the example graphic above.
2. Grab the switch with the Switch Puller and apply pressure until the switch releases itself from the plate.
3. Using firm but gentle force pull the switch away from the keyboard using a vertical motion.

Install Switches

1. Check that all the switch metallic pins are perfectly straight and clean.
2. Align the switch vertically to have the EPOMAKER logo facing north. The pins should align themselves to the keyboard PCB.
3. Press the switch down until you hear a click. This means your switch clips have attached themselves to the keyboard plate.
4. Inspect the switch to ensure it's properly attached to your keyboard, and test it.

Push Straight Down

Please be gentle. Be sure the pins are aligned with the slots.

TECHNICAL ASSISTANCE

For technical assistance, please email to support@epomaker.com with your purchase order number and a detailed description of your issue.

We normally respond to enquiries within 24 hours. If you purchased your keyboard from a distributor or not from any official store of Epomaker, please contact them directly for any additional help.

Instagram



TikTok



Facebook



Discord



YouTube



X



WARRANTY

EPOMAKER's Warranty covers any factory defects that might affect the proper functionality of your purchase. It doesn't cover any damage that may occur from normal wear and tear. If your product is defective we will send you a replacement unit. Replacement units might require you to send the defective unit back to Epomaker.

We provide a 1 year warranty for our products when bought from our website (EPOMAKER.com). Your item will not be covered by your 1 year warranty if the inspection shows any sign of modification or changes unsupported by the original product, these include: Changing internal components, Assembling and reassembling the product, Replacing Batteries, etc.

We will ONLY cover the item if it is bought from our official stores. You do not have a warranty with us if you bought the item from another reseller or likewise. Please contact the store that you bought your product from to resolve issues.




Note: If the key doesn't work it's possible you may have bent one of the switches while installing it. Pull the switch out and repeat the process. Pins may be damaged beyond repair and need replacement if this process is not done correctly. Never apply excessive force when replacing keycaps or switches. If you cannot remove or install keycaps or switches please contact customer service as soon as possible to avoid damage to the keyboard due to operating errors.

EPOMAKER G84 PRO

Fn-Tastenkombinationen:

- Funktionen der F-Reihe unter Windows (siehe Handbuch für Mac)
- Beleuchtungssteuerung
- Drahtlose Verbindung (siehe Handbuch zum Koppeln)
- Bearbeitung und Navigation
- Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Mac-Taste: Mac-Tastenbelegung

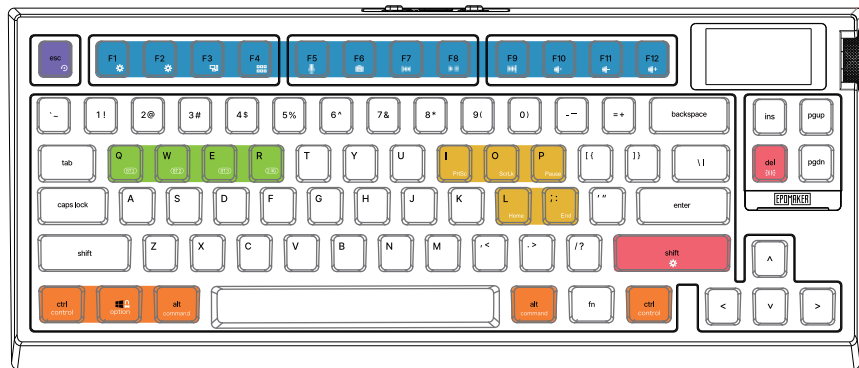

GRUNDSFUNKTIONEN

	Windows	Mac
F1	F1	Bildschirmhelligkeit -
F2	F2	Bildschirmhelligkeit +
F3	F3	Missionskontrolle
F4	F4	Launchpad
F5	F5	Kurz drücken, um zu suchen; Drücken Sie lange, um Siri zu aktivieren
F6	F6	Screenshot
F7	F7	Vorheriger Track
F8	F8	Play/Pause
F9	F9	Nächster Track
F10	F10	Stumm schalten
F11	F11	Lautstärke -
F12	F12	Lautstärke +
Fn + F1	Bildschirmhelligkeit -	F1
Fn + F2	Bildschirmhelligkeit +	F2
Fn + F3	Missionskontrolle	F3
Fn + F4	Mein Computer	F4
Fn + F5	Suche	F5
Fn + F6	Screenshot	F6
Fn + F7	Vorheriger Track	F7
Fn + F8	Wiedergabe/Pause	F8

Fn + F9	Nächster Track	F9
Fn + F10	Stumm schalten	F10
Fn + F11	Lautstärke -	F11
Fn + F12	Lautstärke +	F12
Fn + Win	Win-Taste sperren/entsperren	

DE

FUNKTIONSTASTENKOMBINATIONEN

Fn + Esc (Halten Sie drei Sekunden)	Tastatur zurücksetzen	Fn + I	PrtSc
Fn + Q	Drücken und halten, um mit Bluetooth zu koppeln Gerät 1 (aktiviert beim UmschaltenSchalter auf BT-Position eingestellt)	Fn + O	ScrLK
Fn + W	Drücken und halten, um mit Bluetooth zu koppeln Gerät 2 (aktiviert beim UmschaltenSchalter auf BT-Position eingestellt)	Fn + P	Pause
Fn + E	Drücken und halten, um mit Bluetooth zu koppeln Gerät 3 (aktiviert beim UmschaltenSchalter auf BT-Position eingestellt)	Fn + L	Home
Fn + R	2.4G Modus (funktional, wenn der Schalter in 2.4G ist Position)	Fn + ;	End

LICHTEFFEKT

Fn + Del	Schalten Sie die seitliche Beleuchtung auf der Tastaturbasis
Fn + Right Shift	Logo-Lichtleiste ein-/ausschalten

Passen Sie Lichteffekte, Farben, Helligkeit und Geschwindigkeit an, indem Sie die Fn. Knopf.

Schalten Sie den Schalter in die Mitte, stecken Sie die Tastatur ein.

2.4G PAIRINSTRUKTIONEN

Bewegen Sie den Schalter in die Position 2.4G aktivieren Sie den 2.4G Modus. Die Taste "R" wird langsam in weiß blinken.

1. Drücken Sie Fn/R, bis die Kontrollleuchte schnell blinkt. Der Bildschirm wird Anzeige "2.4G Verknüpfung".
2. Stecken Sie den 2.4G Empfänger in Ihr Gerät ein.
3. Sobald die Kontrollleuchte aufhört zu blinken und den Strom wieder auflöst Gegenlichteffekt, die Verbindung ist erfolgreich.

- Wenn innerhalb von 20 Sekunden kein Gerät angeschlossen ist, wird die Tastatur beendet Pairing-Modus und Anzeige "2.4G Fail!!!" auf dem Bildschirm. Die letzte Daten zur erfolgreichen Kopplung werden gespeichert.
- Wenn für sieben Sekunden keine Kopplungsaktion erkannt wird, wird die Tastatur Schlafmodus.
- Um die Kopplung neu zu starten, halten Sie Fn/R gedrückt, bis die Kontrollleuchte schnell blinkt.

Warnung zur Ladesicherheit:

Die Tastatur wird aufgeladen, wenn sie angeschlossen ist. Verwenden Sie immer einen Computer USB Anschluss zum Aufladen. Wenn Sie ein Netzteil direkt verwenden, kann es zu einer Batterie kommen.Schaden.

Schieben Sie den Schalter nach links, um sicherzustellen, dass die Tastatur in Bluetooth ist Verbindungsmodus.

1. Halten Sie Fn.Q/W/E gedrückt, bis die entsprechende Q/W/E-Taste schnell blinkt,und auf dem Tastaturbildschirm wird "BT1/2/3 Linking " angezeigt.
 2. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät ein, suchen Sie nach "G84 Pro-1", "G84 Pro-2," oder "G84 Pro-3" und klicken Sie zum Verbinden.
 3. Wenn die Kontrollleuchte aufhört zu blinken und auf den Strom zurückkehrt Durch die Hintergrundbeleuchtung ist die Tastatur erfolgreich angeschlossen.
 4. Sie können leicht zwischen gekoppelten Bluetooth-Geräten wechseln, indem Sie drücken Fn/Q, W oder E.
- Wenn kein Gerät angeschlossen ist, schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung nach sieben Sekunden aus.und die Tastatur wechselt in den Ruhemodus. Die letzte erfolgreiche Paarung Daten werden gespeichert.
 - Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Tastatur zu wecken.

Warnung zur Ladesicherheit:

Die Tastatur wird aufgeladen, wenn sie angeschlossen ist. Verwenden Sie immer einen Computer USB Anschluss zum Aufladen. Wenn Sie ein Netzteil direkt verwenden, kann es zu einer Batterie kommen.Schaden.

KNOPF-FUNKTION

Drücken Sie FN + Knopf, um zwischen dem Lautstärkeregler-Modus und dem Bildschirmsteuerungsmodus.

• Lautstärkeregelungsmodus

Im Uhrzeigersinn drehen (nach oben drehen)	Lautstärke +
Gegen den Uhrzeigersinn drehen (nach unten drehen)	Lautstärke -
Kurz Knopf drücken	Stumm schalten

• Bildschirmsteuerungsmodus

Im Uhrzeigersinn drehen (nach oben drehen)	Menü nach rechts auswählen
Gegen den Uhrzeigersinn drehen (nach unten drehen)	Menü nach links auswählen
Kurz Knopf drücken	Bestätigen

SPRACHWECHSEL AUF DEM BILDSCHIRM

1. Drücken Sie FN + Knopf, um in den Bildschirmsteuerungsmodus zu gelangen.

2. Drehen Sie den Knopf, um zum



语言选择

3. Wenn der weiße Cursor unter "Sprache"

hervorgehoben wird Auswahl", drücken

Sie den Knopf, um auszuwählen und zu

bestätigen entsprechende Sprache.



EINSTELLUNG DER BELEUCHTUNG

DE

1. Drücken Sie den FN + Knopf, um auf den Bildschirmsteuerungsmodus zuzugreifen.

2. Drehen Sie in diesem Modus den Knopf, um aus verschiedenen Lichteffekten zu wählen, Farben, Helligkeit und Geschwindigkeit.

DIE HAUPTSEITENANZEIGE

①: Datum

②: Batterieanteil

③: Zeit

④: WIN/MAC-Modus

⑤: Kabelanschluss Typ C

⑥: 2.4G Wireless Connection

⑦: Bluetooth 1/2/3 Verbindung


⑧: WIN-Taste sperren

⑨: Feststelltaste (Gibt

Großbuchstaben ein, wenn das

Licht eingeschaltet ist)

⑩: Num Lock Anzeige

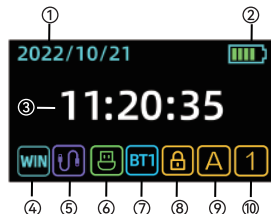

SO VERWENDEN SIE DEN TREIBER

1. Rufen Sie die Treiber-Website bitte über den kabelgebundenen Modus oder den 2,4-GHz-Verbindungsmodus unter folgender Adresse auf:
<https://epomaker.driveall.cn/#/>

2. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, zeigt der Treiber das Layout und die programmierbaren Funktionen an. Die Sprache kann in den Einstellungen umgeschaltet werden—  Settings



Hinweis: Bei einer Verbindung zum Treiber im 2,4-GHz-Modus können die Einstellungen für den Tastaturbildschirm nicht geändert werden.

Wenn Sie eine GIF-Startanimation für den Bildschirm festlegen möchten, wechseln Sie bitte in den kabelgebundenen Modus, um eine Verbindung zum Treiber herzustellen, bevor Sie fortfahren.

EINSTELLUNGEN FÜR DIE GIF-BOOT-ANIMATION DES TFT-BILDSCHIRMS

1. Klicken Sie auf „ TFT Screen Screen“, um ein GIF zu importieren.



2. Sie können es auch bearbeiten und anschließend auf die Tastatur hochladen.




ZEITKALIBRIERUNG DES BILDSCHIRMS

1. Rufen Sie bitte im kabelgebundenen Modus die Seite

<https://epomaker.driveall.cn/#/> auf.

2. Klicken Sie auf  **TFT Screen** und anschließend auf „Zeitkalibrierung“,

um das Datum und die Uhrzeit der Tastatur zu synchronisieren.

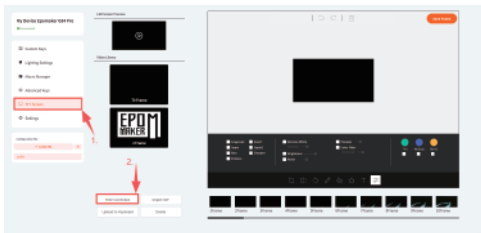

SPECS


DE

MODELL:	G84 Pro
Schlüsselbetrag:	81 Keys
BILDSCHIRM DIMENSION:	42 x 23 mm
KNOB MATERIAL:	Metall
Befestigungsstil:	Gasket
Gehäusematerial:	ABS Kunststoff
PLATTENmaterial:	PC
STABILISIERTYP:	Plattenbefestigung
PCB TYP:	3/5 pin Hot-swappable PCB
VERBINDUNG:	Typ-C-Kabel & Bluetooth & 2,4-GHz-Dongle
ANTI-GHOST TASTE:	NKRO
LED-RICHTUNG:	Südausrichtung
POLLING RATE:	1000hz unter Wired und 2.4G Mode; 125hz im Bluetooth-Modus
BATTERYKAPAZITÄT:	8000mAh
KOMPATIBILITÄT:	WINDOWS/MAC
SOFTWARE:	https://epomaker.driveall.cn/#/ or https://hub.epomaker.com
ABMESSUNG:	347.15 x 146.58 x 42.15 mm
GEWICHT:	0.91 kg



AUSTAUSCH VON TASTENKAPPEN UND SCHALTERN

Eine vollständige Anleitung zum Entfernen von Tastenkappen und Schaltern finden Sie, wenn Sie den QR-Code scannen oder in Ihren Browser eingeben: <https://epomaker.com/blogs/guides/diy-guide-how-to-remove-and-replace-your-mechanical-keyboard-switches>

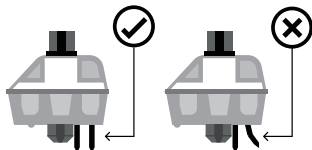


Vergewissern Sie sich vor dem Einbau der Schalter, dass die Stifte sauber und gerade sind.

Enthaltene Tools



Mechanische Schalter

Beispiel eines Schalters von oben gesehen, nachdem Sie die Tastenkappe entfernt haben, um den Ausbau des Schalters vorzubereiten.

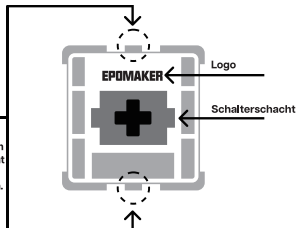

Das Schalterabzieherwerkzeug wird vertikal am Schalter ausgerichtet, um die Kunststoffhalterung zu lösen, mit der der Schalter an der Platte befestigt ist.

Schalter entfernen

1. Nehmen Sie das Werkzeug zum Entfernen des Schalters und richten Sie die Greifzähne vertikal (auf der Y-Achse) in der Mitte des Schalters aus, wie in der Beispielgrafik oben gezeigt.
2. Greifen Sie den Schalter mit dem Schalterabzieher und üben Sie Druck aus, bis sich der Schalter von der Platte löst.
3. Ziehen Sie den Schalter mit festem, aber sanfter Kraft von der Tastatur mit einer vertikalen Bewegung.



Hinweis: Wenn die Taste nicht funktioniert, kann es sein, dass Sie beim Einbau einen der Schalter verbogen haben. Ziehen Sie den Schalter heraus und wiederholen Sie den Vorgang.
Die Stifte können irreparabel beschädigt werden und müssen ersetzt werden, wenn dieser Vorgang nicht korrekt durchgeführt wird. Wenden Sie niemals übermäßige Kraft an, wenn Sie Tastenkappen oder Schalter austauschen. Wenn Sie Tastenkappen oder Schalter nicht entfernen oder installieren können, wenden Sie sich bitte so schnell wie möglich an den Kundendienst, um Schäden an der Tastatur aufgrund von Bedienungsfehlern zu vermeiden.

Gerade nach unten drücken

Bitte vorsichtig vorgehen. Achten Sie darauf, dass die Stifte an den Schlitzen ausgerichtet sind.

TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG

Für technische Unterstützung senden Sie bitte eine E-Mail an support@epomaker.com mit Ihrer Bestellnummer und einer detaillierten Beschreibung Ihres Problems.

Wir antworten normalerweise innerhalb von 24 Stunden. Wenn Sie Ihre Tastatur von einem Distributor oder nicht von einem offiziellen Epomaker-Shop gekauft haben, wenden Sie sich bitte direkt an sie für weitere Hilfe.

Instagram



TikTok



Facebook



Discord



YouTube



X



GARANTIE

Die Garantie von EPOMAKER deckt alle werkseitigen Defekte ab, die die ordnungsgemäße Funktionalität Ihres Kaufs beeinträchtigen könnten. Sie deckt keine Schäden ab, die durch normalen Verschleiß entstehen können. Wenn Ihr Produkt defekt ist, senden wir Ihnen eine Ersatzinheit zu. Für den Austausch können Sie aufgefordert werden, die defekte Einheit an Epomaker zurückzusenden.

Wir bieten eine Garantie von 1 Jahr für unsere Produkte, wenn sie von unserer Website (EPOMAKER.com) gekauft wurden. Ihr Artikel ist nicht durch Ihre 1-jährige Garantie abgedeckt, wenn die Inspektion Anzeichen von Modifikationen oder Änderungen zeigt, die vom Originalprodukt nicht unterstützt werden, darunter: Ändern interner Komponenten, Montieren und Demontieren des Produkts, Ersetzen von Batterien usw.


Wir übernehmen nur die Garantie, wenn der Artikel von unseren offiziellen Geschäften gekauft wurde. Sie haben keine Garantie bei uns, wenn Sie den Artikel von einem anderen Wiederverkäufer oder ähnlichem gekauft haben. Bitte kontaktieren Sie das Geschäft, bei dem Sie Ihr Produkt gekauft haben, um Probleme zu lösen.

EPOMAKER G84 PRO

Combinaciones de teclas Fn:

- Funciones de la fila F de Windows (consulta el manual para Mac)
- Controles de iluminación
- Conexión inalámbrica (consulta el manual para el emparejamiento)
- Edición y navegación
- Restablecimiento a los valores de fábrica

Tecla Mac: Asignación de teclas Mac

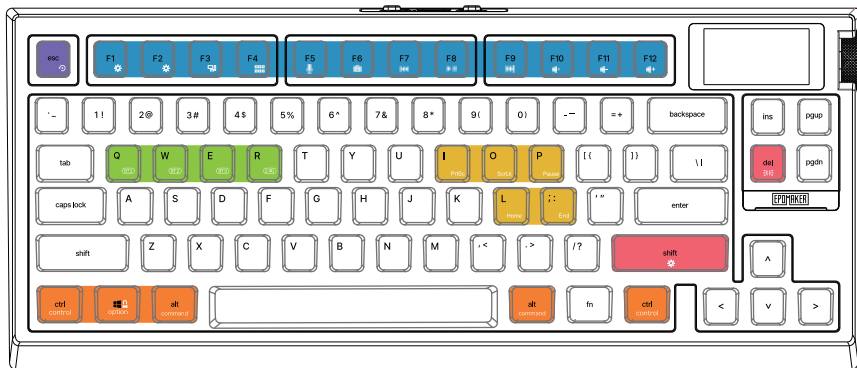

FUNCIONES BÁSICAS

	Windows	Mac
F1	F1	Brillo de la pantalla -
F2	F2	Brillo de la pantalla +
F3	F3	Control de tareas
F4	F4	Plataforma de lanzamiento
F5	F5	un clic para buscar , pulsar larga para activar Siri
F6	F6	Captura de pantalla
F7	F7	Pista anterior
F8	F8	Reproducción / pausa
F9	F9	Pista siguiente
F10	F10	Silenciar
F11	F11	Volumen -
F12	F12	Volumen +
Fn + F1	Brillo de la pantalla -	F1
Fn + F2	Brillo de la pantalla +	F2
Fn + F3	Control de tareas	F3
Fn + F4	Mi ordenador	F4
Fn + F5	Buscar	F5
Fn + F6	Captura de pantalla	F6
Fn + F7	Pista anterior	F7
Fn + F8	Reproducción / pausa	F8

Fn + F9	Pista siguiente	F9
Fn + F10	Sienciar	F10
Fn + F11	Volumen -	F11
Fn + F12	Volumen +	F12
Fn + Win	Bloquear/Desbloquear la tecla Win	

ES

COMBINACIÓN DE TECLAS FUNCIONALES

Fn + Esc (Mantenga 3 segundos)	Restablecer el teclado	Fn + I	PrtSc
Fn + Q	Presione y mantenga para emparejarse con Bluetooth Dispositivo 1 (activado al el interruptor se establece en la posición BT)	Fn + O	ScrLK
Fn + W	Presione y mantenga para emparejarse con Bluetooth Dispositivo 2 (activado al el interruptor se establece en la posición BT)	Fn + P	Pausa
Fn + E	Presione y mantenga para emparejarse con Bluetooth Dispositivo 3 (activado al el interruptor se establece en la posición BT)	Fn + L	Inicio
Fn + R	Modo 2.4G (el interruptor funciona normalmente cuando está en 2.4G Ubicación)	Fn + ;	Fin

EFEECTO DE LUZ

Fn + Del Cambiar la iluminación lateral de la base del teclado

Fn + Right Shift Encender/apagar la barra luminosa del logotipo

Ajustar el efecto de iluminación, el color, el brillo y la velocidad girando FN + perilla.

INSTRUCCIONES DEL MODO DE CABLE

Coloque el interruptor en la posición central y conecta el teclado.

2.4G INSTRUCCIONES DE EMPAREJAMIENTO

Coloque el interruptor en la posición 2.4G para activar el modo 2.4G. La tecla R parpadeará lentamente en blanco.

1. Pulse Fn + R hasta que el indicador parpadee rápidamente. En la pantalla aparecerá "2.4G Conectando".
2. Inserte el receptor 2,4G en tu dispositivo.
3. Cuando la luz indicadora deje de parpadear y vuelva al efecto de retroiluminación habitual, la conexión se habrá establecido correctamente.

● Si no se conecta ningún dispositivo en 20 segundos, el teclado saldrá del modo de emparejamiento y mostrará "!!!2.4G Fallo!!!" en la pantalla. Se guardarán los datos del último emparejamiento exitoso.

● Si no se detecta ninguna acción de emparejamiento durante 7 segundos, el teclado entrará en modo de suspensión.

● Para reiniciar el emparejamiento, mantenga presionadas las teclas Fn + R hasta que la luz indicadora parpadee rápidamente.

Advertencia de seguridad de carga:

El teclado se carga cuando está conectado. Siempre use un puerto USB del ordenador para cargarlo. Usar un adaptador de corriente directamente puede dañar la batería.

INSTRUCCIONES DE EMPAREJAMIENTO BLUETOOTH

Deslice el interruptor hacia la izquierda para asegurarse de que el teclado está en modo de conexión Bluetooth.

1. Mantenga pulsadas las teclas Fn + Q/W/E hasta que la tecla Q/W/E correspondiente parpadee rápidamente y la pantalla del teclado muestre "BT1/2/3 Conectando".
2. Active el Bluetooth en su dispositivo, busque "G84 Pro-1", "G84 Pro-2" o "G84 Pro-3" y haga clic para conectarse.
3. Cuando la luz indicadora deje de parpadear y vuelva al efecto de retroiluminación actual, el teclado se habrá conectado correctamente.
4. Puede cambiar fácilmente entre los dispositivos Bluetooth emparejados pulsando Fn + Q, W o E

● Si no hay ningún dispositivo conectado, la retroiluminación se apagará después de 7 segundos y el teclado entrará en modo de suspensión. Se guardarán los datos del último emparejamiento realizado con éxito.

● Pulse cualquier tecla para reactivar el teclado.

Advertencia de seguridad de carga:

El teclado se carga cuando está conectado. Siempre use un puerto USB del ordenador para cargarlo. Usar un adaptador de corriente directamente puede dañar la batería.

FUNCIÓN DEL MANDO

Pulse Fn + Mando para alternar entre el modo de control de volumen y el modo de control de pantalla.

• Modo de control de volumen

Girar en sentido horario (girar hacia arriba) Aumentar volumen

Girar en sentido antihorario (girar hacia abajo) Disminuir volumen

Pulsar brevemente el mando Silenciar

• Modo de Control de Pantalla

Girar en sentido horario (girar hacia arriba) Seleccionar menú a la derecha

Girar en sentido antihorario (girar hacia abajo) Seleccionar menú a la izquierda

Pulsar brevemente el mando Confirmar

CAMBIO DE LENGUAJE DE PANTALLA

1. presione la tecla FN+Perilla entrar en el modo de control de pantalla.

2. girar la perilla para navegar a



3. Cuando el cursor blanco se resalta bajo el

"Selección de Lenguaje", presione la perilla para seleccionar y confirmar el idioma correspondiente.




REGULACIÓN DE LA ILUMINACIÓN

ES

1. presione la tecla FN+Perilla entrar en el modo de control de pantalla.
2. en este modo, gire la perilla para seleccionar diferentes efectos de iluminación, Por ejemplo, color, brillo y velocidad.


PANTALLA DE LA PÁGINA PRINCIPAL

- ①: fecha
- ②: porcentaje de batería
- ③: hora
- ④: modo win / MAC
- ⑤: conexión por cable tipo - C
- ⑥: Conexión inalámbrica 2.4G
- ⑦: conexión Bluetooth 1 / 2 / 3
- ⑧: bloquear la tecla Win
- ⑨: capslock (introduzca mayúsculas cuando se enciende la luz)
- ⑩: indicador de Bloq Num.

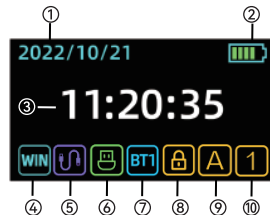

CÓMO UTILIZAR EL CONTROLADOR

1. Accede a la página web del controlador mediante conexión por cable o en modo 2,4 GHz en: <https://epomaker.driveall.cn/#/>
2. Una vez completada la carga, el controlador muestra la distribución y las funciones programables. El idioma se puede cambiar en Ajustes—  Settings

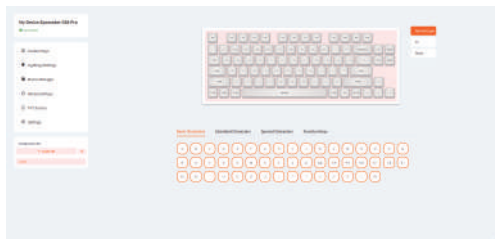

Nota: Cuando se conecta al controlador en modo 2,4 GHz, no se pueden modificar los ajustes de la pantalla del teclado. Si necesitas configurar una animación de arranque en formato GIF para la pantalla, cambia al modo por cable para conectarte al controlador antes de continuar.

AJUSTES DE LA ANIMACIÓN DE ARRANQUE EN FORMATO GIF DE LA PANTALLA TFT

1. Haz clic en «  TFT Screen Screen» para importar un GIF.




2. También puedes editarlo y, a continuación, subirlo al teclado.



CALIBRACIÓN DE LA HORA DE LA PANTALLA

1. Accede a <https://epomaker.driveall.cn/#/> en modo cableado.
2. Haga clic en  **TFT Screen** y, a continuación, en «Calibración de hora» para sincronizar la fecha y la hora del teclado.

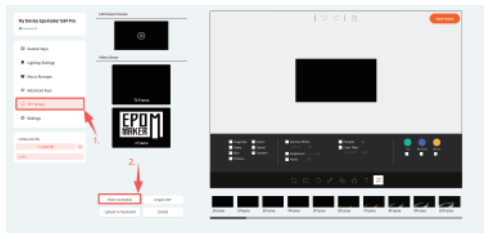


ESPECIFICACIONES

Modelo:	G84 Pro
Número de teclas:	81
Tamaño de la pantalla:	42 x 23 mm
Material knob:	Metal
Tipo de Montaje:	Gasket
Material de la carcasa:	plástico ABS
Placa:	PC
Tipo de estabilizador:	Montado en Placa
Tipo de pcb:	PCB intercambiable en caliente de 3/5 pines
Conexión:	cable tipo - c, Bluetooth y el Dongle
Anti-ghosting:	NKRO
Dirección de LED:	hacia el Sur
Tasa de Sondeo:	1000hz en modo cable y 2.4g; 125 Hz en modo Bluetooth
Capacidad de la batería:	8000mAh
Compatibilidad:	WINDOWS/MAC
Software:	https://epomaker.driveall.cn/#/ or https://hub.epomaker.com
Tamaño:	347,15 X 146,58 x 42,15 mm
Peso:	0,91 kg




SUSTITUCIÓN DE LAS TECLAS Y DE LOS INTERRUPTORES

Para obtener una guía completa sobre cómo quitar las tapas de las teclas y los interruptores, escanee el código QR o escriba en su navegador:
<https://epomaker.com/blogs/guides/diy-guide-how-to-remove-and-replace-your-mechanical-keyboard-switches>

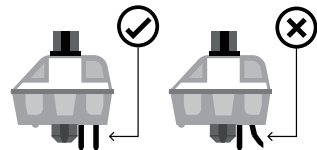

Antes de instalar los interruptores, asegúrese de que las clavijas estén limpias y rectas.

Herramientas incluidas

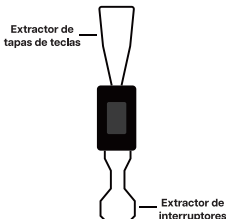


Quitar los interruptores

1. Agarre su herramienta de extracción de interruptores y alinee los dientes de agarre verticalmente (en el eje Y) en el centro del interruptor, como se muestra en el gráfico de ejemplo anterior.
2. Agarre el interruptor con el extractor de interruptores y aplique presión hasta que el interruptor se libere de la placa
3. Con una fuerza firme pero suave, separe el interruptor del teclado con un movimiento vertical.

Interruptor mecánico

Ejemplo de un interruptor visto desde arriba después de quitar la tecla para preparar la extracción del interruptor.

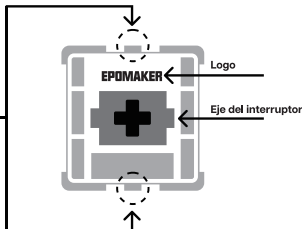

La herramienta de extracción de interruptores se alinea verticalmente con el interruptor para soltar el plástico que asegura el interruptor a la placa.

Instalar los interruptores

1. Compruebe que todos los pasadores metálicos del interruptor están perfectamente rectos y limpios.
2. Alinee el interruptor verticalmente para que el logotipo de EPOMAKER esté orientado hacia el norte. Los pines deben alinearse con el PCB del teclado.
3. Presione el interruptor hacia abajo hasta que oiga un clic. Esto significa que los clips del interruptor se han unido a la placa del teclado.
4. Inspeccione el interruptor para asegurarse de que está bien conectado a su teclado, y pruébelo.

Empuje hacia abajo.

Tenga cuidado. Asegúrese de que las clavijas estén alineadas con las ranuras.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para obtener asistencia técnica, envíe un correo electrónico a support@epomaker.com con su número de pedido y una descripción detallada de su problema.

Normalmente respondemos a las consultas en un plazo de 24 horas. Si ha adquirido su teclado a través de un distribuidor o no en ninguna tienda oficial de Epomaker, póngase en contacto con ellos directamente para cualquier ayuda adicional.

Instagram



TikTok



Facebook



Discord



YouTube



X



GARANTÍA

La garantía de EPOMAKER cubre cualquier defecto de fábrica que pueda afectar al correcto funcionamiento de su compra. No cubre ningún daño que pueda ocurrir por el desgaste normal. Si su producto es defectuoso, le enviaremos una unidad de reemplazo. Las unidades de reemplazo pueden requerir que usted envíe la unidad defectuosa de vuelta a Epomaker.

Ofrecemos una garantía de 1 año para nuestros productos cuando se compran en nuestra página web (EPOMAKER.com). Su artículo no estará cubierto por su garantía de 1 año si la inspección muestra cualquier signo de modificación o cambios no soportados por el producto original, estos incluyen: Cambio de componentes internos, Montaje y remontaje del producto, Sustitución de baterías, etc.

Sólo cubriremos el artículo si se ha comprado en nuestras tiendas oficiales. Usted no tiene una garantía con nosotros si usted compró el artículo de otro revendedor o de la misma manera. Por favor, póngase en contacto con la tienda en la que compró el producto para resolver los problemas.



Nota: Si la tecla no funciona es posible que haya doblado uno de los interruptores al instalarlo. Saque el interruptor y repita el proceso


Las clavijas pueden dañarse de forma irreparable y necesitar ser reemplazadas si este proceso no se realiza correctamente. No aplique nunca una fuerza excesiva al sustituir las tapas de las teclas o los interruptores. Si no puede retirar o instalar las tapas de las teclas o los interruptores, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente lo antes posible para evitar que el teclado sufra daños debido a errores de funcionamiento.

EPOMAKER G84 PRO

Raccourcis clavier avec les touches Fn:

- Fonctions de la rangée F sous Windows (voir le manuel pour Mac)
- Commandes d'éclairage
- Connexion sans fil (voir le manuel pour l'appairage)
- Édition et navigation
- Réinitialisation aux paramètres d'usine

Touche Mac: Mappage des touches Mac

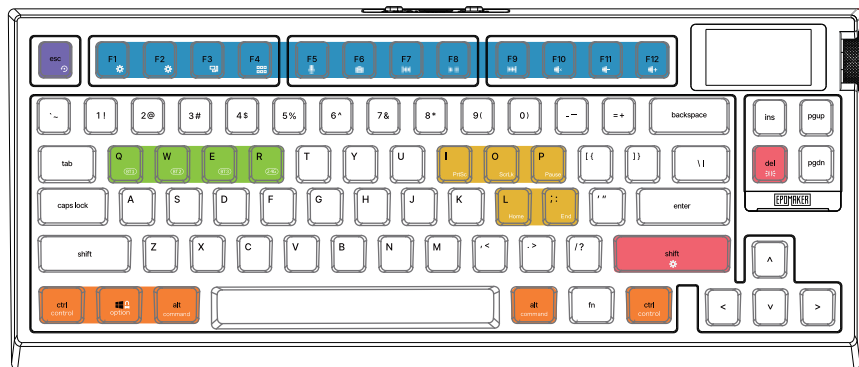

FONCTIONS DE BASE

	Windows	Mac
F1	F1	Luminosité de l'écran -
F2	F2	Luminosité de l'écran +
F3	F3	Mission Control
F4	F4	Launchpad
F5	F5	Appuyez brièvement pour rechercher; Appuyez longuement pour activer Siri
F6	F6	Capture d'écran
F7	F7	Piste précédente
F8	F8	Lecture / Pause
F9	F9	Piste suivante
F10	F10	Muet
F11	F11	Le volume -
F12	F12	Le volume +
Fn + F1	Luminosité de l'écran -	F1
Fn + F2	Luminosité de l'écran +	F2
Fn + F3	Mission Control	F3
Fn + F4	Mon ordinateur	F4
Fn + F5	Recherche	F5
Fn + F6	Capture d'écran	F6
Fn + F7	Piste précédente	F7
Fn + F8	Lecture / Pause	F8

Fn + F9	Piste suivante	F9
Fn + F10	Muet	F10
Fn + F11	Le volume -	F11
Fn + F12	Le volume +	F12
Fn + Win	Verrouiller / déverrouiller la touche Win	

FR

COMBINAISON DES FONCTIONS D'EFFETS LUMINEUX

Fn + Esc (Tenir pendant 3 secondes)	Réinitialiser le clavier	Fn + I	PrtSc
Fn + Q	Appuyez et maintenez pour jumeler avec l'Appareil Bluetooth 1 (activé lors du commutateur réglé sur la position BT)	Fn + O	ScrLK
Fn + W	Appuyez et maintenez pour jumeler avec l'Appareil Bluetooth 2 (activé lors du commutateur réglé sur la position BT)	Fn + P	Pause
Fn + E	Appuyez et maintenez pour jumeler avec l'Appareil Bluetooth 3 (activé lors du commutateur réglé sur la position BT)	Fn + L	Accueil
Fn + R	Mode 2.4G (fonction normale lorsque le commutateur est en 2.4G)	Fn + ;	Fin

EFFETS LUMINEUX

Fn + Del	Basculer l'éclairage latéral de la base du clavier
Fn + Right Shift	Activer/désactiver la barre lumineuse du logo
Ajustez l'effet d'éclairage, la couleur, la luminosité et la vitesse en tournant FN + bouton.	

Basculez le commutateur au milieu, branchez le clavier.

DESCRIPTION DU COUPLAGE 2,4G

Déplacez le commutateur en position 2.4G pour activer le mode 2.4G.

La clé « R » Le blanc clignotera lentement.

1. Appuyez sur FN + R jusqu'à ce que le voyant clignote rapidement.

L'écran sera Afficher « 2.4G Linking »

2. Insérez le récepteur 2.4G dans l'appareil.

3. Une fois que le voyant cesse de clignoter et reprend l'effet de rétroéclairage actuelle, connexion réussie.

● Si aucun appareil n'est connecté dans les 20 secondes, le clavier quitte le mode de couplage et l'affichage « 2.4G Fail!!! » à l'écran. Les dernières données couplées avec succès seront sauvegardées.

● Si aucune action d'appariement n'est détectée dans les 7 secondes, le clavier entrera Mode de sommeil.

● pour redémarrer l'appariement, maintenez les touches FN + R enfoncées jusqu'à ce que le voyant clignote rapidement.

Avertissement de sécurité de charge:

Chargez le clavier une fois branché. Utilisez toujours Port USB de chargement de l'ordinateur. L'utilisation directe de l'adaptateur secteur peut endommager la batterie .

Faites glisser le commutateur vers la gauche pour vous assurer que le clavier est en mode Bluetooth.

1. Maintenez la touche FN+Q/W/E enfoncée jusqu'à ce que la touche Q / W / E correspondante clignote rapidement, L'écran du clavier affiche « BT1/2/3 »

2. Ouvrez le Bluetooth sur votre appareil et recherchez "G84 pro - 1", "G84 pro - 2" Ou "G84 pro - 3", puis cliquez sur connecter.

3. Lorsque le voyant cesse de clignoter et revient à l'effet de rétroéclairage actuel, connexion réussie du clavier.

4. Vous pouvez facilement basculer entre les appareils Bluetooth appariés en appuyant sur FN + Q, W ou E.

● Si aucun appareil n'est connecté, le rétroéclairage s'éteint après 7 secondes, Le clavier passe en mode veille. Les dernières données d'appairage réussies seront sauvegardées.

● appuyez sur n'importe quelle touche pour réveiller le clavier.

Avertissement de sécurité de charge:

Chargez le clavier une fois branché. Utilisez toujours l'ordinateur USB Port de charge. L'utilisation directe de l'adaptateur secteur peut endommager la batterie.

FONCTION DU BOUTON

Appuyez sur **Fn + Bouton** pour basculer entre le mode de contrôle du volume et le mode de contrôle de l'écran.

• Mode de contrôle du volume

Tourner dans le sens horaire (vers le haut)	Volume +
---	----------

Tourner dans le sens antihoraire (vers le bas)	Volume -
--	----------

Appui court sur le bouton	Muet
---------------------------	------

• Mode de contrôle d'écran

Tourner dans le sens horaire (vers le haut)	Sélectionner le menu à droite
---	-------------------------------

Tourner dans le sens antihoraire (vers le bas)	Sélectionner le menu à gauche
--	-------------------------------

Appui court sur le bouton	Confirmer
---------------------------	-----------

CHANGEMENT DE LANGUE À L'ÉCRAN

1. Appuyez sur **Fn+Bouton** pour entrer en mode de contrôle à l'écran.

2. Tournez le bouton pour naviguer vers



语言选择

3. Lorsque le curseur blanc est mis en surbrillance sous

« Language Selection », appuyez sur le bouton pour

sélectionner et confirmer Langues correspondantes.




RÉGULATION DE L'ÉCLAIRAGE

1. Appuyez sur **Fn+Bouton** pour entrer en mode de contrôle à l'écran.
2. Dans ce mode, tournez le bouton pour sélectionner différents effets d'éclairage, Par exemple, la couleur, la luminosité et la vitesse.

AFFICHAGE DE LA PAGE PRINCIPALE

- ①: Date
- ②: pourcentage de batterie
- ③: le temps
- ④: mode Win / MAC
- ⑤: Connexion filaire type - C
- ⑥: connexion sans fil 2.4G
- ⑦: Connexion Bluetooth 1/2/3
- ⑧: verrouiller la touche Win
- ⑨: capslock (Entrez les majuscules lorsque la lumière est allumée)
- ⑩: indicateur de verrouillage numérique

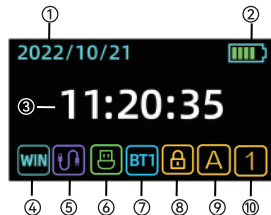

MODE D'EMPLOI DU PILOTE

1. Accédez au site Web du pilote via une connexion filaire ou en mode 2,4 GHz à l'adresse suivante : <https://epomaker.driveall.cn/#/>
2. Une fois le chargement terminé, le pilote affiche la disposition du clavier et les fonctions programmables. Vous pouvez changer de langue dans les paramètres——  Settings



Remarque: lorsque vous êtes connecté au pilote en mode 2,4 GHz, les paramètres de l'écran du clavier ne peuvent pas être modifiés. Si vous souhaitez définir une animation de démarrage au format GIF pour l'écran, veuillez passer en mode filaire pour vous connecter au pilote avant de continuer.

PARAMÈTRES DE L'ANIMATION DE DÉMARRAGE GIF DE L'ÉCRAN TFT

1. Cliquez sur «  TFT Screen » pour importer un fichier GIF.




2. Vous pouvez également choisir de le modifier, puis de le télécharger sur le clavier.



ÉTALONNAGE DE L'HEURE À L'ÉCRAN

1. Veuillez accéder à <https://epomaker.driveall.cn/#/> en mode filaire.
2. Cliquez sur  TFT Screen , puis sur « Calibrage de l'heure » pour synchroniser la date et l'heure du clavier.

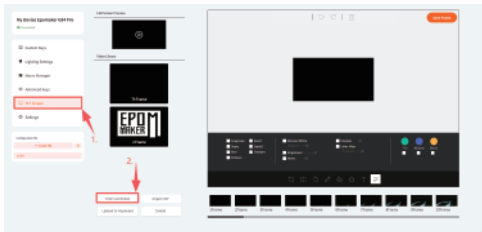


SPÉCIFICATIONS

Modèle:	G84 Pro
Nombre de touches:	81 Keys
Taille de l'écran:	42 x 23 mm
Matériau de bouton:	métal
Type de montage:	Joint
Matériau du boîtier:	plastique ABS
Plaque:	PC
Type de stabilisateur:	montage à plaques
Type de PCB:	3/5 broches PCB enfichable à chaud
Connectivité:	câble type - C, Bluetooth et dongle 2.4G
Anti-Ghosting:	NKRO
Orientation led:	orientation Sud
Taux d'interrogation:	1000hz en mode filaire et 2.4G; 125hz en mode Bluetooth
Capacité de la batterie:	8000mAh
Compatibilité:	WINDOWS/MAC
Logiciel:	https://epomaker.driveall.cn/#/ or https://hub.epomaker.com
Dimensions:	347,15 X 146,58 x 42,15 mm
Poids :	0,91 kg




REPLACEMENT DES CAPUCHONS DE TOUCHES ET DES INTERRUPTEURS

Pour obtenir un guide complet sur la façon de retirer les capuchons et les interrupteurs, scannez le code QR ou tapez dans votre navigateur : <https://epomaker.com/blogs/guides/diy-guide-how-to-remove-and-replace-your-mechanical-keyboard-switches>.

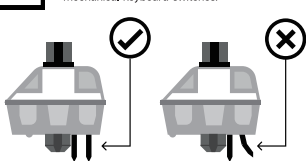

Avant d'installer les interrupteurs, assurez-vous que les broches sont propres et droites.

Outils inclus

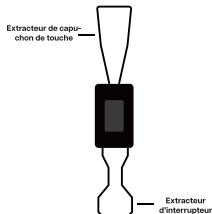


Retirer les interrupteurs

1. Saisissez votre outil de retrait d'interrupteur et alignez les dents de préhension verticalement (sur l'axe Y) au centre de l'interrupteur, comme indiqué dans l'exemple graphique ci-dessus.
2. Saisissez l'interrupteur avec l'extracteur d'interrupteur et exercez une pression jusqu'à ce que l'interrupteur se détache de la plaque.
3. En utilisant une force ferme mais douce, éloignez l'interrupteur du clavier en effectuant un mouvement vertical.

Interrupteur mécanique

Exemple d'un interrupteur vu du dessus après avoir retiré le capuchon du clavier pour préparer le retrait de l'interrupteur.

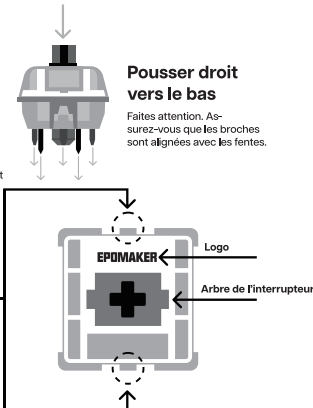

L'outil d'extraction de l'interrupteur s'aligne verticalement sur l'interrupteur pour déciper le plastique qui fixe l'interrupteur à la plaque.

Installer les interrupteurs

1. Vérifiez que toutes les broches métalliques de l'interrupteur sont parfaitement droites et propres.
2. Alignez l'interrupteur verticalement pour que le logo EPOMAKER soit orienté vers le nord. Les broches doivent s'aligner sur le PCB du clavier.
3. Appuyez sur l'interrupteur jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Cela signifie que les clips de l'interrupteur se sont fixés à la plaque du clavier.
4. Inspectez l'interrupteur pour vous assurer qu'il est correctement fixé à votre clavier, et testez-le.

Pousser droit vers le bas

Faites attention. Assurez-vous que les broches sont alignées avec les fentes.

ASSISTANCE TECHNIQUE

Pour obtenir une assistance technique, veuillez envoyer un courriel à support@epomaker.com en indiquant votre numéro de commande et une description détaillée de votre problème.

Nous répondons normalement aux demandes dans les 24 heures. Si vous avez acheté votre clavier chez un distributeur ou dans un magasin officiel d'Epomaker, veuillez les contacter directement pour toute aide supplémentaire.

Instagram



TikTok



Facebook



Discord



YouTube



X



GARANTIE

La garantie EPOMAKER couvre tout défaut d'usine qui pourrait affecter le bon fonctionnement de votre achat. Elle ne couvre pas les dommages qui pourraient résulter d'une utilisation normale. Si votre produit est défectueux, nous vous enverrons une unité de remplacement. Les unités de remplacement peuvent nécessiter que vous renvoyiez l'unité défectueuse à Epomaker.

Nous offrons une garantie d'un an pour nos produits achetés sur notre site Internet (EPOMAKER.com). Votre article ne sera pas couvert par la garantie d'un an si l'inspection montre tout signe de modification ou de changement non pris en charge par le produit d'origine : Le changement de composants internes, l'assemblage et le réassemblage du produit, le remplacement des piles, etc.

Nous ne couvrirons l'article que s'il est acheté dans nos magasins officiels. Vous n'avez pas de garantie avec nous si vous avez acheté l'article chez un autre revendeur ou de la même manière. Veuillez contacter le magasin où vous avez acheté votre produit pour résoudre les problèmes.



Remarque : si la touche ne fonctionne pas, il est possible que vous ayez plié l'un des interrupteurs lors de son installation. Retirez l'interrupteur et répétez le processus.


Si ce processus n'est pas effectué correctement, les broches peuvent être endommagées au point d'être irréparables et doivent être remplacées. N'appliquez jamais une force excessive lorsque vous remplacez des capuchons de touches ou des interrupteurs. Si vous ne pouvez pas retirer ou installer les capuchons de touches ou les interrupteurs, veuillez contacter le service clientèle dès que possible afin d'éviter d'endommager le clavier en raison d'erreurs de manipulation.

EPOMAKER G84 PRO

Combinazioni di tasti Fn:

-  Funzioni della fila F su Windows (consultare il manuale per Mac)
-  Controlli dell'illuminazione
-  Connessione wireless (consultare il manuale per l'accoppiamento)
-  Modifica e navigazione
-  Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Tasto Mac:  Mappatura dei tasti Mac

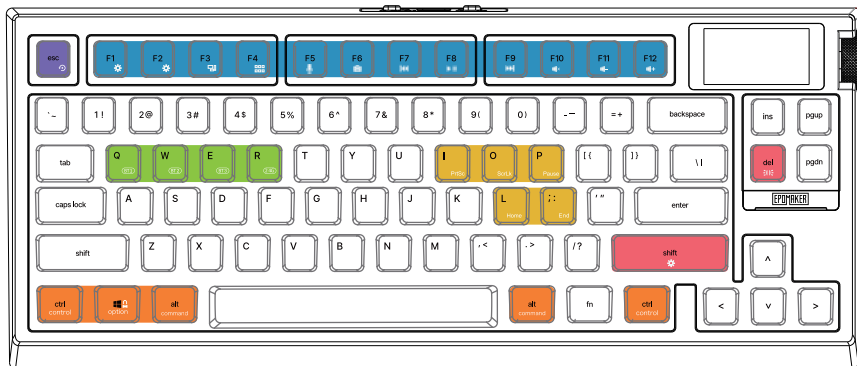

FUNZIONI DI BASE

	Windows	Mac
F1	F1	Luminosità dello schermo -
F2	F2	Luminosità dello schermo +
F3	F3	Controllo missione
F4	F4	Launchpad
F5	F5	Premere brevemente per cercare; Premere a lungo per attivare Siri
F6	F6	Schermata
F7	F7	Traccia precedente
F8	F8	Riproduci/pausa
F9	F9	Traccia successiva
F10	F10	Silenzio
F11	F11	Volume -
F12	F12	Volume +
Fn + F1	Luminosità dello schermo -	F1
Fn + F2	Luminosità dello schermo +	F2
Fn + F3	Controllo missione	F3
Fn + F4	Il mio computer	F4
Fn + F5	Cerca	F5
Fn + F6	Schermata	F6
Fn + F7	Traccia precedente	F7
Fn + F8	Riproduci/pausa	F8

Fn + F9	Traccia successiva	F9
Fn + F10	Silenzio	F10
Fn + F11	Volume —	F11
Fn + F12	Volume +	F12
Fn + Win	Blocca/sblocca chiave Win	

COMBINAZIONI DI TASTI FUNZIONE

Fn + Esc (Tenere premuto 3 secondi)	Ripristina la tastiera	Fn + I	PrtSc
Fn + Q	Tenere premuto per accoppiarsi con BluetoothDispositivo 1 (attivato quando si attiva l'interruttore l'interruttore è impostato sulla posizione BT)	Fn + O	ScrLK
Fn + W	Tenere premuto per accoppiarsi con BluetoothDispositivo 2 (attivato quando si attiva l'interruttore l'interruttore è impostato sulla posizione BT)	Fn + P	Pause
Fn + E	Tenere premuto per accoppiarsi con BluetoothDispositivo 3 (attivato quando si attiva l'interruttore l'interruttore è impostato sulla posizione BT)	Fn + L	Home
Fn + R	Modalità 2.4G (funzionale quando l'interruttore è in 2.4G posizione)	Fn + ;	End

EFFETTO DI LUCE

Fn + Del	Commuta l'illuminazione laterale sul base tastiera
Fn + Right Shift	Attiva/disattiva la barra luminosa del logo

Regola gli effetti di illuminazione, i colori, la luminosità e la velocità ruotando il Fn + Manopola.

ISTRUZIONI PER LA MODALITÀ WIRED

Commutare l'interruttore al centro, collegare la tastiera.

2.4G ISTRUZIONI DI ABBINAMENTO

Spostare l'interruttore alla posizione 2.4G attivare la modalità 2.4G.

La chiave "R" lampeggia lentamente in bianco.

1. Premere Fn + R finché la spia lampeggia rapidamente. Lo schermo mostra "Collegamento 2.4G".

2. Inserire il ricevitore 2.4G nel dispositivo.

3. Una volta che la spia smette di lampeggiare e riprende l'effetto retroilluminazione corrente, la connessione è riuscita.

● Se nessun dispositivo è collegato entro 20 secondi, la tastiera uscirà dalla modalità di accoppiamento e visualizzerà "2.4G Fail!!!" sullo schermo. Gli ultimi dati di accoppiamento riuscito verranno salvati.

● Se non viene rilevata alcuna azione di accoppiamento per 7 secondi, la tastiera entrerà in modalità sleep.

● Per riavviare l'accoppiamento, tenere premuto Fn + R finché la spia lampeggia rapidamente.

Avviso di sicurezza di ricarica:

La tastiera si carica quando è collegata. Utilizzare sempre un computer USB porta per la ricarica. L'uso diretto di un adattatore di alimentazione può causare la batteria danno.

ISTRUZIONI DI ABBINAMENTO BLUETOOTH

IT

Far scorrere l'interruttore a sinistra per assicurarsi che la tastiera sia in modalità di connessione Bluetooth.

1. Tenere premuto Fn + Q/W/E fino a quando il corrispondente tasto Q/W/E lampeggia rapidamente, e sullo schermo della tastiera viene visualizzato "BT1/2/3 Linking".

2. Attivare il Bluetooth sul dispositivo, cercare "G84 Pro-1", "G84 Pro-2," oppure "G84 Pro-3", e fare clic per connettersi.

3. Quando la spia smette di lampeggiare e ritorna all'effetto retroilluminazione corrente, la tastiera è collegata correttamente.

4. È possibile passare facilmente tra i dispositivi Bluetooth accoppiati premendo Fn + Q, W o E.

● Se nessun dispositivo è collegato, la retroilluminazione si spegne dopo 7 secondi, e la tastiera entrerà in modalità sleep. I dati dell'ultimo accoppiamento riuscito saranno salvati.

● Premere un tasto qualsiasi per attivare la tastiera.

Avviso di sicurezza di ricarica:

La tastiera si carica quando è collegata. Utilizzare sempre un porta USB del computer per la ricarica. L'uso diretto di un adattatore di alimentazione può causare danni alla batteria.

FUNZIONE DELLA MANOPOLA

Premere Fn + Manopola per passare dalla modalità di controllo del volume alla modalità di controllo dello schermo.

• Modalità di controllo del volume

Ruotare in senso orario (ruotare verso l'alto) Volume +

Ruotare in senso antiorario (ruotare verso il basso) Volume -

Premere brevemente la manopola Muto

• Modalità di controllo dello schermo

Ruotare in senso orario (ruotare verso l'alto) selezionare il menu a destra

Ruotare in senso antiorario (ruotare verso il basso) Selezionare il menu a sinistra

Premere brevemente la manopola Conferma

SCAMBIO LINGUA SCREEN

1. Premere Fn + Knob per accedere alla modalità di controllo dello schermo.

2. Ruotare la manopola per passare alla



3. Quando il cursore bianco è evidenziato in "Lingua Selezione," premere la manopola per selezionare e confermare la lingua corrispondente.



REGOLAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE

1. Premere Fn + manopola per accedere alla modalità di controllo dello schermo.

2. In questa modalità, ruotare la manopola per scegliere tra diversi effetti di illuminazione, colori, luminosità e velocità.

LA MOSTRA DELLA PAGINA PRINCIPALE

①: Data

②: Percentuale batteria

③: Tempo

④: Modalità WIN/MAC

⑤: Connessione cablata di

tipo C

⑥: Connessione wireless 2.4G

⑦: Connessione Bluetooth 1/2/3


⑧: Blocca chiave WIN

⑨: Capslock (inserire lettere

maiuscole quando la luce è

accesa)

⑩: Indicatore Num Lock

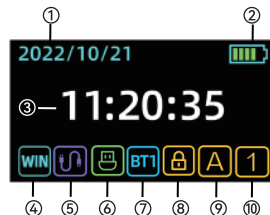

COME UTILIZZARE IL DRIVER

1. Accedere al sito web del driver tramite connessione cablata o in modalità 2,4 GHz all'indirizzo: <https://epomaker.driveall.cn/#/>
2. Una volta completato il caricamento, il driver visualizza il layout e le funzioni programmabili. È possibile cambiare la lingua nelle Impostazioni——  Settings



Nota: quando ci si connette al driver in modalità 2,4 GHz, non è possibile modificare le impostazioni della tastiera sullo schermo. Se è necessario impostare un'animazione di avvio in formato GIF per lo schermo, passare alla modalità cablata per connettersi al driver prima di procedere.

IMPOSTAZIONI DELL'ANIMAZIONE DI AVVIO GIF DELLO SCHERMO TFT

1. Fare clic su  TFT Screen Schermo per importare una GIF.




2. È anche possibile modificarla e poi caricarla sulla tastiera.



CALIBRAZIONE DELL'ORA DELLO SCHERMO

1. Accedere a <https://epomaker.driveall.cn/#/> in modalità cablata.
2. Fare clic su  **TFT Screen** , quindi su "Calibrazione dell'ora" per sincronizzare la data e l'ora della tastiera.

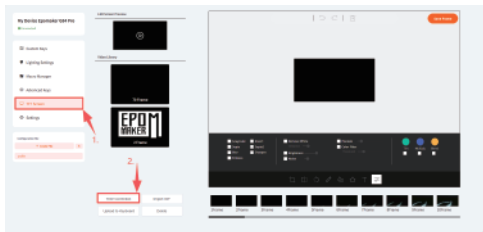


SPECIFICHE

MODELLO:	G84 Pro
NUMERO DI TASTI:	81 Tasti
Dimensioni dello schermo:	42 x 23 mm
MATERIALE KNOB:	Metallo
STILE DI MONTAGGIO:	Guarnizione
MATERIALE DEL CASO:	Plastica ABS
MATERIALE DEL PLATE:	PC
TIPO STABILIZZATORE:	Montaggio a piastra
TIPO PCB:	PCB a 3/5 pin Hot-swappable
CONNETTIVITÀ:	Tipo-C Cablato & Bluetooth & Dongle 2.4G
TASTI ANTI-GHOST:	NKRO
DIREZIONE LED:	rivolto a sud
TASSO DI POLLING:	1000hz in modalità cablata e 2.4G; 125 hz in modalità Bluetooth
CAPACITÀ DELLA BATTERIA:	8000mAh
COMPATIBILITÀ:	WINDOWS/MAC
SOFTWARE:	https://epomaker.driveall.cn/#/ o https://hub.epomaker.com
DIMENSIONI:	347,15 x 146,58 x 42,15 mm
PESO:	0,91 kg




SOSTITUZIONE DI TASTI E INTERRUTTORI

Per una guida completa su come rimuovere i tasti e gli interruttori scansionare il codice QR o digitare nel browser:
<https://epomaker.com/blogs/guides/diy-guide-how-to-remove-and-replace-your-mechanical-keyboard-switches>

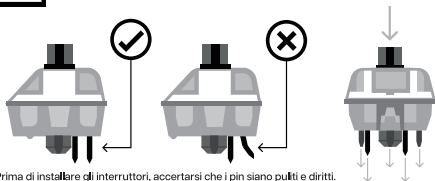


Prima di installare gli interruttori, accertarsi che i pin siano puliti e dritti.

Strumenti inclusi

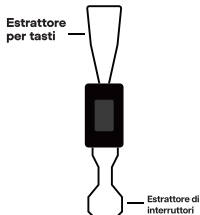

Interruttore meccanico

Dopo aver rimosso i tasti dalla tastiera, è possibile vedere gli interruttori meccanici come mostrato in figura.

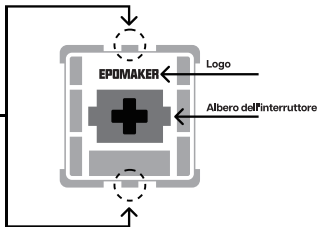

L'utensile per l'estrazione dell'interruttore si allinea verticalmente alla clip dell'interruttore per fissare la plastica dell'interruttore alla piastra.

Rimuovere gli interruttori

1. Afferrare lo strumento di rimozione dell'interruttore e allineare i denti di presa verticalmente (sull'asse Y) al centro dell'interruttore, come mostrato nel grafico di esempio qui sopra.
2. Afferrare l'interruttore con l'estratte e fare pressione finché l'interruttore non si stacca dalla piastra
3. Con una forza decisa ma delicata, allontanare l'interruttore dalla tastiera con un movimento verticale.

Installare gli interruttori

1. Verificare che tutti i pin metallici dell'interruttore siano perfettamente dritti e puliti.
2. Allineare l'interruttore verticalmente in modo che il logo EPOMAKER sia rivolto verso nord. I pin devono essere allineati al PCB della tastiera.
3. Premere l'interruttore fino a sentire un leggero scatto, segnale che è stato inserito correttamente.
4. Controllare che l'interruttore sia collegato correttamente alla tastiera e testarlo.

Nota: se durante l'inserimento o la rimozione dell'interruttore si piega un pin, il tasto non funzionerà. Estrarre l'interruttore, raddrizzare il pin e riprovare.
 Se i pin vengono danneggiati, non possono essere riparati. Non forzare mai l'inserimento di interruttori o tasti. In caso di dubbi, contattare subito l'assistenza per evitare danni al prodotto.

ASSISTENZA TECNICA

Per assistenza tecnica, inviare un'e-mail a support@epomaker.com con il numero dell'ordine di acquisto e una descrizione dettagliata del problema.

Normalmente rispondiamo alle richieste di informazioni entro 24 ore. Se la tastiera è stata acquistata da un distributore o non da un negozio ufficiale di Epomaker, si prega di contattarli direttamente per qualsiasi ulteriore aiuto.

Instagram



TikTok



Facebook



Discord



YouTube



X



GARANZIA

La garanzia EPOMAKER copre eventuali difetti di fabbrica che potrebbero compromettere il corretto funzionamento del prodotto acquistato. Non copre i danni che possono verificarsi a causa della normale usura. Se il prodotto è difettoso, vi invieremo un'unità sostitutiva. Per la sostituzione potrebbe essere necessario rispedire l'unità difettosa a Epomaker.

Epomaker offre 1 anno di garanzia per le tastiere acquistate sul sito ufficiale (epomaker.com). La garanzia decade in caso di modifiche, riparazioni o assemblaggi non autorizzati, inclusi: sostituzione di componenti interni, smontaggio, sostituzione della batteria, ecc.


La garanzia copre solo i prodotti acquistati dai nostri negozi ufficiali. Per prodotti acquistati da altri rivenditori, contattare direttamente il rivenditore per assistenza.

EPOMAKER G84 PRO

Fn 키 조합:

- Windows F열 기능 키 (Mac의 경우 설명서 참조)
- 무선 연결 (페어링 방법은 설명서 참조)
- 조명 제어
- 편집 및 탐색
- 초기화

Mac 키: ■ Mac 키 매핑

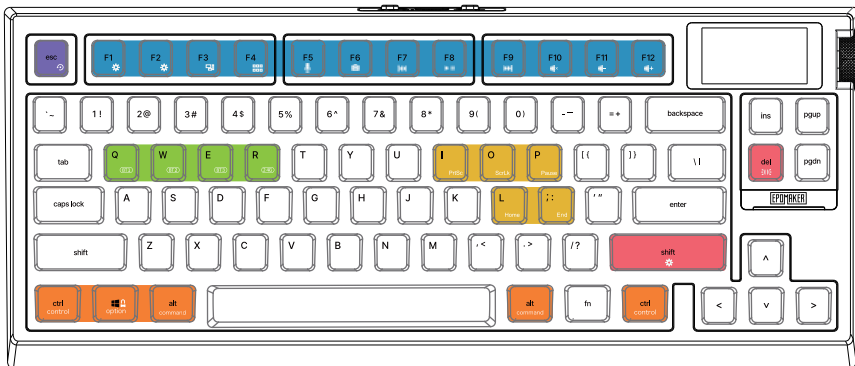

기본 기능

	Windows	Mac
F1	F1	화면 밝기 -
F2	F2	화면 밝기 +
F3	F3	미션 컨트롤
F4	F4	런치패드
F5	F5	짧게 누르면 검색 시작; 길게 누르면 Siri 활성화
F6	F6	스크린샷
F7	F7	이전 트랙
F8	F8	재생 / 일시정지
F9	F9	다음 트랙
F10	F10	음소거
F11	F11	볼륨 -
F12	F12	볼륨 +
Fn + F1	화면 밝기 -	F1
Fn + F2	화면 밝기 +	F2
Fn + F3	미션 컨트롤	F3
Fn + F4	내 컴퓨터	F4
Fn + F5	검색	F5
Fn + F6	스크린샷	F6
Fn + F7	이전 트랙	F7
Fn + F8	재생 / 일시정지	F8

Fn + F9	다음 트랙	F9
Fn + F10	음소거	F10
Fn + F11	볼륨 -	F11
Fn + F12	볼륨 +	F12
Fn + Win	Win 키 잠금 / 해제	



기능 키 조합

Fn + Esc (3초 유지)	공장 초기 설정으로 복원	Fn + I	PrtSc
Fn + Q	Bluetooth 장치 1과 연결하려면 길게 눌러 주세요 (토글 스위치를 BT 모드로 설정 후 활성화됩니다)	Fn + O	ScrLK
Fn + W	Bluetooth 장치 2와 연결하려면 길게 눌러 주세요 (토글 스위치를 BT 모드로 설정 후 활성화됩니다)	Fn + P	Pause
Fn + E	Bluetooth 장치 3과 연결하려면 길게 눌러 주세요 (토글 스위치를 BT 모드로 설정 후 활성화됩니다)	Fn + L	Home
Fn + R	2.4G 모드 (토글 스위치를 2.4G 모드로 설정 후 활성화됩니다)	Fn + ;	End

광효과

Fn + Del	키보드 하우징 사이드 조명 전환
Fn + Right Shift	로고 라이트 바 켜기/끄기

조명 효과, 색상, 밝기 및 속도 조정: Fn + 노브

유선 모드 사용법

스위치를 중간 위치로 전환한 후, 키보드를 연결하세요.

2.4G 페어링 사용법

스위치를 2.4G 모드로 전환하여 2.4G 모드를 활성화합니다. 이때 "R" 키가 흰색으로 천천히 깜빡입니다.

1. Fn + R을 눌러 인디케이터 불빛이 빠르게 깜빡일 때까지 기다립니다. 화면에 "2.4G 연결 중"이 표시됩니다.
2. 2.4G 수신기를 장치에 연결합니다.
3. 인디케이터 불빛이 깜빡임을 멈추고 현재의 백라이트 효과로 돌아오면 연결이 완료된 것입니다.

● 장치가 20초 이내에 연결되지 않으면 키보드는 페어링 모드를 종료하고 화면에 "2.4G 연결 실패!!!"가 표시됩니다. 마지막으로 성공한 페어링 정보는 저장됩니다.

● 7초 동안 페어링 동작이 감지되지 않으면 키보드는 자동으로 절전 모드에 진입합니다.

● 페어링을 다시 시작하려면 Fn + R을 길게 눌러 인디케이터 불빛이 빠르게 깜빡일 때까지 기다립니다.

충전 안전 경고:

키보드는 연결 시 충전됩니다. 충전은 반드시 컴퓨터 USB 포트를 사용하시고, 전원 어댑터를 직접 연결할 경우 배터리 손상이 발생할 수 있습니다.

블루투스 페어링 사용법

인디케이터 불빛이 깜빡임을 멈추고 현재의 백라이트 효과로 돌아오면 키보드가

성공적으로 연결된 것입니다.

1. Fn + Q, W, E를 눌러 연결된 블루투스 장치 간에 쉽게 전환할 수 있습니다.
2. 장치에서 Bluetooth를 열고 "G84 Pro-1", "G84 Pro-2" 검색 또는 G84 Pro-3를 선택하고 접속을 클릭합니다.

3. 상태 표시등이 깜박이지 않고 현재 상태로 복원되면 백라이트 효과, 키보드 연결 성공.

4. Bluetooth 장치를 쌍으로 눌러 쉽게 전환할 수 있습니다. Fn+Q, W 또는 E.

● 장치가 연결되지 않으면 7초 후 백라이트가 꺼지고 키보드는 절전 모드로 전환됩니다. 마지막으로 성공한 페어링 정보는 저장됩니다.

● 아무 키나 눌러 키보드를 깨울 수 있습니다.

충전 안전 경고:

키보드는 연결 시 충전됩니다. 충전은 반드시 컴퓨터 USB 포트를 사용하시고, 전원 어댑터를 직접 연결할 경우 배터리 손상이 발생할 수 있습니다.

노브 기능

Fn 키와 노브를 동시에 눌러 볼륨 제어 모드와 화면 제어 모드 사이를 전환합니다.

· 볼륨 제어 모드

시계 방향으로 돌리기(위쪽으로 돌리기) 볼륨 +

반시계 방향으로 돌리기(아래쪽으로 돌리기) 볼륨 -

노브를 짧게 누르기 음소거

· 화면 제어 모드

시계 방향으로 돌리기(위쪽으로 돌리기) 오른쪽 메뉴 선택

반시계 방향으로 돌리기(아래쪽으로 돌리기) 왼쪽 메뉴 선택

노브를 짧게 누르기 확인

화면 언어 전환

1. Fn + 노브를 눌러 화면 조정 모드로 진입합니다.

2. 노브를 돌려 메뉴를 탐색합니다



3. "언어 선택" 항목에 흰색 커서가 표시되면, 노브를 눌러 해당 언어를 선택하고 확인합니다.




조명 조정 방법

1. Fn + 노브를 눌러 화면 조정 모드로 진입합니다.
2. 이 모드에서 노브를 돌려 다양한 조명 효과, 색상, 밝기 및 속도를 선택합니다.

메인 페이지 표시

- ①: 날짜
- ②: 배터리 잔량
- ③: 시간
- ④: WIN/MAC 모드
- ⑤: Type-C 유선 연결
- ⑥: 2.4G 무선 연결
- ⑦: 블루투스 1/2/3 연결
- ⑧: WIN 키 잠금
- ⑨: Capslock(불빛이 켜지면 대문자 입력)
- ⑩: Num Lock 표시

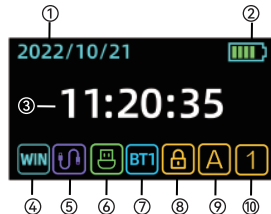

드라이버 사용 방법

1. 유선 모드 또는 2.4G 연결 모드를 통해 다음 주소의 드라이버 웹사이트에 접속해 주십시오: <https://epomaker.driveall.cn/#/>
2. 로딩이 완료되면 드라이버 화면에 키보드 레이아웃과 프로그래밍 가능한 기능이 표시됩니다. 설정에서 언어를 변경할 수 있습니다——  Settings



참고: 2.4G 모드로 드라이버에 연결된 상태에서는 키보드 화면 설정을 변경할 수 없습니다. 화면에 GIF 부팅 애니메이션을 설정해야 하는 경우, 진행하기 전에 유선 모드로 전환하여 드라이버에 연결해 주십시오.

TFT 화면 GIF 부팅 애니메이션 설정

1. ‘ TFT Screen Screen’을 클릭하여 GIF 파일을 가져오십시오.




2. 파일을 편집한 후 키보드에 업로드할 수도 있습니다.



화면 시간 보정

1. 유선 모드로 <https://epomaker.driveall.cn/#/>에 접속하십시오.
2.  **TFT Screen** 을 클릭한 다음, “시간 보정”을 클릭하면 키보드의 날짜와 시간이 동기화됩니다.

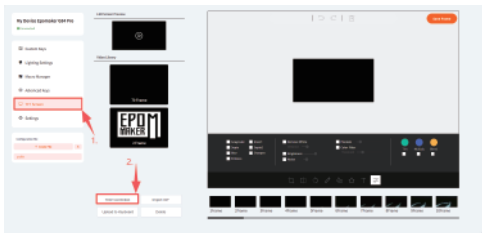

사양


KR

모델:	G84 Pro
키 수:	81 키
스크린 크기:	42 x 23 mm
노브 재질:	금속
케이스 재질:	가스켓
케이스 소재:	ABS 플라스틱
플레이트 재질:	PC
스테빌라이저 유형:	플레이트 장착
PCB 유형:	3/5핀 핫스왑 PCB
연결 방식:	Type-C 유선, 블루투스, 2.4G 동글
안티 고스트 키:	NKRO
LED 방향:	남향
플링 레이트:	유선 및 2.4G 모드에서 1000Hz; 블루투스 모드에서 125Hz
배터리 용량:	8000mAh
호환성:	WINDOWS/MAC
소프트웨어:	https://epomaker.driveall.cn/#/ 또는 https://hub.epomaker.com
크기:	347.15 x 146.58 x 42.15 mm
무게:	0.91 kg




키캡 및 스위치 교체하기

키캡 및 스위치 교체 방법에 대한 자세한 내용은 QR 코드를 스캔하거나 아래 링크를 입력해 주세요:
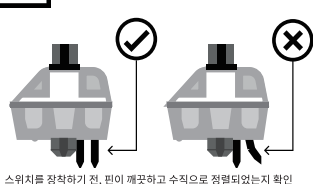
<https://epomaker.com/blogs/guides/diy-guide-how-to-remove-and-replace-your-mechanical-keyboard-switches>

스위치를 장착하기 전, 핀이 깨끗하고 수직으로 정렬되었는지 확인

포함 도구

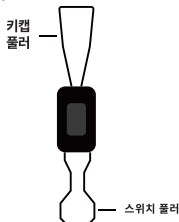


스위치 제거

1. 스위치 풀러를 잡고 정렬합니다. 위의 예시 사진과 같이 풀러의 접합 부분을 스위치 중앙에 수직(Y축)으로 맞춥니다.
2. 압력을 가합니다. 스위치를 풀러로 단단히 잡고 스위치가 플레이트에서 분리될 때까지 힘을 줍니다.
3. 수직으로 제거합니다. 적당한 힘으로 수직 방향으로 스위치를 천천히 빼냅니다.

기계식 스위치

키캡을 제거한 후, 스위치를 분리하기 위해 준비하는 과정에서 위에서 본 스위치의 예시입니다.

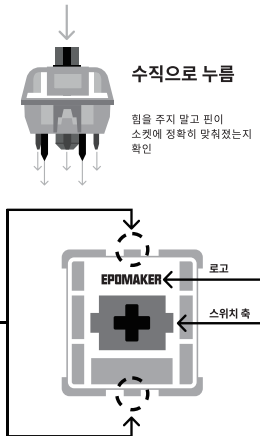

스위치 풀러를 스위치에 수직으로 맞춰 플레이트에 고정된 플라스틱을 분리합니다.

스위치 장착

1. 핀 상태를 확인합니다. 스위치의 금속 핀이 깨끗하고 수직으로 정렬되어 있는지 확인합니다.
2. 스위치를 정렬합니다. 스위치를 수직으로 정렬하고 EPOMAKER 로고가 위쪽을 향하도록 맞춥니다. 핀이 키보드 PCB에 정확히 들어가기 합니다.
3. 스위치를 장착합니다. '딸깍' 소리가 날 때까지 스위치를 수직으로 눌러 장착합니다. 소리가 나면 스위치가 플레이트에 제대로 고정된 것입니다.
4. 장착 상태를 확인합니다. 스위치가 제대로 고정되었는지 확인하고 정상적으로 작동하는지 테스트합니다.

수직으로 누름

힘을 주지 말고 핀이 소켓에 정확히 맞춰졌는지 확인

기술 지원 안내

기술 지원이 필요하신 경우, 구매 번호와 문제 사항을 작성해 support@epomaker.com으로 문의해 주세요.

일반적으로 24시간 이내에 문의에 답변드립니다. 만약 Epomaker 공식 스토어나 공인된 유통점에서 구매하지 않으셨다면, 해당 유통점에 직접 문의해 주시기 바랍니다.

Instagram



Discord



TikTok



YouTube



Facebook



X



보증 안내

EPOMAKER의 보증은 제품에 발생한 제조 결함에 대해서만 적용되며, 정상적인 사용에 의한 마모나 손상은 보증 대상이 아닙니다.

제품에 결함이 있을 경우, 교체 제품을 제공하며, 교체 제품을 받기 위해서는 결함 있는 제품을 EPOMAKER로 반송해야 할 수 있습니다.

당사는 자사 웹사이트(EPOMAKER.com)에서 구매한 제품에 대해 1년 보증을 제공합니다. 단, 제품에 수정이나 변경이 이루어진 경우 (내부 부품 교체, 제품 조립 및 재조립, 배터리 교체 등)에는 1년 보증이 적용되지 않습니다.

보증은 오직 공식 매장에서 구매한 제품에만 적용됩니다. 다른 판매처에서 구매한 경우, 해당 판매처에 문의하여 문제를 해결해 주시기 바랍니다.



주의: 키가 작동하지 않으면 스위치 장착 과정에서 핀이 휘었을 수 있습니다. 스위치를 제거한 후 다시 장착해 보세요.


장착 과정에서 핀이 손상되면 복구가 어려울 수 있습니다. 키캡이나 스위치를 교체할 때는 무리하게 힘을 가하지 마세요. 키캡이나 스위치가 잘 장착되지 않으면 키보드가 손상될 수 있으니 고객센터에 문의해 주세요.

EPOMAKER G84 PRO

Fnキーの組み合わせ：

- WindowsのF列ファンクションキー（Macについてはマニュアルを参照）
- 照明制御
- ワイヤレス接続（ペアリングについてはマニュアルを参照）
- 編集とナビゲーション
- 工場出荷時設定へのリセット

Macキー： Macキーの割り当て

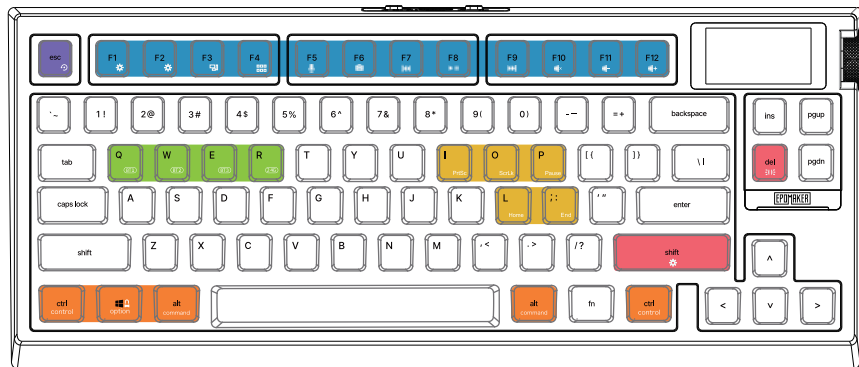

基本機能

	Windows	Mac
F1	F1	画面の明るさ-
F2	F2	画面の明るさ+
F3	F3	タスク制御
F4	F4	ランチャパッド
F5	F5	短く押すと検索、 長く押すとSiriが起動します
F6	F6	スクリーンショット
F7	F7	前の曲
F8	F8	再生/一時停止
F9	F9	次の曲
F10	F10	ミュート
F11	F11	音量-
F12	F12	音量+
Fn + F1	画面の明るさ-	F1
Fn + F2	画面の明るさ+	F2
Fn + F3	タスク制御	F3
Fn + F4	マイコンピュータ	F4
Fn + F5	検索けんさく	F5
Fn + F6	スクリーンショット	F6
Fn + F7	前の曲	F7
Fn + F8	再生/一時停止	F8

Fn + F9	次の曲	F9
Fn + F10	サイレント	F10
Fn + F11	音量-	F11
Fn + F12	音量+	F12
Fn + Win	Winキーのロック / ロック解除	

JP

ファンクションキーの組み合わせ

Fn + Esc (3秒保持)	キーボードをリセット	Fn + I	PrtSc
Fn + Q	Bluetoothデバイス1とペアリングするには、 このボタンを長押ししてください（トグルス イッチが「BT」の位置にあるときに有効に なります）	Fn + O	ScrLK
Fn + W	Bluetoothデバイス2とペアリングするには、 このボタンを長押ししてください（トグルス イッチが「BT」の位置にあるときに有効に なります）	Fn + P	Pause
Fn + E	Bluetoothデバイス3とペアリングするには、 このボタンを長押ししてください（トグルス イッチが「BT」の位置にあるときに有効に なります）	Fn + L	Home
Fn + R	2.4Gモード（スイッチが2.4G の位置にある ときに機能します）	Fn + ;	End

ライトエフェクト

Fn + Del	キーボードベースのサイド照明のオン / オフを切り替える
Fn + Right Shift	ロゴライトバーの点灯／消灯
Fn キーとノブを回して、照明効果、色、明るさ、速度を調整します。	

有線モードの操作手順

スイッチを中央の位置に切り替えて、キーボードを接続してください。

2.4G ペアリングの手順

スイッチを「2.4G」の位置に動かして、2.4Gモードを有効にします。

「R」キーが白くゆっくりと点滅します。

1. インジケータライトが素早く点滅するまで、Fn キーと R キーを同時に押します。画面に「2.4G Linking」と表示されます。
2. 2.4Gレシーバーをデバイスに差し込みます。
3. インジケータライトの点滅が止まり、元のバックライト表示に戻れば、接続は成功です。

●20秒以内にデバイスが接続されない場合、キーボードはペアリングモードを終了し、画面に「2.4G Fail!!!」と表示されます。最後に成功したペアリングデータは保存されます。

●7秒間ペアリング操作が検出されない場合、キーボードはスリープモードに入ります。

●ペアリングを再開するには、インジケータランプが素早く点滅するまでFn + Rキーを長押ししてください。

充電に関する安全上の注意:

キーボードは、接続すると充電されます。充電の際は、必ずコンピュータのUSBポートを使用してください。電源アダプタを直接使用すると、バッテリーが損傷するおそれがあります。

BLUETOOTHのペアリング手順

スイッチをBTにスライドさせて、キーボードがBluetooth接続モードになっていることを確認してください。

1. 対応するQ/W/Eキーが素早く点滅し、キーボードの画面に「BT1/2/3 Linking」と表示されるまで、FnキーとQ/W/Eキーを長押しします。
2. お使いのデバイスでBluetoothをオンにし、「G84 Pro-1」「G84 Pro-2」または「G84 Pro-3」を検索して、クリックして接続します。
3. インジケータライトの点滅が止まり、現在のバックライト効果に戻ったら、キーボードの接続は完了です。
4. Fn + Q、W、またはEを押すことで、ペアリング済みのBluetoothデバイス間を簡単に切り替えることができます。

●デバイスが接続されていない場合、7秒後にバックライトが消え、キーボードはスリープモードに入ります。最後に正常に行われたペアリングのデータは保存されます。

●任意のキーを押すと、キーボードがスリープモードから復帰します。

充電に関する安全上の注意:

キーボードは、接続すると充電されます。充電の際は、必ずコンピュータのUSBポートを使用してください。電源アダプタを直接使用すると、バッテリーが損傷するおそれがあります。

ノブ機能

Fn ボタンとノブを同時に押すと、ボリューム制御モードと画面制御モードを切り替えることができます。

・ボリューム制御モードa

時計回りに回転（上方向に回転） ボリューム +

反時計回りに回転（下方向に回転） ボリューム -

ノブを短押し ミュート

・画面制御モード

時計回りに回転（上方向に回転） 右側のメニューを選択

反時計回りに回転（下方向に回転） 右側のメニューを選択

ノブを短押し 確認

スクリーン言語切り替え

1. Fn キーとノブを同時に押して、画面制御モードに入ります。

2. ノブを回して「図標」に移動してください



3. 「言語選択」の下で白いカーソルが強調

表示されたら、ノブを押して対応する言語

を選択・確定してください。




照明の調整

1. Fn キーとノブを同時に押すと、画面制御モードに切り替わります。
2. このモードでは、ノブを回して、さまざまな照明効果、色、明るさ、速度から選択します。

ホームページ表示

- ①: 日付
- ②: 電池百分率
- ③: 時間
- ④: WIN/MACモード
- ⑤: Type-C有線接続
- ⑥: 2.4 G無線接続
- ⑦: Bluetooth 1/2/3接続
- ⑧: WINキーをロックする
- ⑨: Capslock (点灯時は大文字入力)
- ⑩: Num Lock インジケーター

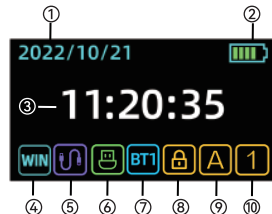

ドライバーの使用法

1. 有線モードまたは2.4G接続モードで、ドライバーのウェブサイト(

<https://epomaker.driveall.cn/#/>)にアクセスしてください。

2. 読み込みが完了すると、ドライバーにレイアウトとプログラム可能な機能が

が表示されます。言語は「設定」で切り替えることができます——  Settings



注: 2.4Gモードでドライバーに接続している場合、キーボード画面の設定を

変更することはできません。画面にGIF起動アニメーションを設定する必要が

ある場合は、作業を進める前に有線モードに切り替えてドライバーに接続し

てください。

TFT 画面の GIF 起動アニメーション設定

1. 「 TFT Screen Screen」をクリックして GIF をインポートします。




2. 編集してからキーボードにアップロードすることも可能です。



画面の時刻調整

1. 有線モードで <https://epomaker.driveall.cn/#/> にアクセスしてください。
2.  **TFT Screen** をクリックし、次に「時刻調整」をクリックすると、キーボードの日付と時刻が同期されます。

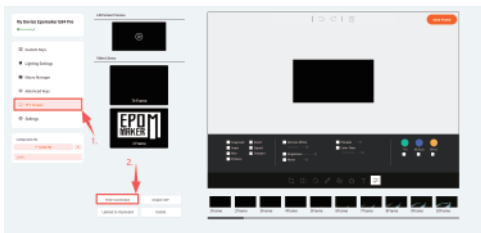


仕様

型番:	G84 Pro
鍵数:	81キー
画面サイズ:	42 x 23 mm
KNOB材料:	金属
取り付け方法:	Gasket
外殻材料:	ABSプラスチック
板材:	PC
スタビライザータイプ:	プレートマウント
PCBタイプ:	3/5ピンホットプラグ対応PCB
接続:	Type-C 有線・Bluetooth・2.4G ドングル
アンチゴーストキー:	NKRO
LED方向:	南向き
ポーリングレート:	有線モードと2.4 Gモードで1000 hz、 Bluetoothモードで125 hz
電池容量:	8000mAh
互換性:	WINDOWS/MAC
ソフトウェア:	https://epomaker.driveall.cn/#/ または https://hub.epomaker.com
サイズ:	347.15 x 146.58 x 42.15 mm
重量:	0.91 kg




スイッチとキーキャップを交換する

QRコードをスキャンし、またはウェブサイトを開くことで、キーキャップとスイッチを交換する詳しい取扱説明書をご覧ください。<https://epomaker.com/blogs/guides/diy-guide-how-to-remove-and-replace-your-mechanical-keyboard-switches>

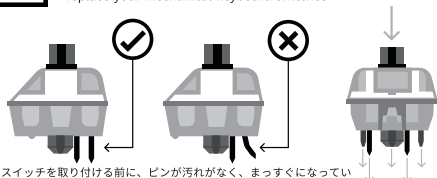


スイッチを取り付ける前に、ピンが汚れがなく、まっすぐになっていることを確認してください。

付属ツール

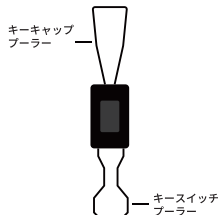

メカニカル キースイッチ

キーボードのキーキャップを取り外すと、図のようにメカニカルスイッチが見えます。

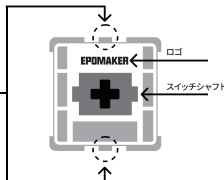

キー抜きツールの先端を、スイッチの上下両端にあるスイッチ部に合わせて、しっかりと挟み込み、ピンセットを使うようにスイッチを引き抜いてください。

軸の取り付け

1. 軸底部のピンを確認し、ピンが垂直で曲がっておらず、汚れがないことを確認してください。
2. 軸をキットに対して垂直にし、ピンがキットのPCB基板上のソケットに合うようにします。キーボードが下向き照明タイプ（LEDが真南にある）の場合、このときEPOMAKERのロゴが真上（真北）に来るはずで、その逆も同様です。
3. スイッチを軽く押し込みます。正しく挿入されると、かすかな「カチッ」という音があります。
4. スイッチがしっかりと取り付けられているか確認し、動作テストを行ってください。

軸の取り外し

1. 軸抜きツールを手に取り、その先端を垂直にして、軸の上下両端にあるスイッチ（スイッチは軸の中心線上にあり、図のこの部分）に合わせて。
2. スイッチをしっかりと挟み込み、ツールが軸に対して垂直な状態を保ちながら、適度な力でツールを上方向に引き上げます。
3. ピンセットを使うように、軸を基板から引き抜きます。



メモ: 軸を引き抜き過程に、軸のそのピンが曲がっていれば、キーボードのキーがうまく動作できません。その時に、軸本体を抜き出して、ピンを真っ直ぐの状態に調整して、再びキットに差し込んでください。

軸を引き抜き過程に誤操作でピンが壊れると回復できませんの可能性があり、軸とキーキャップをインストールする時に、強力過ぎではないとご注意ください。インストールする過程に暴力的に引き抜かないでください。インストールする途中でなんの問題があれば、ご連絡せずに関心させていただきます。

テクニカルアシスタンス

技術的なサポートについて、support@epomaker.com宛てにメールで問い合わせてください。それと、メールの中に注文番号および問題の詳細を添えてください。

問い合わせには24時間以内に対応できます。

EPOMAKERオフィシャル店舗以外の代理店舗から製品を購入し、直接その代理店舗に連絡を取ってください。

Instagram



TikTok



Facebook



Discord



YouTube



X



保証について

EPOMAKERの保証には、工場より購入した製品がうまく使用できませんの状況に適用しています。この保証が正常に使用した製品故障、または摩損な状況に適用していませんとご注意ください。購入した製品が初期不良品になれば、交換できますとご安心ください。新品を再送する前に、初期不良品を返送しなければならぬとご注意ください。

EPOMAKERはオフィシャル店舗(epomaker.com)から購入した製品に一年の保証を提供します。オフィシャル認定されない改造/調整/修復/改良した製品に保証および交換サービスを提供できません。改良/修復/改造/調整の行為が製品中の部品を交換、勝手に製品を分解とバッテリーを交換などが含まれていますが、その以上の行為だけではありません。


弊社はオフィシャルサイト(epomaker.com)から販売した製品だけに保証と修理サービスを提供します。弊社オフィシャル店舗以外の店舗から製品にアフターサービスを提供できませんとご注意ください。その場合、なんの問題があれば、直接にその店舗に連絡を取ってください。

EPOMAKER G84 PRO

Fn 键组合:

- 系统 F 区功能 (Mac 功能请参阅说明书)
- 无线连接 (配对方法请参阅说明书)
- 灯光控制
- 编辑与导航键
- 恢复出厂设置

Mac 系统: ■ Mac系统按键功能

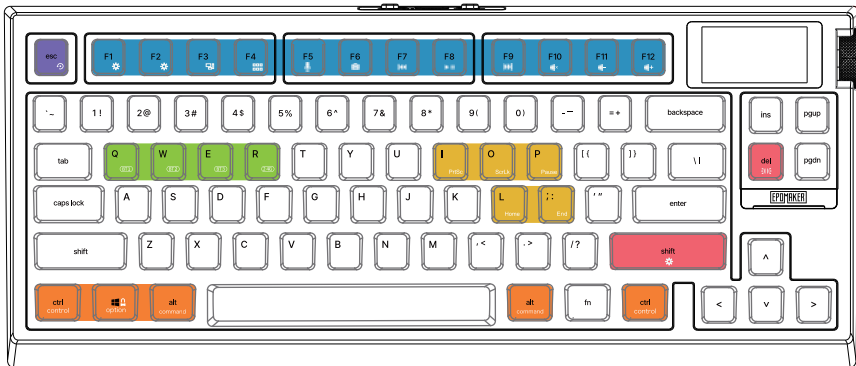

WIN/MAC功能键

	Windows	Mac
F1	F1	屏幕亮度 -
F2	F2	屏幕亮度 +
F3	F3	多任务控制器
F4	F4	程序列表
F5	F5	短按搜索，长按激活Siri
F6	F6	截屏
F7	F7	上一曲
F8	F8	暂停/播放
F9	F9	下一曲
F10	F10	静音
F11	F11	音量 -
F12	F12	音量 +
Fn + F1	屏幕亮度 -	F1
Fn + F2	屏幕亮度 +	F2
Fn + F3	任务视图	F3
Fn + F4	我的电脑	F4
Fn + F5	搜索	F5
Fn + F6	截屏	F6
Fn + F7	上一曲	F7
Fn + F8	暂停/播放	F8

Fn + F9	下一曲	F9
Fn + F10	静音	F10
Fn + F11	音量 -	F11
Fn + F12	音量 +	F12
Fn + Win	锁定/解锁Windows功能	

功能组合键

Fn + Esc (长按3秒)	恢复出厂设置	Fn + I	Print Screen
Fn + Q	长按配对蓝牙设备1 (当拨动开关拨到BT位置有效)	Fn + O	Scroll Lock
Fn + W	长按配对蓝牙设备2 (当拨动开关拨到BT位置有效)	Fn + P	Pause
Fn + E	长按配对蓝牙设备3 (当拨动开关拨到BT位置有效)	Fn + L	Home
Fn + R	2.4G连接 (当拨动开关拨到2.4G位置有效)	Fn + ::	End

灯光调节

Fn + Del	切换底座两侧灯光
Fn + Right Shift	打开/关闭logo灯条

调节灯光效果、颜色、亮度和速率等通过按下 Fn+旋钮滑动调节。

有线模式:

请拨动开关拨至中间，连上USB线，键盘进入有线模式

2.4G 模式

拨动开关至“2.4G”档位，确保键盘处于 2.4G 连接模式下，此时R键白灯慢闪

1. 长按 Fn+R 直至指示灯快闪，键盘屏幕显示“2.4G 回连中”
2. 将2.4G 接收器插入设备
3. 当指示灯停止闪烁并恢复为当前背光灯灯效，则键盘连接成功

●找不到配对设备20秒后，键盘退出配对模式，屏幕显示“2.4G 回连失败”，但会保留最后一次配对成功数据。

●无配对动作7秒后，键盘进入睡眠模式

●长按 Fn+R 直至指示灯快闪，则键盘重新配对。

*充电安全提示:

键盘采用插线即充电的方式。充电时，请通过计算机USB端口进行供电。请

勿直接使用电源适配器为键盘充电，否则可能导致键盘电池损坏

蓝牙模式

拨动开关至“BT”档位，确保键盘处于蓝牙连接模式下

1. 长按 Fn+Q/W/E 直至对应 Q/W/E键 快闪，此时键盘屏幕显示“BT1/2/3 连接中”
2. 打开蓝牙设备，找到"G84 Pro-1", "G84 Pro-2”，或“G84 Pro-3”，点击连接
3. 当指示灯停止闪烁并恢复为当前背光灯灯效，则键盘连接成功
4. 短按 Fn+Q/W/E 可切换蓝牙设备1/2/3

●如果没有连上设备背光灯7秒后熄灭，键盘进入睡眠模式，但会保留末次对码成功数据。

●按任意键重新唤醒键盘

*充电安全提示:

键盘采用插线即充电的方式。充电时，请通过计算机USB端口进行供电。

请勿直接使用电源适配器为键盘充电，否则可能导致键盘电池损坏。

旋钮

按下 Fn+旋钮 可切换音量调节功能和屏幕调节功能（出厂默认音量调节功能）

· 音量功能

顺时针旋转 (向上旋转)	音量 +
逆时针调节 (向下旋转)	音量 -
短按旋钮	静音

· 屏幕功能

顺时针旋转 (向上旋转)	向右选择菜单
逆时针调节 (向下旋转)	向左选择菜单
短按旋钮	确定选择菜单

屏幕语言切换

1. 按下 Fn+旋钮 进入屏幕调节功能

2. 旋转旋钮，找到



3. 当白色光标显示在“语言选择”字符下面时，按下旋钮选择对应语言



灯光调节

1. 按下 Fn + 旋钮 进入屏幕调节功能
2. 在屏幕调节功能下，通过旋钮选择不同的灯光效果、颜色、亮度和速率

主页面显示

- ①: 日期
- ②: 电量
- ③: 时间
- ④: 连接WIN/MAC系统
- ⑤: 有线模式
- ⑥: 2.4G无线连接模式
- ⑦: 蓝牙1/2/3无线模式
- ⑧: 锁WIN键
- ⑨: 大小写切换 (灯亮时大写字母锁定)
- ⑩: 数字键锁定显示



驱动使用

1. 请以有线模式或2.4G连接模式访问驱动网站：

<https://epomaker.driveall.cn/#/>

2. 成功连接驱动如下图，默认显示系统语言，可在设置——Settings

中切换语言。




注：2.4G 模式下连接驱动时，无法修改键盘屏幕相关设置；若需设置屏幕的 GIF 开机动画，请先切换为有线模式连接驱动，再进行操作。

屏幕GIF开机动画设置

1. 点击  TFT 屏幕，导入GIF



2. 您可以编辑GIF动图并上传到键盘

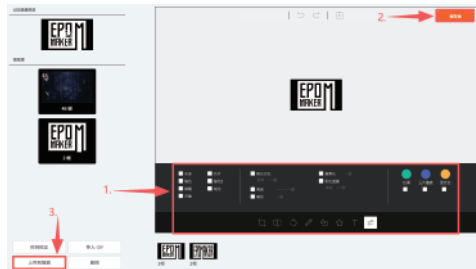

屏幕时间校准

1. 请在有线模式下访问<https://epomaker.driveall.cn/#/>
2. 点击  TFT 屏幕 中的“时间校准”，即可完成键盘日期与时间的同步校准。




参数

型号:	G84 Pro
键数:	81键
屏幕大小:	42 x 23 mm
旋钮材质:	金属
结构:	Gasket
外壳材质:	ABS塑料
定位板材质:	PC
卫星轴类型:	钢板卫星轴
PCB类型:	3/5 脚热插拔
连接方式:	Type-C有线、蓝牙、2.4G无线
无冲键:	全键无冲
灯光朝向:	下灯位
轮询率:	有线及2.4G模式1000Hz; 蓝牙模式125Hz
电池容量:	8000mAh
兼容系统:	WINDOWS/MAC
驱动下载:	https://epomaker.driveall.cn/#/ 或 https://hub.epomaker.com
大小:	347.15 x 146.58 x 42.15 mm
重量:	0.91 kg




更换轴与键帽

扫描二维码或登录网址查看拔插键帽与轴的完整说明书。<https://epomaker.com/blogs/guides/diy-guide-how-to-remove-and-replace-your-mechanical-keyboard-switches>

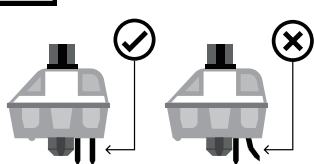

在装轴之前，请确保轴底部的插针是笔直且干净的。

随附工具

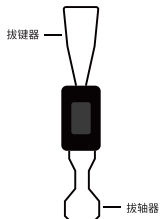


拔除轴体

1. 拿起拔轴器，将拔轴器的尖端垂直，对准轴体上下两端的轴体开关（开关位于轴体中轴线上，即图例中部位）。
2. 用力夹紧轴体开关，保持拔轴器与轴体垂直，用适当的力度将拔轴器向上提。
3. 像使用镊子一样，将轴从板子上拔出。

机械轴

将键盘上的键帽拆除后，可看到如图所示的机械轴。

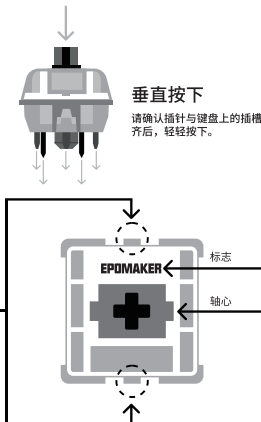

请将拔键器的尖端对准轴体上下两端的轴体开关，用力夹紧开关，像使用镊子一样将轴拔出。

安装轴体

1. 检查轴体底部的插针，确保插针竖直无弯曲，干净无脏污。
2. 将轴体垂直于套件，让插针对准套件PCB板上的插孔。如果键盘是下灯位键盘（LED灯位于正南），则此时EPOMAKER的标志应位于正上方（正北方）。反之亦然。
3. 将轴轻轻按下，当轴体正确插入时，您会听到一声轻轻的咔哒声。
4. 检查并测试轴体是否安装稳妥。

垂直按下

请确认插针与键盘上的插槽对齐后，轻轻按下。

技术支持

如您需要帮助或技术支持，请发送邮件至support@epomaker.com。邮件中请提供您的订单号和问题的详细说明。

我们通常会在收到邮件后24小时内回复您。

如您的产品是从除了Epomaker官方旗舰店以外的其他经销商处购买，请直接联系将产品出售给您的经销商。

Instagram



Discord



TikTok



YouTube



Facebook



X



保修政策

Epomaker的保修政策适用于因工厂缺陷而导致您购买的产品无法正常使用的情况。该保修政策不适用于任何因正常使用而引发的产品故障或产品磨损。如您购买的产品有工厂制造缺陷，我们会为您提供替换品。在提供替换品前，您需要将您持有的故障品寄回给我们。

Epomaker为在官网上（epomaker.com）购买的键盘提供1年的保修服务。未经官方授权的修改/修复/改造/调整过的产品无法享有保修或退换服务，修改/修复/改造/调整包括但不限于：更换内部配件、自行拆开或组装、更换电池等。

我们仅为在我们官方商店购买的商品提供售后保障服务。如您从其他零售商处购买，则我们无法为您提供相应的售后保障服务。当您遇到售后问题时，请直接联系将产品销售给您的零售商。



注意：如果您在插拔轴体的过程中不慎将轴体底部插针弯曲，则键盘按键将无法正常工作。此时请将轴体拔出，将插针捋平并还原为竖直状态，重新插入套件。

如在插拔过程中操作不当，则插针可能会损坏且无法修复。在安装轴体和键帽时，请不要过度用力。安装过程中禁止使用暴力插拔。如您安装过程中有任何疑问，请立即联系客服，避免因操作不当损坏产品。