

EPOMAKER GALAXY75

75% Aluminum Tri-mode RGB Mechanical Keyboard

75%铝壳三模RGB机械键盘

Should you require more assistance please email us at support@epomaker.com

English 2

italiano 26

Deutsch 8

한국어 32

Español 14

日本語 38

Français 20

中文 44



Made in China

Manufacturer: Shenzhen Changyun Technology Co., Ltd.
Address: Seventh Floor, Kai Daer Building, No.168 Tongsha Road,
 Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, CN
Email: support@epomaker.com
Web: www.epomaker.com

EC REP

UK REP

APEX CE SPECIALISTS GMBH

Grafenberger Allee 277.40237 Düsseldorf, DE
 Contact: Wells Yan E-mail: info@apex-ce.com

APEX CE SPECIALISTS LIMITED

6f East Union Street, Manchester, England, M16 9AE
 Contact: Wells Yan E-mail: info@apex-ce.com



WARNING


**Choking Hazard
 Small Parts
 Keep away from children
 and pets**

EPOMAKER GALAXY75

Fn Key Combinations:

 Win F-Row Functions (See manual for Mac)	 Lighting Controls	 Sleep Time Switch
 Wireless Connection (See manual for pairing)	 System Switch	
 Factory Reset	 Battery Check	

Mac Key:  Mac Key Mapping

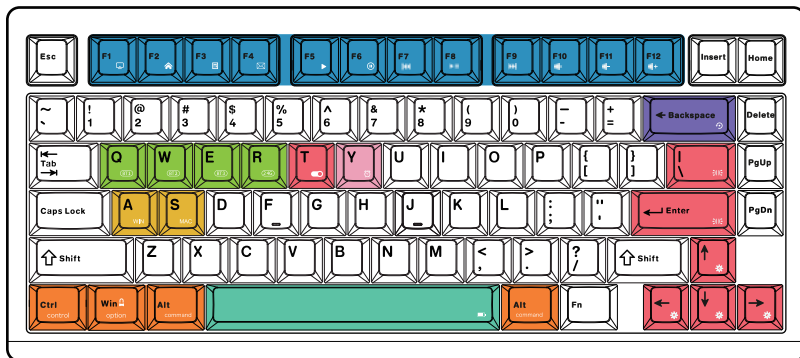

FUNCTION KEYS FOR WINDOWS & MAC

	Windows	Mac
F1	F1	Screen Brightness -
F2	F2	Screen Brightness +
F3	F3	Mission Control
F4	F4	Launchpad
F5	F5	
F6	F6	
F7	F7	Previous Track
F8	F8	Play/Pause
F9	F9	Next Track
F10	F10	Mute
F11	F11	Volume -
F12	F12	Volume +
Fn + F1	Computer	F1
Fn + F2	Browser	F2
Fn + F3	Calculator	F3
Fn + F4	Mail	F4
Fn + F5	Media Player	F5
Fn + F6	Stop	F6
Fn + F7	Previous Track	F7
Fn + F8	Play/Pause	F8

Fn + F9	Next Track	F9
Fn + F10	Mute	F10
Fn + F11	Volume -	F11
Fn + F12	Volume +	F12

EN

FUNCTION KEY COMBINATIONS

Fn + Backspace (Hold for 3 seconds)	Reset the Keyboard
Fn + Q	Hold to pair Bluetooth device 1 Press to toggle to Bluetooth device 1
Fn + W	Hold to pair Bluetooth device 2 Press to toggle to Bluetooth device 2
Fn + E	Hold to pair Bluetooth device 3 Press to toggle to Bluetooth device 3
Fn + R	Hold to pair 2.4Ghz receiver Press to toggle to 2.4G connection mode
Fn + A	Windows Mode
Fn + S	Mac Mode
Fn + L_Win (Windows Mode Only)	Lock/Unlock Windows Key
Fn + Space (Wireless Mode Only)	Battery Check
Fn + Y (hold for 3 seconds)	Change the sleep time

LIGHT CONTROL

Fn + \ | Toggle Backlight Color **Fn + → / ←** Backlight Speed +/-

Fn + ENTER Toggle Backlight Effect **Fn + ↑ / ↓** Backlight Brightness +/-

Fn + T Turn On/Off Backlight

PAIRING BLUETOOTH

1. Toggle the switch to the ON position
2. Press and hold FN+Q/W/E for 3 seconds until the indicator light flashes rapidly. The keyboard will enter pairing mode
3. Turn on Bluetooth, find the device “Galaxy75-1/2/3” and connect. Once connected, the corresponding indicator light will remain steady for 2 seconds before returning to the normal backlight effect
4. Press FN+Q/W/E to switch between Bluetooth devices 1/2/3

PAIRING WIRELESS 2.4GHZ

1. Toggle the switch to the ON position
2. Press and hold FN+R for 3 seconds until the light flashes rapidly
3. Plug the 2.4G receiver into your computer; the indicator light will remain steady for 2 seconds before returning to the normal backlight effect

WIRED MODE

Toggle the switch to the OFF position, plug in the USB cable, and the keyboard will enter wired mode

BATTERY CHECK

Press FN+Space in wireless mode, and the backlight will turn off. The number keys from 1 to 0 will light up to indicate the battery percentage, for example:

If 1 is lit, it indicates 10% battery; if 1 and 2 are lit, it indicates 20% battery.

And so on.

(Red for below 30%, yellow for below 50%, and green for 50% or above)

Note:

1. Whether in wired or wireless mode, the keyboard charges automatically when plugged in; do not use a charger to charge it.

2. Battery level can only be checked in wireless mode when the keyboard is not plugged in.

INDICATOR

FN Key:

1. Low battery: Red light flashes rapidly
 2. Charging: Red light stays on for 10 seconds before the backlight returns to normal effect and color
 3. Fully charged: Green light stays on for 10 seconds before the backlight returns to normal effect and color
- Caps Lock Key: When enabled, the indicator light stays solid white
- Win Key: When locked, the indicator light stays solid white

SLEEP MODE

After 3 minutes of inactivity, the keyboard enters sleep mode and the backlight turns off. Press any key to wake the keyboard.

To adjust the sleep time, press and hold FN+Y for three seconds.

The backlight indicator for the Y key is as follows:

Red – 1 minute Green – 3 minutes

Blue – 10 minutes White – 30 minutes

ENTERING DFU (FIRMWARE UPDATE) MODE


1. Disconnect the keyboard
2. Hold down the ESC key and then plug in the keyboard
3. Open QMK Toolbox. It will display “Device connected”

Note:

1. When upgrading or flashing the keyboard firmware, ensure that only one keyboard is connected to your device.
2. Do not remove the keyboard or press any keys during the firmware upgrade or flash process.


HOW TO USE VIA

1. Please visit “<https://www.usevia.app/>” to access the VIA Online Driver and connect the keyboard via wired connection.

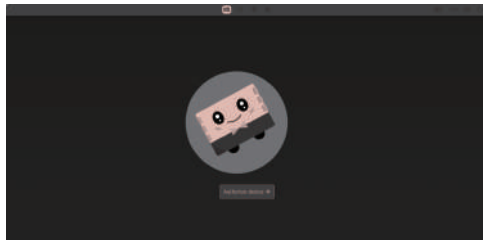

2. Import the JSON file into VIA: Download the Epomaker Galaxy 75 JSON file from the following URL and upload it to VIA:

<https://epomaker.com/blogs/via-json/epomaker-galaxy75-json>

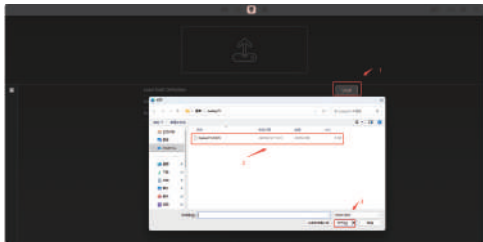

3. The screen shown below indicates that VIA has connected successfully




SPECS

BRAND:	EPOMAKER
MODEL:	Galaxy75
KEY AMOUNT:	81 keys
MOUNTING TYPE:	Gasket
CASE MATERIAL:	Aluminum
PLATE MATERIAL:	PC
STABILIZER:	Plate-mounted
PCB:	Hot-swap PCB 1.2mm for 3pin/5pin switch
CONNECTIVITY:	Wired/Bluetooth/2.4G
ANTI-GHOSTING KEY:	NKRO
LEDS:	South-facing
POLLING RATE:	1000Hz in Wired and 2.4G, 125Hz in Bluetooth
BATTERY CAPACITY:	8000mAh (4000mAh*2)
OS COMPATIBILITY:	Win/Mac
DIMENSION:	350.6 × 140.9 × 32.5 mm
WEIGHT:	Around 1.79 kg




REPLACING KEYCAPS AND SWITCHES

For a full guide on how to remove keycaps and switches scan the QR Code or type in your browser:
<https://epomaker.com/blogs/guides/diy-guide-how-to-remove-and-replace-your-mechanical-keyboard-switches>

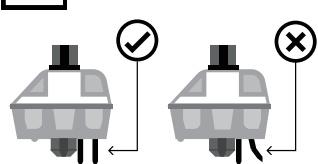


Before installing switches, be sure the pins are clean and straight.

Included Tools

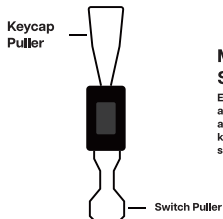

Mechanical Switch

Example of a switch as seen from top after you remove the keycap to prepare for switch removal.

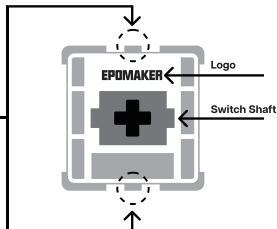

The Switch Puller tool aligns vertically to the switch to unclip the plastic securing the switch to the plate.

Push Straight Down

Please be gentle. Be sure the pins are aligned with the slots.

Remove Switches

1. Grab your Switch Removal Tool and align the gripping teeth vertically (on the Y-Axis) at the center of the switch, as shown in the example graphic above.
2. Grab the switch with the Switch Puller and apply pressure until the switch releases itself from the plate.
3. Using firm but gentle force pull the switch away from the keyboard using a vertical motion.

Install Switches

1. Check that all the switch metallic pins are perfectly straight and clean.
2. Align the switch vertically to have the EPOMAKER logo facing north. The pins should align themselves to the keyboard PCB.
3. Press the switch down until you hear a click. This means your switch clips have attached themselves to the keyboard plate.
4. Inspect the switch to ensure it's properly attached to your keyboard, and test it.

TECHNICAL ASSISTANCE

For technical assistance, please email to support@epomaker.com with your purchase order number and a detailed description of your issue.

We normally respond to enquiries within 24 hours. If you purchased your keyboard from a distributor or not from any official store of Epomaker, please contact them directly for any additional help.

Instagram



TikTok



Facebook



Discord



YouTube



X



WARRANTY

EPOMAKER's Warranty covers any factory defects that might affect the proper functionality of your purchase. It doesn't cover any damage that may occur from normal wear and tear. If your product is defective we will send you a replacement unit. Replacement units might require you to send the defective unit back to Epomaker.

We provide a 1 year warranty for our products when bought from our website (EPOMAKER.com). Your item will not be covered by your 1 year warranty if the inspection shows any sign of modification or changes unsupported by the original product, these include: Changing internal components, Assembling and reassembling the product, Replacing Batteries, etc.

We will ONLY cover the item if it is bought from our official stores. You do not have a warranty with us if you bought the item from another reseller or likewise. Please contact the store that you bought your product from to resolve issues.




Note: If the key doesn't work it's possible you may have bent one of the switches while installing it. Pull the switch out and repeat the process. Pins may be damaged beyond repair and need replacement if this process is not done correctly. Never apply excessive force when replacing keycaps or switches. If you cannot remove or install keycaps or switches please contact customer service as soon as possible to avoid damage to the keyboard due to operating errors.

EPOMAKER GALAXY75

Fn-Tastenkombinationen:

- Funktionen der F-Reihe unter Windows (siehe Handbuch für Mac)
- Beleuchtungssteuerung
- Kabellose Verbindung (siehe Handbuch zum Koppeln)
- Systemschalter
- Auf Werkseinstellungen zurücksetzen
- Batterieprüfung
- Schlafzeit-Schalter

Mac-Taste: ■ Mac-Tastenbelegung

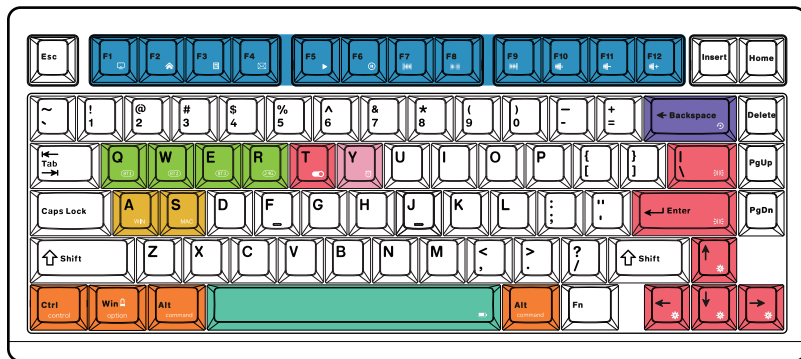

GRUNDSFUNKTIONEN

	Windows	Mac
F1	F1	Bildschirmhelligkeit -
F2	F2	Bildschirmhelligkeit +
F3	F3	Missionskontrolle
F4	F4	Launchpad
F5	F5	
F6	F6	
F7	F7	Vorheriger Track
F8	F8	Play/Pause
F9	F9	Nächster Track
F10	F10	Stumm schalten
F11	F11	Lautstärke -
F12	F12	Lautstärke +
Fn + F1	Computer	F1
Fn + F2	Browser	F2
Fn + F3	Rechner	F3
Fn + F4	E-Mail	F4
Fn + F5	Media Player	F5
Fn + F6	Beenden	F6
Fn + F7	Vorheriger Track	F7
Fn + F8	Wiedergabe/Pause	F8

Fn + F9	Nächster Track	F9
Fn + F10	Stumm schalten	F10
Fn + F11	Lautstärke -	F11
Fn + F12	Lautstärke +	F12

DE

FUNKTIONSTASTENKOMBINATIONEN

Fn + Backspace

(Halten Sie drei Sekunden) Tastatur zurücksetzen

Fn + Q

Gedrückt halten, um Bluetooth-Gerät 1 zu koppeln
Drücken, um zu Bluetooth-Gerät 1 zu wechseln

Fn + W

Gedrückt halten, um Bluetooth-Gerät 2 zu koppeln
Drücken, um zu Bluetooth-Gerät 2 zu wechseln

Fn + E

Gedrückt halten, um Bluetooth-Gerät 3 zu koppeln
Drücken, um zu Bluetooth-Gerät 3 zu wechseln

Fn + R

Gedrückt halten, um den 2,4-GHz-Empfänger zu koppeln
Drücken, um in den 2,4-GHz-Verbindungsmodus zu wechseln

Fn + A

Windows-Modus

Fn + S

Mac-Modus

Fn + L_Win

(Nur im Windows-Modus) Windows-Taste sperren/entsperren

Fn + Space

(Nur im WLAN-Modus) Akkustatus prüfen

Fn + Y

(3 Sekunden lang gedrückt halten) Schlafzeit ändern

BELEUCHTUNGSSTEUERUNG

Fn + \ 	Farbe der Hintergrundbeleuchtung umschalten	Fn + → / ←	Geschwindigkeit der Hintergrundbeleuchtung +/-
Fn + ENTER	Effekt der Hintergrundbeleuchtung umschalten	Fn + ↑ / ↓	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung +/-
Fn + T	Hintergrundbeleuchtung ein-/ausschalten		

BLUETOOTH-KOPPLUNG

1. Schalten Sie den Schalter in die Position „ON“.
2. Halten Sie FN+Q/W/E 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Kontrollleuchte schnell blinkt. Die Tastatur wechselt in den Kopplungsmodus.
3. Schalten Sie Bluetooth ein, suchen Sie das Gerät „Galaxy75-1/2/3“ und stellen Sie eine Verbindung her. Sobald die Verbindung hergestellt ist, leuchtet die entsprechende Kontrollleuchte 2 Sekunden lang dauerhaft, bevor der normale Hintergrundbeleuchtungseffekt wieder aktiviert wird.
4. Drücken Sie FN+Q/W/E, um zwischen den Bluetooth-Geräten 1/2/3 zu wechseln

KOPPELUNG ÜBER 2,4-GHZ-FREQUENZ

1. Schalten Sie den Schalter in die Position „ON“.
2. Halten Sie FN+R 3 Sekunden lang gedrückt, bis die LED schnell blinkt.
3. Schließen Sie den 2,4-GHz-Empfänger an Ihren Computer an; die Kontrollleuchte leuchtet 2 Sekunden lang kontinuierlich, bevor sie wieder zum normalen Hintergrundbeleuchtungseffekt zurückkehrt.

KABELGEBUNDENER MODUS

Stellen Sie den Schalter auf die Position „OFF“, schließen Sie das USB-Kabel an, und die Tastatur wechselt in den kabelgebundenen Modus.

AKKUPRÜFUNG

Drücken Sie im kabellosen Modus die Tastenkombination FN+Leertaste; die Hintergrundbeleuchtung erlischt. Die Zifferntasten 1 bis 0 leuchten auf und zeigen den Akkustand in Prozent an, zum Beispiel:

Wenn die 1 leuchtet, beträgt der Akkustand 10 %; wenn die 1 und die 2 leuchten, beträgt der Akkustand 20 %. Und so weiter.

(Rot für unter 30 %, Gelb für unter 50 % und Grün für 50 % oder mehr)

Hinweis:

1. Unabhängig davon, ob im kabelgebundenen oder kabellosen Modus, lädt sich die Tastatur automatisch auf, sobald sie angeschlossen ist; verwenden Sie zum Aufladen kein Ladegerät.
2. Der Akkustand kann im kabellosen Modus nur überprüft werden, wenn die Tastatur nicht angeschlossen ist.

FN-Taste:

1. Niedriger Akkustand: Rotes Licht blinkt schnell
 2. Ladevorgang: Rotes Licht leuchtet 10 Sekunden lang, bevor die Hintergrundbeleuchtung wieder ihren normalen Effekt und ihre normale Farbe annimmt
 3. Vollständig geladen: Grünes Licht leuchtet 10 Sekunden lang, bevor die Hintergrundbeleuchtung wieder ihren normalen Effekt und ihre normale Farbe annimmt
- Caps-Lock-Taste: Bei Aktivierung leuchtet die Kontrollleuchte durchgehend weiß
- Win-Taste: Bei Sperrung leuchtet die Kontrollleuchte durchgehend weiß

RUHEMODUS

Nach 3 Minuten Inaktivität wechselt die Tastatur in den Ruhemodus und die Hintergrundbeleuchtung schaltet sich aus. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Tastatur wieder zu aktivieren.

Um die Zeit bis zum Ruhemodus anzupassen, halten Sie die Tasten FN und Y drei Sekunden lang gedrückt. Die Hintergrundbeleuchtungsanzeige der Y-Taste zeigt Folgendes an:

Rot – 1 Minute Grün – 3 Minuten
Blau – 10 Minuten Weiß – 30 Minuten

AUFRUF DES DFU-MODUS (FIRMWARE-UPDATE)


1. Trennen Sie die Tastatur vom Gerät.
2. Halten Sie die ESC-Taste gedrückt und schließen Sie dann die Tastatur an.
3. Öffnen Sie die QMK Toolbox. Es wird „Gerät verbunden“ angezeigt.

Hinweis:


1. Stellen Sie beim Aktualisieren oder Flashen der Tastatur-Firmware sicher, dass nur eine Tastatur an Ihr Gerät angeschlossen ist.
2. Entfernen Sie die Tastatur nicht und drücken Sie keine Tasten während des Firmware-Upgrades oder des Flash-Vorgangs.

SO VERWENDEN SIE VIA

1. Besuchen Sie bitte „<https://www.usevia.app/>“, um auf den VIA-Online-Treiber zuzugreifen, und schließen Sie die Tastatur über ein Kabel an.

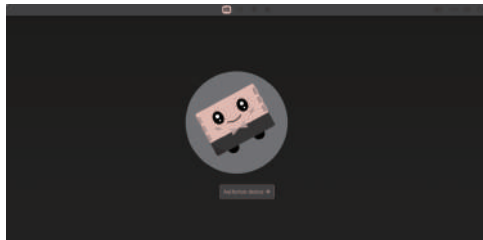

2. Importieren Sie die JSON-Datei in VIA: Laden Sie die Epomaker Galaxy 75 JSON-Datei von der folgenden URL herunter und laden Sie sie in VIA hoch:
<https://epomaker.com/blogs/via-json/epomaker-galaxy75-json>

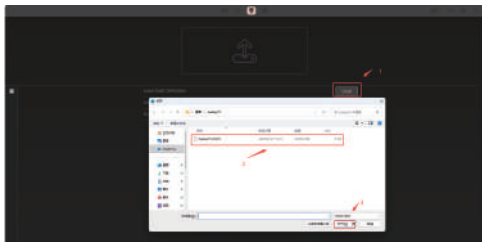

3. Der unten gezeigte Bildschirm zeigt an, dass die Verbindung zu VIA erfolgreich hergestellt wurde




SPECS

MARKE:	EPOMAKER
MODELL:	Galaxy75
TASTENANZAHL:	81 Tasten
BEFESTIGUNGSART:	Gasket
GEHÄUSEMATERIAL:	Aluminium
PLATTENMATERIAL:	PC
STABILISATOR:	Auf der Platte montiert
PCB:	Hot-Swap-Leiterplatte 1,2 mm für 3-Pin-/5-Pin-Schalter
VERBINDUNG:	Kabelgebunden/Bluetooth/2,4 GHz
ANTI-GHOSTING:	NKRO
LEDS:	Nach Süden ausgerichtet
Polling-Rate:	1000 Hz im kabelgebundenen Modus und bei 2,4 GHz, 125 Hz bei Bluetooth
Akkukapazität:	8000mAh (4000mAh*2)
BETRIEBSSYSTEMKOMPATIBILITÄT:	Win/Mac
ABMESSUNGEN:	350.6 × 140.9 × 32.5 mm
GEWICHT:	ca. 1,79 kg




AUSTAUSCH VON TASTENKAPPEN UND SCHALTERN

Eine vollständige Anleitung zum Entfernen von Tastenkappen und Schaltern finden Sie, wenn Sie den QR-Code scannen oder in Ihren Browser eingeben: <https://epomaker.com/blogs/guides/diy-guide-how-to-remove-and-replace-your-mechanical-keyboard-switches>

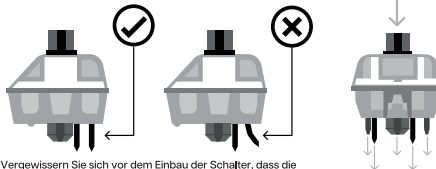


Vergewissern Sie sich vor dem Einbau der Schalter, dass die Stifte sauber und gerade sind.

Enthaltene Tools

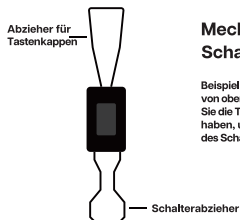

Mechanische Schalter

Beispiel eines Schalters von oben gesehen, nachdem Sie die Tastenkappe entfernt haben, um den Ausbau des Schalters vorzubereiten.

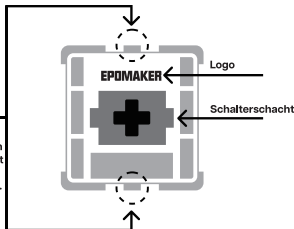

Das Schalterabzieherwerkzeug wird vertikal am Schalter ausgerichtet, um die Kunststoffhalterung zu lösen, mit der der Schalter an der Platte befestigt ist.

Schalter installieren

1. Prüfen Sie, ob alle Metallstifte des Schalters vollkommen gerade und sauber sind.
2. Richten Sie den Schalter vertikal aus, so dass das EPOMAKER-Logo nach Norden zeigt. Die Stifte sollten sich an der PCB der Tastatur ausrichten.
3. Drücken Sie den Schalter nach unten, bis Sie ein Klicken hören. Das bedeutet, dass sich die Schalterklammern an der Tastaturplatte befestigt haben.
4. Überprüfen Sie den Schalter, um sicherzustellen, dass er richtig an der Tastatur befestigt ist, und testen Sie ihn.



Hinweis: Wenn die Taste nicht funktioniert, kann es sein, dass Sie beim Einbau einen der Schalter verbogen haben. Ziehen Sie den Schalter heraus und wiederholen Sie den Vorgang. Die Stifte können irreparabel beschädigt werden und müssen ersetzt werden, wenn dieser Vorgang nicht korrekt durchgeführt wird. Wenden Sie niemals übermäßige Kraft an, wenn Sie Tastenkappen oder Schalter austauschen. Wenn Sie Tastenkappen oder Schalter nicht entfernen oder installieren können, wenden Sie sich bitte so schnell wie möglich an den Kundendienst, um Schäden an der Tastatur aufgrund von Bedienungsfehlern zu vermeiden.

TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG

Für technische Unterstützung senden Sie bitte eine E-Mail an support@epomaker.com mit Ihrer Bestellnummer und einer detaillierten Beschreibung Ihres Problems.

Wir antworten normalerweise innerhalb von 24 Stunden. Wenn Sie Ihre Tastatur von einem Distributor oder nicht von einem offiziellen Epomaker-Shop gekauft haben, wenden Sie sich bitte direkt an sie für weitere Hilfe.

Instagram



TikTok



Facebook



Discord



YouTube



X



GARANTIE

Die Garantie von EPOMAKER deckt alle werkseitigen Defekte ab, die die ordnungsgemäße Funktionalität Ihres Kaufs beeinträchtigen könnten. Sie deckt keine Schäden ab, die durch normalen Verschleiß entstehen können. Wenn Ihr Produkt defekt ist, senden wir Ihnen eine Ersatz Einheit zu. Für den Austausch können Sie aufgefordert werden, die defekte Einheit an Epomaker zurückzusenden.

Wir bieten eine Garantie von 1 Jahr für unsere Produkte, wenn sie von unserer Website (EPOMAKER.com) gekauft wurden. Ihr Artikel ist nicht durch Ihre 1-jährige Garantie abgedeckt, wenn die Inspektion Anzeichen von Modifikationen oder Änderungen zeigt, die vom Originalprodukt nicht unterstützt werden, darunter: Ändern interner Komponenten, Montieren und Demontieren des Produkts, Ersetzen von Batterien usw.

Wir übernehmen nur die Garantie, wenn der Artikel von unseren offiziellen Geschäften gekauft wurde. Sie haben keine Garantie bei uns, wenn Sie den Artikel von einem anderen Wiederverkäufer oder ähnlichem gekauft haben. Bitte kontaktieren Sie das Geschäft, bei dem Sie Ihr Produkt gekauft haben, um Probleme zu lösen.

EPOMAKER GALAXY75

Combinaciones de teclas Fn:

■ Funciones de la fila F de Windows (consulta el manual para Mac)

■ Conexión inalámbrica (consulta el manual para el emparejamiento)

■ Restablecimiento a los valores de fábrica


■ Controles de iluminación

■ Interruptor del sistema

■ Comprobación de la batería

■ Interruptor de tiempo de reposo

Tecla Mac: ■ Asignación de teclas Mac

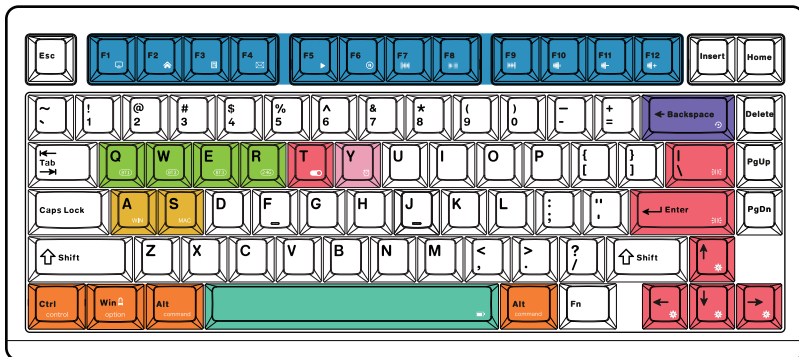

FUNCIONES BÁSICAS

	Windows	Mac
F1	F1	Brillo de la pantalla -
F2	F2	Brillo de la pantalla +
F3	F3	Control de tareas
F4	F4	Plataforma de lanzamiento
F5	F5	
F6	F6	
F7	F7	Pista anterior
F8	F8	Reproducción / pausa
F9	F9	Pista siguiente
F10	F10	Silenciar
F11	F11	Volumen -
F12	F12	Volumen +
Fn + F1	Ordenador	F1
Fn + F2	Navegador	F2
Fn + F3	Calculadora	F3
Fn + F4	Correo	F4
Fn + F5	Reproductor multimedia	F5
Fn + F6	Detener	F6
Fn + F7	Pista anterior	F7
Fn + F8	Reproducción / pausa	F8

Fn + F9	Pista siguiente	F9
Fn + F10	Sienciar	F10
Fn + F11	Volumen -	F11
Fn + F12	Volumen +	F12

ES

COMBINACIÓN DE TECLAS FUNCIONALES

Fn + Backspace (Mantenga 3 segundos)	Restablecer el teclado
Fn + Q	Mantén pulsado para emparejar el dispositivo Bluetooth 1 Pulsa para cambiar al dispositivo Bluetooth 1
Fn + W	Mantén pulsado para emparejar el dispositivo Bluetooth 2 Pulsa para cambiar al dispositivo Bluetooth 2
Fn + E	Mantén pulsado para emparejar el dispositivo Bluetooth 3 Pulsa para cambiar al dispositivo Bluetooth 3
Fn + R	Mantén pulsado para emparejar el receptor de 2,4 GHz Pulsa para cambiar al modo de conexión de 2,4 GHz
Fn + A	Modo Windows
Fn + S	Modo Mac
Fn + L_Win (Solo en modo Windows)	Bloquear/desbloquear la tecla Windows
Fn + Space (Solo en modo inalámbrico)	Comprobación de batería
Fn + Y (mantener pulsado durante 3 segundos)	Cambiar el tiempo de reposo

CONTROL DE ILUMINACIÓN

Fn + \ 	Cambiar el color de la retroiluminación	Fn + → / ←	Velocidad de la retroiluminación +/-
Fn + ENTER	Cambiar el efecto de la retroiluminación	Fn + ↑ / ↓	Brillo de la retroiluminación +/-
Fn + T	Activar/desactivar la retroiluminación		

EMPAREJAMIENTO BLUETOOTH

1. Coloca el interruptor en la posición ON
2. Mantén pulsadas las teclas FN+Q/W/E durante 3 segundos hasta que el indicador luminoso parpadee rápidamente. El teclado entrará en modo de emparejamiento
3. Activa el Bluetooth, busca el dispositivo «Galaxy75-1/2/3» y conéctate. Una vez conectado, el indicador luminoso correspondiente permanecerá fijo durante 2 segundos antes de volver al efecto de retroiluminación normal
4. Pulsa FN+Q/W/E para cambiar entre los dispositivos Bluetooth 1/2/3

EMPAREJAMIENTO INALÁMBRICO A 2,4 GHZ

1. Coloca el interruptor en la posición ON.
2. Mantén pulsadas las teclas FN+R durante 3 segundos hasta que la luz parpadee rápidamente.
3. Conecta el receptor de 2,4 GHz a tu ordenador; la luz indicadora permanecerá fija durante 2 segundos antes de volver al efecto de retroiluminación normal.

MODO CON CABLE

ES

Coloca el interruptor en la posición OFF, conecta el cable USB y el teclado entrará en modo con cable.

COMPROBACIÓN DE LA BATERÍA

Pulsa FN + Barra espaciadora en modo inalámbrico y la retroiluminación se apagará. Las teclas numéricas del 1 al 0 se iluminarán para indicar el porcentaje de batería, por ejemplo:

Si se ilumina el 1, indica un 10 % de batería; si se iluminan el 1 y el 2, indica un 20 % de batería. Y así sucesivamente.

(Rojo para menos del 30 %, amarillo para menos del 50 % y verde para el 50 % o más)

Nota:

1. Tanto en modo con cable como inalámbrico, el teclado se carga automáticamente cuando está enchufado; no utilices un cargador para cargarlo.
2. El nivel de batería solo se puede comprobar en modo inalámbrico cuando el teclado no está enchufado.

INDICADOR

Tecla FN:

1. Batería baja: la luz roja parpadea rápidamente
2. Cargando: la luz roja permanece encendida durante 10 segundos antes de que la retroiluminación recupere su efecto y color normales
3. Completamente cargado: la luz verde permanece encendida durante 10 segundos antes de que la retroiluminación recupere su efecto y color normales

Tecla Bloq Mayús: cuando está activada, la luz indicadora permanece encendida en blanco fijo

Tecla Win: cuando está bloqueada, la luz indicadora permanece encendida en blanco fijo

MODO DE SUSPENSIÓN

Tras 3 minutos de inactividad, el teclado entra en modo de suspensión y la retroiluminación se apaga. Pulsa cualquier tecla para reactivar el teclado.

Para ajustar el tiempo de suspensión, mantén pulsadas las teclas FN+Y durante tres segundos. El indicador de retroiluminación de la tecla Y muestra lo siguiente:

Rojo — 1 minuto Verde — 3 minutos

Azul — 10 minutos Blanco — 30 minutos

CÓMO ACCEDER AL MODO DFU (ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE)


1. Desconecta el teclado.
2. Mantén pulsada la tecla ESC y, a continuación, conecta el teclado.
3. Abre QMK Toolbox. Aparecerá el mensaje «Dispositivo conectado».

Nota:


1. **Al actualizar o flashear el firmware del teclado, asegúrate de que solo haya un teclado conectado a tu dispositivo.**
2. **No desconectes el teclado ni pulses ninguna tecla durante el proceso de actualización o flasheo del firmware.**

CÓMO UTILIZAR VIA

1. Visita «<https://www.usevia.app/>» para acceder al controlador en línea de VIA y conecta el teclado mediante una conexión por cable.

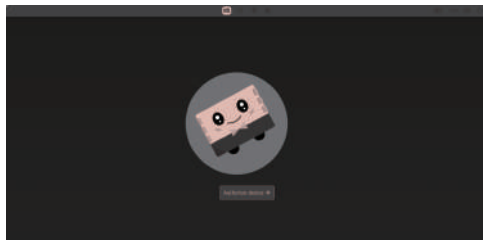

2. Importa el archivo JSON a VIA: descarga el archivo JSON del Epomaker Galaxy 75 desde la siguiente URL y súbelo a VIA:
<https://epomaker.com/blogs/via-json/epomaker-galaxy75-json>

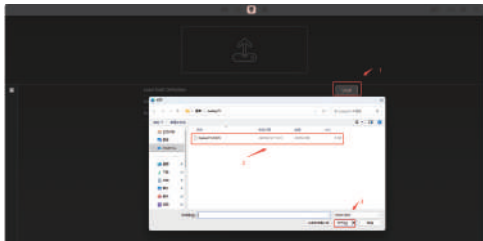

3. La pantalla que se muestra a continuación indica que VIA se ha conectado correctamente




ESPECIFICACIONES

MARCA:	EPOMAKER
MODELO:	Galaxy75
NÚMERO DE TECLAS:	81 teclas
TIPO DE MONTAJE:	Junta
MATERIAL DE LA CARCASA:	Aluminio
MATERIAL DE LA PLACA:	PC
ESTABILIZADORES:	Montados en la placa
PCB:	PCB intercambiable en caliente de 1,2 mm para interruptores de 3 y 5 pines
CONECTIVIDAD:	Por cable/Bluetooth/2,4 GHz
ANTI-GHOSTING:	NKRO
LED:	Orientados hacia el sur
FRECUENCIA DE SONDEO:	1000 Hz en modo con cable y 2,4 GHz, 125 Hz en Bluetooth
CAPACIDAD DE LA BATERÍA:	8000mAh (4000mAh*2)
COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS OPERATIVOS:	Win/Mac
DIMENSIONES:	350.6 × 140.9 × 32.5 mm
PESO:	Alrededor de 1,79 kg



SUSTITUCIÓN DE LAS TECLAS Y DE LOS INTERRUPTORES

Para obtener una guía completa sobre cómo quitar las tapas de las teclas y los interruptores, escanee el código QR o escriba en su navegador:
<https://epomaker.com/blogs/guides/diy-guide-how-to-remove-and-replace-your-mechanical-keyboard-switches>

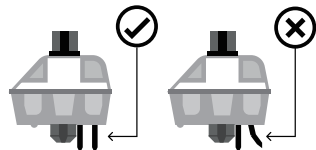

Antes de instalar los interruptores, asegúrese de que las clavijas estén limpias y rectas.

Herramientas incluidas




Quitar los interruptores

1. Agarre su herramienta de extracción de interruptores y alinee los dientes de agarre verticalmente (en el eje Y) en el centro del interruptor, como se muestra en el gráfico de ejemplo anterior.
2. Agarre el interruptor con el extractor de interruptores y aplique presión hasta que el interruptor se libere de la placa
3. Con una fuerza firme pero suave, separe el interruptor del teclado con un movimiento vertical.

Interruptor mecánico

Ejemplo de un interruptor visto desde arriba después de quitar la tecla para preparar la extracción del interruptor.

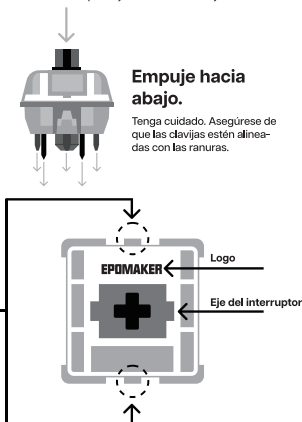

La herramienta de extracción de interruptores se alinea verticalmente con el interruptor para soltar el plástico que asegura el interruptor a la placa.

Instalar los interruptores

1. Compruebe que todos los pasadores metálicos del interruptor están perfectamente rectos y limpios.
2. Alinee el interruptor verticalmente para que el logotipo de EPOMAKER esté orientado hacia el norte. Los pines deben alinearse con el PCB del teclado.
3. Presione el interruptor hacia abajo hasta que oiga un clic. Esto significa que los clips del interruptor se han unido a la placa del teclado.
4. Inspeccione el interruptor para asegurarse de que está bien conectado a su teclado, y pruébelo.

Empuje hacia abajo.

Tenga cuidado. Asegúrese de que las clavijas estén alineadas con las ranuras.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para obtener asistencia técnica, envíe un correo electrónico a support@epomaker.com con su número de pedido y una descripción detallada de su problema.

Normalmente respondemos a las consultas en un plazo de 24 horas. Si ha adquirido su teclado a través de un distribuidor o no en ninguna tienda oficial de Epomaker, póngase en contacto con ellos directamente para cualquier ayuda adicional.

Instagram



Discord



TikTok



YouTube



Facebook



X



GARANTÍA

La garantía de EPOMAKER cubre cualquier defecto de fábrica que pueda afectar al correcto funcionamiento de su compra. No cubre ningún daño que pueda ocurrir por el desgaste normal. Si su producto es defectuoso, le enviaremos una unidad de reemplazo. Las unidades de reemplazo pueden requerir que usted envíe la unidad defectuosa de vuelta a Epomaker.

Ofrecemos una garantía de 1 año para nuestros productos cuando se compran en nuestra página web (EPOMAKER.com). Su artículo no estará cubierto por su garantía de 1 año si la inspección muestra cualquier signo de modificación o cambios no soportados por el producto original, estos incluyen: Cambio de componentes internos, Montaje y remontaje del producto, Sustitución de baterías, etc.

Sólo cubriremos el artículo si se ha comprado en nuestras tiendas oficiales. Usted no tiene una garantía con nosotros si usted compró el artículo de otro revendedor o de la misma manera. Por favor, póngase en contacto con la tienda en la que compró el producto para resolver los problemas.



Nota: Si la tecla no funciona es posible que haya doblado uno de los interruptores al instalarlo. Saque el interruptor y repita el proceso


Las clavijas pueden dañarse de forma irreparable y necesitar ser reemplazadas si este proceso no se realiza correctamente. No aplique nunca una fuerza excesiva al sustituir las tapas de las teclas o los interruptores. Si no puede retirar o instalar las tapas de las teclas o los interruptores, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente lo antes posible para evitar que el teclado sufra daños debido a errores de funcionamiento.

EPOMAKER GALAXY75

Raccourcis clavier avec les touches Fn:

- Fonctions de la rangée F sous Windows (voir le manuel pour Mac)
- Commandes d'éclairage
- Commutateur de mise en veille
- Connexion sans fil (voir le manuel pour l'appairage)
- Commutateur système
- Réinitialisation aux paramètres d'usine
- Contrôle de la batterie

Touche Mac: ■ Mappage des touches Mac

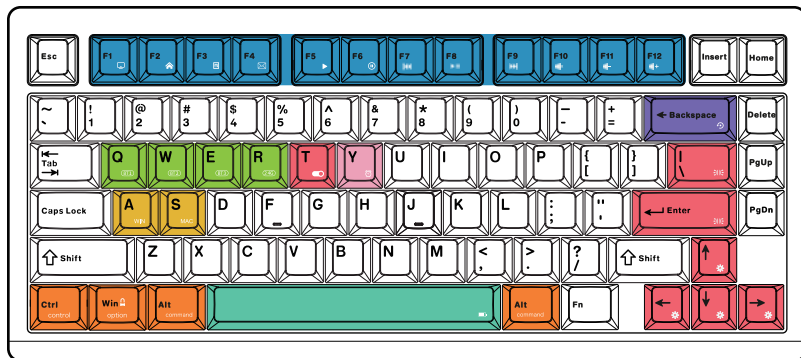

TOUCHES DE FONCTION POUR WINDOWS & MAC

	Windows	Mac
F1	F1	Luminosité de l'écran -
F2	F2	Luminosité de l'écran +
F3	F3	Mission Control
F4	F4	Launchpad
F5	F5	
F6	F6	
F7	F7	Piste précédente
F8	F8	Lecture / Pause
F9	F9	Piste suivante
F10	F10	Muet
F11	F11	Le volume -
F12	F12	Le volume +
Fn + F1	Ordinateur	F1
Fn + F2	Navigateur	F2
Fn + F3	Calculatrice	F3
Fn + F4	Messagerie	F4
Fn + F5	Lecteur multimédia	F5
Fn + F6	Arrêt	F6
Fn + F7	Piste précédente	F7
Fn + F8	Lecture / Pause	F8

Fn + F9	Piste suivante	F9
Fn + F10	Muet	F10
Fn + F11	Le volume -	F11
Fn + F12	Le volume +	F12

FR

COMBINAISONS DES TOUCHES DE FONCTION

Fn + Backspace (Tenir pendant 3 secondes)	Réinitialiser le clavier
Fn + Q	Maintenez enfoncé pour appairer l'appareil Bluetooth 1 Appuyez pour basculer vers l'appareil Bluetooth 1
Fn + W	Maintenez enfoncé pour appairer l'appareil Bluetooth 2 Appuyez pour basculer vers l'appareil Bluetooth 2
Fn + E	Maintenez enfoncé pour appairer l'appareil Bluetooth 3 Appuyez pour basculer vers l'appareil Bluetooth 3
Fn + R	Maintenez enfoncé pour appairer le récepteur 2,4 GHz Appuyez pour basculer vers le mode de connexion 2,4 GHz
Fn + A	Mode Windows
Fn + S	Mode Mac
Fn + L_Win (Mode Windows uniquement)	Verrouiller/déverrouiller la touche Windows
Fn + Space (Mode sans fil uniquement)	Vérification de la batterie
Fn + Y (maintenir enfoncé pendant 3 secondes)	Modifier la durée de mise en veille

CONTRÔLE DE L'ÉCLAIRAGE

Fn + \ 	Changer la couleur du rétroéclairage	Fn + → / ←	Vitesse du rétroéclairage +/-
Fn + ENTER	Changer l'effet du rétroéclairage	Fn + ↑ / ↓	Luminosité du rétroéclairage +/-
Fn + T	Activer/désactiver le rétroéclairage		

APPARIEMENT BLUETOOTH

1. Placez le commutateur en position ON
2. Appuyez sur les touches FN + Q/W/E et maintenez-les enfoncées pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote rapidement. Le clavier passe alors en mode appairage
3. Activez le Bluetooth, recherchez l'appareil « Galaxy75-1/2/3 » et connectez-vous. Une fois la connexion établie, le voyant correspondant reste allumé en continu pendant 2 secondes avant de revenir à l'effet de rétroéclairage normal
4. Appuyez sur FN + Q/W/E pour basculer entre les appareils Bluetooth 1/2/3

APPARIEMENT SANS FIL 2,4 GHZ

1. Placez le commutateur en position ON.
2. Maintenez les touches FN+R enfoncées pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote rapidement.
3. Branchez le récepteur 2,4 GHz sur votre ordinateur ; le voyant restera allumé pendant 2 secondes avant de revenir à l'effet de rétroéclairage normal.

MODE FILAIRE

Placez le commutateur en position OFF, branchez le câble USB, et le clavier passera en mode filaire.

VÉRIFICATION DE L'AUTONOMIE

Appuyez sur FN + Barre d'espace en mode sans fil : le rétroéclairage s'éteindra. Les touches numériques de 1 à 0 s'allumeront pour indiquer le pourcentage d'autonomie, par exemple :

Si le 1 est allumé, cela indique 10 % d'autonomie ; si le 1 et le 2 sont allumés, cela indique 20 % d'autonomie. Et ainsi de suite.

(Rouge pour moins de 30 %, jaune pour moins de 50 % et vert pour 50 % ou plus)

Remarque :

1. Que ce soit en mode filaire ou sans fil, le clavier se recharge automatiquement lorsqu'il est branché ; n'utilisez pas de chargeur pour le recharger.
2. Le niveau de la batterie ne peut être vérifié en mode sans fil que lorsque le clavier n'est pas branché.

INDICATEUR

Touche FN :

1. Batterie faible : le voyant rouge clignote rapidement
2. Chargement : le voyant rouge reste allumé pendant 10 secondes avant que le rétroéclairage ne reprenne son effet et sa couleur normale

3. Pleinement chargé : le voyant vert reste allumé pendant 10 secondes avant que le rétroéclairage ne reprenne son effet et sa couleur normale

Touche Caps Lock : lorsqu'elle est activée, le voyant reste allumé en blanc fixe

Touche Win : lorsqu'elle est verrouillée, le voyant reste allumé en blanc fixe

MODE VEILLE

Après 3 minutes d'inactivité, le clavier passe en mode veille et le rétroéclairage s'éteint. Appuyez sur n'importe quelle touche pour réactiver le clavier.

Pour régler la durée de mise en veille, maintenez les touches FN+Y enfoncées pendant trois secondes. Le voyant de rétroéclairage de la touche Y s'affiche comme suit :

Rouge – 1 minute Vert – 3 minutes

Bleu – 10 minutes Blanc – 30 minutes

ACCÈS AU MODE DFU (MISE À JOUR DU MICROPROGRAMME)


1. Débranchez le clavier.
2. Maintenez la touche ESC enfoncée, puis rebranchez le clavier.
3. Ouvrez QMK Toolbox. Le message « Device connected » s'affiche.

Remarque :


1. Lors de la mise à jour ou du flashage du microprogramme du clavier, assurez-vous qu'un seul clavier est connecté à votre appareil.
2. Ne débranchez pas le clavier et n'appuyez sur aucune touche pendant la mise à jour ou la réécriture du micrologiciel.

COMMENT UTILISER VIA

1. Rendez-vous sur « <https://www.usevia.app/> » pour accéder au pilote en ligne VIA et connectez le clavier via une connexion filaire.

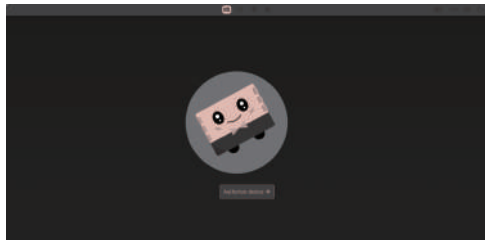

2. Importez le fichier JSON dans VIA : téléchargez le fichier JSON Epomaker Galaxy 75 à partir de l'URL suivante et importez-le dans VIA : <https://epomaker.com/blogs/via-json/epomaker-galaxy75-json>

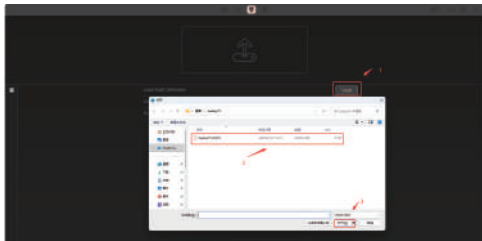

3. L'écran ci-dessous indique que VIA s'est connecté avec succès




SPÉCIFICATIONS

MARQUE :	EPOMAKER
MODÈLE :	Galaxy75
NOMBRE DE TOUCHES :	81 touches
TYPE DE FIXATION :	Gasket
MATÉRIAU DU BOÎTIER :	Aluminium
MATÉRIAU DE LA PLAQUE :	PC
STABILISATEURS :	Montés sur la plaque
PCB:	Circuit imprimé remplaçable à chaud de 1,2 mm pour commutateurs à 3 broches/5 broches
CONNECTIVITÉ :	Filaire/Bluetooth/2,4 GHz
ANTI-GHOSTING :	NKRO
LED :	orientées vers le sud
TAUX D'INTERROGATION:	1 000 Hz en mode filaire et 2,4 GHz, 125 Hz en mode Bluetooth
CAPACITÉ DE LA BATTERIE :	8000mAh (4000mAh*2)
SYSTÈMES D'EXPLOITATION COMPATIBLES:	Win/Mac
DIMENSIONS :	350.6 × 140.9 × 32.5 mm
POIDS :	Environ 1,79 kg




REPLACEMENT DES CAPUCHONS DE TOUCHES ET DES INTERRUPTEURS

Pour obtenir un guide complet sur la façon de retirer les capuchons et les interrupteurs, scannez le code QR ou tapez dans votre navigateur : <https://epomaker.com/blogs/guides/diy-guide-how-to-remove-and-replace-your-mechanical-keyboard-switches>.

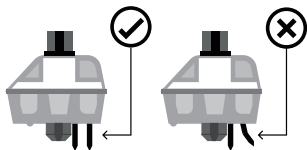

Avant d'installer les interrupteurs, assurez-vous que les broches sont propres et droites.

Outils inclus

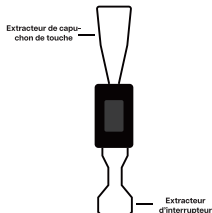


Retirer les interrupteurs

1. Saisissez votre outil de retrait d'interrupteur et alignez les dents de préhension verticalement (sur l'axe Y) au centre de l'interrupteur, comme indiqué dans l'exemple graphique ci-dessus.
2. Saisissez l'interrupteur avec l'extracteur d'interrupteur et exercez une pression jusqu'à ce que l'interrupteur se détache de la plaque.
3. En utilisant une force ferme mais douce, éloignez l'interrupteur du clavier en effectuant un mouvement vertical.

Interrupteur mécanique

Exemple d'un interrupteur vu du dessus après avoir retiré le capuchon du clavier pour préparer le retrait de l'interrupteur.

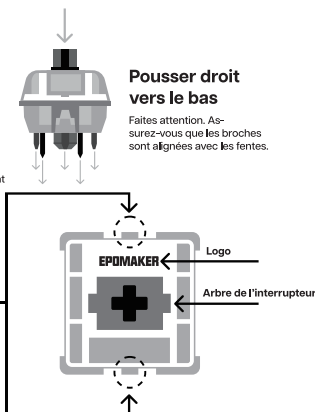

L'outil d'extraction de l'interrupteur s'aligne verticalement sur l'interrupteur pour déclipser le plastique qui fixe l'interrupteur à la plaque.

Installer Interrupteurs

1. Vérifiez que toutes les broches métalliques de l'interrupteur sont parfaitement droites et propres.
2. Alignez l'interrupteur verticalement pour que le logo EPOMAKER soit orienté vers le nord. Les broches doivent s'aligner sur le PCB du clavier.
3. Appuyez sur l'interrupteur jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Cela signifie que les clips de l'interrupteur se sont fixés à la plaque du clavier.
4. Inspectez l'interrupteur pour vous assurer qu'il est correctement fixé à votre clavier, et testez-le.

Pousser droit vers le bas

Faites attention. Assurez-vous que les broches sont alignées avec les fentes.

ASSISTANCE TECHNIQUE

Pour obtenir une assistance technique, veuillez envoyer un courriel à support@epomaker.com en indiquant votre numéro de commande et une description détaillée de votre problème.

Nous répondons normalement aux demandes dans les 24 heures. Si vous avez acheté votre clavier chez un distributeur ou dans un magasin officiel d'Epomaker, veuillez les contacter directement pour toute aide supplémentaire.

Instagram



TikTok



Facebook



Discord



YouTube



X



GARANTIE

La garantie EPOMAKER couvre tout défaut d'usine qui pourrait affecter le bon fonctionnement de votre achat. Elle ne couvre pas les dommages qui pourraient résulter d'une usure normale. Si votre produit est défectueux, nous vous enverrons une unité de remplacement. Les unités de remplacement peuvent nécessiter que vous renvoyiez l'unité défectueuse à Epomaker.

Nous offrons une garantie d'un an pour nos produits achetés sur notre site Internet (EPOMAKER.com). Votre article ne sera pas couvert par la garantie d'un an si l'inspection montre tout signe de modification ou de changement non pris en charge par le produit d'origine : Le changement de composants internes, l'assemblage et le réassemblage du produit, le remplacement des piles, etc.

Nous ne couvrirons l'article que s'il est acheté dans nos magasins officiels. Vous n'avez pas de garantie avec nous si vous avez acheté l'article chez un autre revendeur ou de la même manière. Veuillez contacter le magasin où vous avez acheté votre produit pour résoudre les problèmes.



Remarque : si la touche ne fonctionne pas, il est possible que vous ayez plié l'un des interrupteurs lors de son installation. Retirez l'interrupteur et répétez le processus.

Si ce processus n'est pas effectué correctement, les broches peuvent être endommagées au point d'être irréparables et doivent être remplacées. N'appliquez jamais une force excessive lorsque vous remplacez des capuchons de touches ou des interrupteurs. Si vous ne pouvez pas retirer ou installer les capuchons de touches ou les interrupteurs, veuillez contacter le service client dès que possible afin d'éviter d'endommager le clavier en raison d'erreurs de manipulation.

EPOMAKER GALAXY75

Combinazioni di tasti Fn:

■ Funzioni della fila F su Windows
(consultare il manuale per Mac)

■ Connessione wireless
(consultare il manuale per l'accoppiamento)

■ Ripristino delle impostazioni di fabbrica


■ Controlli dell'illuminazione

■ Interruttore di sistema

■ Controllo batteria

■ Interruttore tempo di standby

Tasto Mac: ■ Mappatura dei tasti Mac

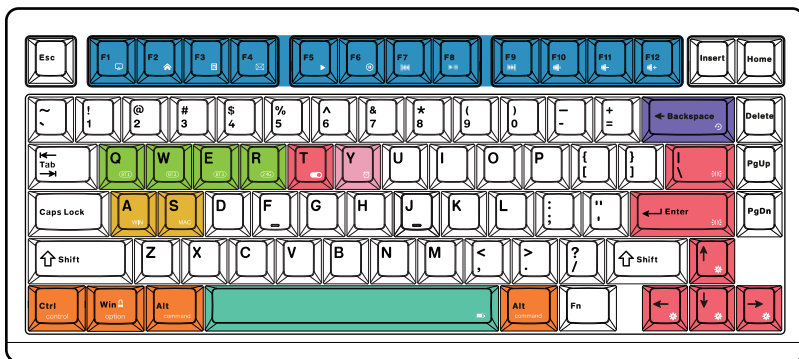

TASTI FUNZIONE PER WINDOWS E MAC

	Windows	Mac
F1	F1	Luminosità dello schermo -
F2	F2	Luminosità dello schermo +
F3	F3	Controllo missione
F4	F4	Launchpad
F5	F5	
F6	F6	
F7	F7	Traccia precedente
F8	F8	Riproduci/pausa
F9	F9	Traccia successiva
F10	F10	Silenzio
F11	F11	Volume -
F12	F12	Volume +
Fn + F1	Computer	F1
Fn + F2	Browser	F2
Fn + F3	Calcolatrice	F3
Fn + F4	Posta	F4
Fn + F5	Lettore multimediale	F5
Fn + F6	Stop	F6
Fn + F7	Traccia precedente	F7
Fn + F8	Riproduci/pausa	F8

Fn + F9	Traccia successiva	F9
Fn + F10	Silenzio	F10
Fn + F11	Volume —	F11
Fn + F12	Volume +	F12

COMBINAZIONI DI TASTI FUNZIONE

Fn + Backspace (Tenere premuto 3 secondi)	Ripristina la tastiera
Fn + Q	Tenere premuto per accoppiare il dispositivo Bluetooth 1 Premere per passare al dispositivo Bluetooth 1
Fn + W	Tenere premuto per accoppiare il dispositivo Bluetooth 2 Premere per passare al dispositivo Bluetooth 2
Fn + E	Tenere premuto per accoppiare il dispositivo Bluetooth 3 Premere per passare al dispositivo Bluetooth 3
Fn + R	Tenere premuto per accoppiare il ricevitore a 2,4 GHz Premere per passare alla modalità di connessione a 2,4 GHz
Fn + A	Modalità Windows
Fn + S	Modalità Mac
Fn + L_Win (Solo modalità Windows)	Blocca/Sblocca tasto Windows
Fn + Space (Solo modalità wireless)	Controllo batteria
Fn + Y (tenere premuto per 3 secondi)	Modifica il tempo di sospensione

CONTROLLO DELL'ILLUMINAZIONE

Fn + \	Cambia colore della retroilluminazione	Fn + →/←	Velocità retroilluminazione +/-
Fn + ENTER	Cambia effetto della retroilluminazione	Fn + ↑/↓	Luminosità retroilluminazione +/-
Fn + T	Accendi/Spegni retroilluminazione		

ACCOPPIAMENTO BLUETOOTH

1. Portare l'interruttore in posizione ON
2. Tenere premuti i tasti FN+Q/W/E per 3 secondi fino a quando la spia non lampeggia rapidamente. La tastiera entrerà in modalità di accoppiamento
3. Attivare il Bluetooth, individuare il dispositivo "Galaxy75-1/2/3" e connettersi. Una volta stabilita la connessione, la spia corrispondente rimarrà accesa fissa per 2 secondi prima di tornare al normale effetto di retroilluminazione
4. Premere FN+Q/W/E per passare da un dispositivo Bluetooth all'altro (1/2/3)

ACCOPPIAMENTO WIRELESS A 2,4 GHZ

1. Portare l'interruttore in posizione ON
2. Tenere premuto FN+R per 3 secondi finché la spia non lampeggia rapidamente
3. Collegare il ricevitore 2,4 GHz al computer; la spia rimarrà accesa fissa per 2 secondi prima di tornare alla normale retroilluminazione

MODALITÀ CAVO

Portare l'interruttore in posizione OFF, collegare il cavo USB e la tastiera entrerà in modalità cablata

CONTROLLO DELLA BATTERIA

Premere FN+Barra spaziatrice in modalità wireless e la retroilluminazione si spegnerà. I tasti numerici da 1 a 0 si illumineranno per indicare la percentuale di carica della batteria, ad esempio:

Se è illuminato il 1, la batteria è al 10%; se sono illuminati il 1 e il 2, la batteria è al 20%. E così via.

(Rosso per meno del 30%, giallo per meno del 50% e verde per il 50% o più)

Nota:

1. Sia in modalità cablata che wireless, la tastiera si ricarica automaticamente quando è collegata; non utilizzare un caricabatterie per ricaricarla.
2. Il livello della batteria può essere controllato in modalità wireless solo quando la tastiera non è collegata.

INDICATORE

Tasto FN:

1. Batteria scarica: la spia rossa lampeggia rapidamente
2. In carica: la spia rossa rimane accesa per 10 secondi prima che la retroilluminazione torni all'effetto e al colore normali

3. Completamente carica: la spia verde rimane accesa per 10 secondi prima che la retroilluminazione torni all'effetto e al colore normali

Tasto Caps Lock: quando è attivato, la spia rimane accesa fissa di colore bianco

Tasto Win: quando è bloccato, la spia rimane accesa fissa di colore bianco

MODALITÀ DI SOSPENSIONE

Dopo 3 minuti di inattività, la tastiera entra in modalità di sospensione e la retroilluminazione si spegne. Premere un tasto qualsiasi per riattivare la tastiera.

Per regolare il tempo di sospensione, tenere premuti i tasti FN+Y per tre secondi. L'indicatore di retroilluminazione del tasto Y è il seguente:

Rosso – 1 minuto Verde – 3 minuti

Blu – 10 minuti Bianco – 30 minuti

ACCESSO ALLA MODALITÀ DFU (AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE)


1. Scollegare la tastiera
2. Tenere premuto il tasto ESC, quindi collegare la tastiera
3. Aprire QMK Toolbox. Verrà visualizzato il messaggio "Dispositivo collegato"

Nota:

1. Durante l'aggiornamento o il flashing del firmware della tastiera, assicurarsi che sia collegata al dispositivo una sola tastiera.
2. Non rimuovere la tastiera né premere alcun tasto durante l'aggiornamento o la riscrittura del firmware.


COME UTILIZZARE VIA

1. Visita "<https://www.usevia.app/>" per accedere al driver online VIA e collega la tastiera tramite cavo.

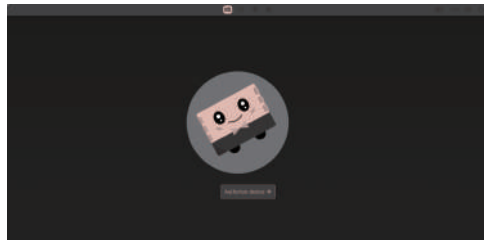

2. Importare il file JSON in VIA: scaricare il file JSON di Epomaker Galaxy 75 dal seguente URL e caricarlo su VIA:

<https://epomaker.com/blogs/via-json/epomaker-galaxy75-json>

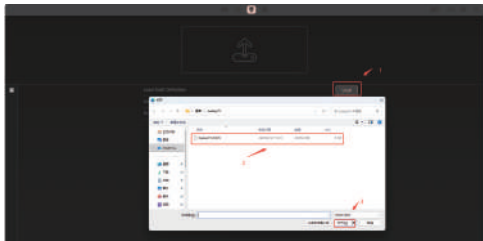

3. La schermata mostrata di seguito indica che VIA si è connesso correttamente




SPECIFICHE

MARCA:	EPOMAKER
MODELLO:	Galaxy75
NUMERO DI TASTI:	81 tasti
TIPO DI MONTAGGIO:	Gasket
MATERIALE DELLA CUSTODIA:	Alluminio
MATERIALE DELLA PIASTRA	PC
STABILIZZATORI:	Montati sulla piastra
PCB:	PCB hot-swap da 1,2 mm per switch a 3 pin/5 pin
CONNETTIVITÀ:	Cablato/Bluetooth/2,4 GHz
ANTI-GHOSTING:	NKRO
LED:	orientati verso il basso
FREQUENZA DI POLLING:	1000 Hz in modalità cablata e 2,4 GHz, 125 Hz in modalità Bluetooth
CAPACITÀ DELLA BATTERIA:	8000mAh (4000mAh*2)
COMPATIBILITÀ CON I SISTEMI OPERATIVI:	Win/Mac
DIMENSIONI:	350.6 × 140.9 × 32.5 mm
PESO:	Circa 1,79 kg



SOSTITUZIONE DI TASTI E INTERRUTTORI

Per una guida completa su come rimuovere i tasti e gli interruttori scansionare il codice QR o digitare nel browser:
<https://epomaker.com/blogs/guides/diy-guide-how-to-remove-and-replace-your-mechanical-keyboard-switches>

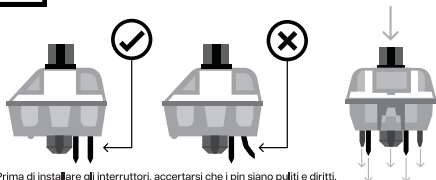


Spingere verso il basso

Si prega di fare attenzione. Assicurarsi che i perni siano allineati con le fessure.


Prima di installare gli interruttori, accertarsi che i pin siano puliti e dritti.

Strumenti inclusi

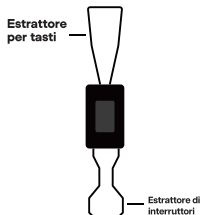

Interruttore meccanico

Dopo aver rimosso i tasti dalla tastiera, è possibile vedere gli interruttori meccanici come mostrato in figura.

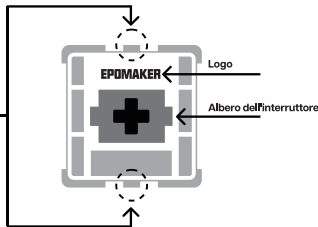

L'utensile per l'estrazione dell'interruttore si allinea verticalmente alla clip dell'interruttore per fissare la plastica dell'interruttore alla piastra.

Rimuovere gli interruttori

1. Afferrare lo strumento di rimozione dell'interruttore e allineare i denti di presa verticalmente (sull'asse Y) al centro dell'interruttore, come mostrato nel grafico di esempio qui sopra.
2. Afferrare l'interruttore con l'estratore e fare pressione finché l'interruttore non si stacca dalla piastra.
3. Con una forza decisa ma delicata, allontanare l'interruttore dalla tastiera con un movimento verticale.

Installare gli interruttori

1. Verificare che tutti i pin metallici dell'interruttore siano perfettamente dritti e puliti.
2. Allineare l'interruttore verticalmente in modo che il logo EPOMAKER sia rivolto verso nord. I pin devono essere allineati al PCB della tastiera.
3. Premere l'interruttore fino a sentire un leggero scatto, segnale che è stato inserito correttamente.
4. Controllare che l'interruttore sia collegato correttamente alla tastiera e testarlo.

Nota: se durante l'inserimento o la rimozione dell'interruttore si piega un pin, il tasto non funzionerà. Estrarre l'interruttore, raddrizzare il pin e riprovare.
 Se i pin vengono danneggiati, non possono essere riparati. Non forzare mai l'inserimento di interruttori o tasti. In caso di dubbi, contattare subito l'assistenza per evitare danni al prodotto.

ASSISTENZA TECNICA

Per assistenza tecnica, inviare un'e-mail a support@epomaker.com con il numero dell'ordine di acquisto e una descrizione dettagliata del problema.

Normalmente rispondiamo alle richieste di informazioni entro 24 ore. Se la tastiera è stata acquistata da un distributore o non da un negozio ufficiale di Epomaker, si prega di contattarli direttamente per qualsiasi ulteriore aiuto.

Instagram



TikTok



Facebook



Discord



YouTube



X



GARANZIA

La garanzia EPOMAKER copre eventuali difetti di fabbrica che potrebbero compromettere il corretto funzionamento del prodotto acquistato. Non copre i danni che possono verificarsi a causa della normale usura. Se il prodotto è difettoso, vi invieremo un'unità sostitutiva. Per la sostituzione potrebbe essere necessario rispedire l'unità difettosa a Epomaker.

Epomaker offre 1 anno di garanzia per le tastiere acquistate sul sito ufficiale (epomaker.com). La garanzia decade in caso di modifiche, riparazioni o assemblaggi non autorizzati, inclusi: sostituzione di componenti interni, smontaggio, sostituzione della batteria, ecc.


La garanzia copre solo i prodotti acquistati dai nostri negozi ufficiali. Per prodotti acquistati da altri rivenditori, contattare direttamente il rivenditore per assistenza.

EPOMAKER GALAXY75

Fn 키 조합:

- Windows F열 기능 키 (Mac의 경우 설명서 참조)
- 무선 연결 (페어링 방법은 설명서 참조)
- 절전 모드 전환
- 조명 제어
- 시스템 전환
- 초기화
- 배터리 확인

Mac 키: Mac 키 매핑

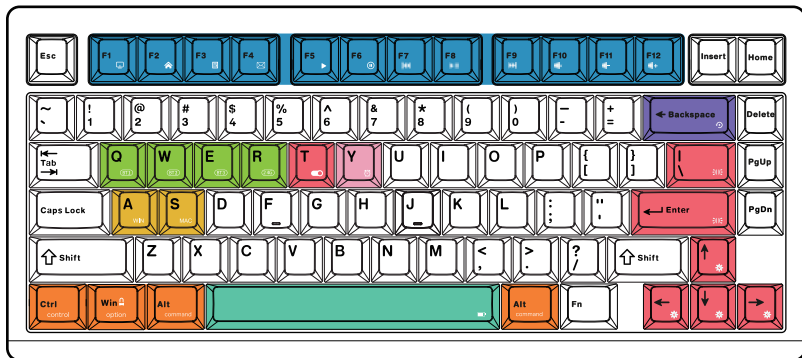

기본 기능

	Windows	Mac
F1	F1	화면 밝기 -
F2	F2	화면 밝기 +
F3	F3	미션 컨트롤
F4	F4	런치패드
F5	F5	
F6	F6	
F7	F7	이전 트랙
F8	F8	재생 / 일시정지
F9	F9	다음 트랙
F10	F10	음소거
F11	F11	볼륨 -
F12	F12	볼륨 +
Fn + F1	컴퓨터	F1
Fn + F2	브라우저	F2
Fn + F3	계산기	F3
Fn + F4	메일	F4
Fn + F5	미디어 플레이어	F5
Fn + F6	중지	F6
Fn + F7	이전 트랙	F7
Fn + F8	재생 / 일시정지	F8

Fn + F9	다음 트랙	F9
Fn + F10	음소거	F10
Fn + F11	볼륨 -	F11
Fn + F12	볼륨 +	F12



기능 키 조합

Fn + Backspace (3초 유지)	공장 초기 설정으로 복원
Fn + Q	블루투스 기기 1과 페어링하려면 길게 누르세요 블루투스 기기 1로 전환하려면 누르세요
Fn + W	블루투스 기기 2와 페어링하려면 길게 누르세요 블루투스 기기 2로 전환하려면 누르세요
Fn + E	블루투스 기기 3과 페어링하려면 길게 누르세요 블루투스 기기 3로 전환하려면 누르세요
Fn + R	2.4GHz 수신기와 페어링하려면 길게 누르세요 2.4G 연결 모드로 전환하려면 누르세요
Fn + A	Windows 모드
Fn + S	Mac 모드
Fn + L_Win (Windows 모드 전용)	Windows 키 잠금/잠금 해제
Fn + Space (무선 모드 전용)	배터리 확인
Fn + Y (3초간 누르고 계세요)	절전 모드 시간을 변경하세요

조명 제어

Fn + \ | 백라이트 색상 전환 **Fn + → / ←** 백라이트 속도 +/-

Fn + ENTER 백라이트 효과 전환 **Fn + ↑ / ↓** 백라이트 밝기 +/-

Fn + T 백라이트 켜기/끄기

블루투스 페어링

1. 스위치를 ‘ON’ 위치로 전환합니다.
2. 표시등이 빠르게 깜빡일 때까지 FN+Q/W/E 키를 3초간 길게 누르십시오.
키보드가 페어링 모드로 들어갑니다
3. 블루투스를 켜고 “Galaxy75-1/2/3” 기기를 찾아 연결하십시오. 연결이 완료되면 해당 표시등이 2초 동안 계속 켜져 있다가 일반 백라이트 효과로 돌아갑니다
4. FN+Q/W/E 키를 눌러 블루투스 기기 1/2/3 간을 전환하십시오

2.4GHZ 무선 페어링

1. 스위치를 ON 위치로 전환하십시오.
2. 표시등이 빠르게 깜박일 때까지 FN+R을 3초 동안 길게 누르십시오.
3. 2.4G 수신기를 컴퓨터에 연결하십시오. 표시등이 2초 동안 계속 켜져 있다가 일반 백라이트 효과로 돌아갑니다.

유선 모드

스위치를 OFF 위치로 전환하고 USB 케이블을 연결하면 키보드가 유선 모드로 전환됩니다.

배터리 확인

무선 모드에서 FN+스페이스 키를 누르면 백라이트가 꺼집니다. 1부터 0까지의 숫자 키가 켜지면서 배터리 잔량을 백분율로 표시합니다. 예를 들어: 1이 켜져 있으면 배터리 잔량이 10%임을 나타내고, 1과 2가 켜져 있으면 배터리 잔량이 20%임을 나타냅니다. 이와 같은 방식으로 표시됩니다. (30% 미만은 빨간색, 50% 미만은 노란색, 50% 이상은 녹색으로 표시됩니다)

참고:

1. 유선 모드이든 무선 모드이든, 키보드를 전원 콘센트에 연결하면 자동으로 충전되므로 별도의 충전기를 사용하여 충전하지 마십시오.
2. 배터리 잔량은 키보드가 전원 콘센트에 연결되어 있지 않은 무선 모드에서만 확인할 수 있습니다.

표시등

FN 키:

1. 배터리 부족: 빨간색 표시등이 빠르게 깜빡입니다.
2. 충전 중: 빨간색 표시등이 10초 동안 켜진 후 백라이트가 정상적인 효과와 색상으로 돌아옵니다.
3. 완전 충전: 녹색 표시등이 10초 동안 켜진 후 백라이트가 정상적인 효과와 색상으로 돌아옵니다.

Caps Lock 키: 활성화되면 표시등이 흰색으로 계속 켜져 있습니다.

Win 키: 잠금 상태일 때 표시등이 흰색으로 계속 켜져 있습니다.

절전 모드

3분 동안 아무 조작도 없으면 키보드가 절전 모드로 전환되고 백라이트가 꺼집니다. 아무 키나 누르면 키보드가 절전 모드에서 깨어납니다.

절전 시간을 조정하려면 FN+Y 키를 3초 동안 길게 누르십시오. Y 키의 백라이트 표시등은 다음과 같습니다.

빨간색 — 1분 초록색 — 3분

파란색 — 10분 흰색 — 30분

DFU(펌웨어 업데이트) 모드 진입


1. 키보드를 분리합니다.
2. ESC 키를 누른 상태에서 키보드를 연결합니다.
3. QMK Toolbox를 실행합니다. “Device connected” 메시지가 표시됩니다.

참고:

1. 키보드 펌웨어를 업그레이드하거나 플래싱할 때는 기기에 키보드가 하나만 연결되어 있는지 확인하십시오.
2. 펌웨어 업그레이드 또는 플래싱 과정 중에는 키보드를 분리하거나 어떤 키도 누르지 마십시오.


VIA 사용 방법

1. “<https://www.usevia.app/>”에 접속하여 VIA 온라인 드라이버를 실행한 후, 유선 연결을 통해 키보드를 연결하십시오.

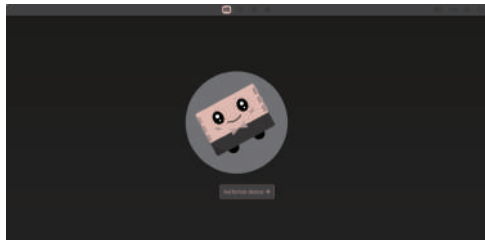

2. JSON 파일을 VIA로 가져오기: 다음 URL에서 Epomaker Galaxy 75 JSON 파일을 다운로드하여 VIA에 업로드하십시오:

<https://epomaker.com/blogs/via-json/epomaker-galaxy75-json>

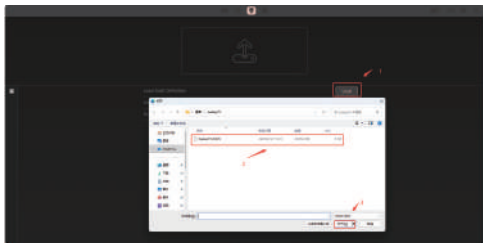

3. 아래 화면은 VIA가 성공적으로 연결되었음을 나타냅니다




사양

브랜드:	EPOMAKER
모델:	Galaxy75
키 수:	81개
장착 방식:	개스킷
케이스 재질:	알루미늄
플레이트 재질:	PC
스테빌라이저:	플레이트 장착형
PCB:	3핀/5핀 스위치용 1.2mm 핫스왑 PCB
연결 방식:	유선/블루투스/2.4G
안티고스팅:	NKRO
LED:	남향
플링 레이트:	유선 및 2.4G 모드 시 1000Hz, 블루투스 모드 시 125Hz
배터리 용량:	8000mAh (4000mAh*2)
호환 OS:	윈도우/맥
크기:	350.6 × 140.9 × 32.5 mm
무게:	약 1.79 kg




키캡 및 스위치 교체하기

키캡 및 스위치 교체 방법에 대한 자세한 내용은 QR 코드를 스캔하거나 아래 링크를 입력해 주세요:
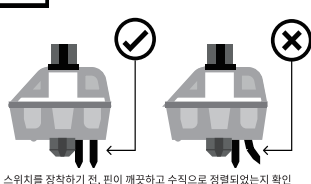
<https://epomaker.com/blogs/guides/diy-guide-how-to-remove-and-replace-your-mechanical-keyboard-switches>

스위치를 장착하기 전, 핀이 깨끗하고 수직으로 정렬되었는지 확인

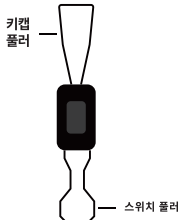
포함
도구

스위치 제거

1. 스위치 풀러를 잡고 정렬합니다. 위의 예시 사진과 같이 풀러의 집게 부분을 스위치 중앙에 수직(Y축)으로 맞춥니다.
2. 압력을 가합니다. 스위치를 풀러로 단단히 잡고 스위치가 플레이트에서 분리될 때까지 힘을 줍니다.
3. 수직으로 제거합니다. 적당한 힘으로 수직 방향으로 스위치를 천천히 빼냅니다.

기계식
스위치

키캡을 제거한 후, 스위치를 분리하기 위해 준비하는 과정에서 위에서 본 스위치의 예시입니다.

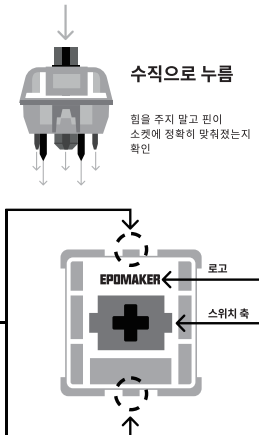

스위치 풀러를 스위치에 수직으로 맞춰 플레이트에 고정된 플라스틱을 분리합니다.

스위치 장착

1. 핀 상태를 확인합니다. 스위치의 금속 핀이 깨끗하고 수직으로 정렬되어 있는지 확인합니다.
2. 스위치를 정렬합니다. 스위치를 수직으로 정렬하고 EPOMAKER 로고가 위쪽을 향하도록 맞춥니다. 핀이 키보드 PCB에 정확히 들어가야 합니다.
3. 스위치를 장착합니다. '딸깍' 소리가 날 때까지 스위치를 수직으로 눌러 장착합니다. 소리가 나면 스위치가 플레이트에 제대로 고정된 것입니다.
4. 장착 상태를 확인합니다. 스위치가 제대로 고정되었는지 확인하고 정상적으로 작동하는지 테스트합니다.

수직으로 누름

힘을 주지 말고 핀이 소켓에 정확히 맞춰졌는지 확인

기술 지원 안내

기술 지원이 필요하신 경우, 구매 번호와 문제 사항을 작성해 support@epomaker.com으로 문의해 주세요.

일반적으로 24시간 이내에 문의에 답변드립니다. 만약 Epomaker 공식 스토어나 공인된 유통점에서 구매하지 않으셨다면, 해당 유통점에 직접 문의해 주시기 바랍니다.

Instagram



Discord



TikTok



YouTube



Facebook



X



보증 안내

EPOMAKER의 보증은 제품의 발생한 제조 결함에 대해서만 적용되며, 정상적인 사용에 의한 마모나 손상은 보증 대상이 아닙니다.

제품에 결함이 있을 경우, 교체 제품을 제공하며, 교체 제품을 받기 위해서는 결함 있는 제품을 EPOMAKER로 반송해야 할 수 있습니다.

당사는 자사 웹사이트(EPOMAKER.com)에서 구매한 제품에 대해 1년 보증을 제공합니다. 단, 제품에 수정이나 변경이 이루어진 경우 (내부 부품 교체, 제품 조립 및 재조립, 배터리 교체 등)에는 1년 보증이 적용되지 않습니다.

보증은 오직 공식 매장에서 구매한 제품에만 적용됩니다. 다른 판매처에서 구매한 경우, 해당 판매처에 문의하여 문제를 해결해 주시기 바랍니다.



주의: 키가 작동하지 않으면 스위치 장착 과정에서 핀이 휘었을 수 있습니다. 스위치를 제거한 후 다시 장착해 보세요.


장착 과정에서 핀이 손상되면 복구가 어려울 수 있습니다. 키캡이나 스위치를 교체할 때는無理하게 힘을 가하지 마세요. 키캡이나 스위치가 잘 장착되지 않으면 키보드가 손상될 수 있으니 고객센터에 문의해 주세요.

EPOMAKER GALAXY75

Fnキーの組み合わせ:

- | | |
|---|--|
|  WindowsのF列ファンクションキー（Macについてはマニュアルを参照） |  照明制御 |
|  ワイヤレス接続（ペアリングについてはマニュアルを参照） |  システム切り替え |
|  工場出荷時設定へのリセット |  スリープ時間設定 |
|  バッテリーチェック | |

Macキー:  Macキーの割り当て

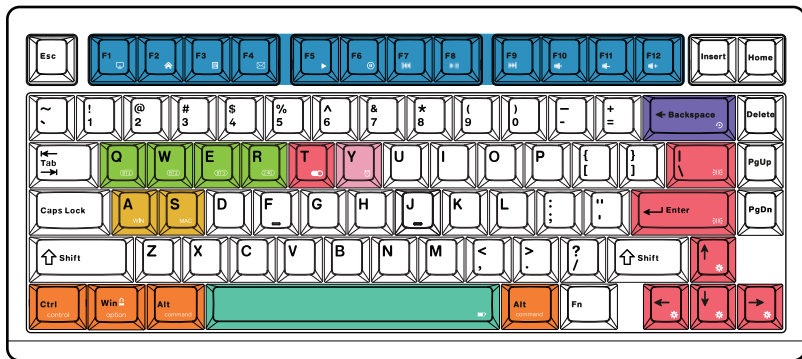

基本機能

	Windows	Mac
F1	F1	画面の明るさ-
F2	F2	画面の明るさ+
F3	F3	タスク制御
F4	F4	ランチャパッド
F5	F5	
F6	F6	
F7	F7	前の曲
F8	F8	再生/一時停止
F9	F9	次の曲
F10	F10	ミュート
F11	F11	音量-
F12	F12	音量+
Fn + F1	コンピュータ	F1
Fn + F2	ブラウザ	F2
Fn + F3	電卓	F3
Fn + F4	メール	F4
Fn + F5	メディアプレーヤー	F5
Fn + F6	停止	F6
Fn + F7	前の曲	F7
Fn + F8	再生/一時停止	F8

Fn + F9	次の曲	F9
Fn + F10	サイレント	F10
Fn + F11	音量-	F11
Fn + F12	音量+	F12

JP

ファンクションキーの組み合わせ

Fn + Backspace (3秒保持)	キーボードをリセット
Fn + Q	長押しでBluetoothデバイス1とペアリング 押すとBluetoothデバイス1に切り替わります
Fn + W	長押しでBluetoothデバイス2とペアリング 押すとBluetoothデバイス2に切り替わります
Fn + E	長押しでBluetoothデバイス3とペアリング 押すとBluetoothデバイス3に切り替わります
Fn + R	長押しで2.4GHzレシーバーとペアリング 押すと2.4GHz接続モードに切り替わります
Fn + A	Windowsモード
Fn + S	Macモード
Fn + L_Win (Windowsモードのみ)	Windowsキーのロック/ロック解除
Fn + Space (ワイヤレスモードのみ)	バッテリーチェック
Fn + Y (3秒間押し続ける)	スリープ時間を変更する

ライトコントロール

Fn + \ 	バックライトの色を切り替える	Fn + →/←	バックライトの速度 +/-
Fn + ENTER	バックライト効果を切り替える	Fn + ↑/↓	バックライトの明るさ +/-
Fn + T	バックライトのオン/オフ		

BLUETOOTHのペアリング

1. スイッチを「ON」の位置に切り替えます
2. インジケータライトが高速に点滅するまで、FN+Q/W/Eを3秒間長押しします。キーボードがペアリングモードに入ります
3. Bluetoothをオンにし、「Galaxy75-1/2/3」というデバイスを見つけて接続します。接続が完了すると、対応するインジケータライトが2秒間点灯し続け、その後通常のバックライト効果に戻ります
4. FN+Q/W/Eを押して、Bluetoothデバイス1/2/3を切り替えます

2.4GHZワイヤレスのペアリング

1. スイッチを「ON」の位置に切り替えます
2. インジケータライトが激しく点滅するまで、FN+Rを3秒間長押しします
3. 2.4Gレシーバーをコンピュータに接続します。インジケータライトが2秒間点灯し続け、その後通常のバックライト表示に戻ります

有線モード

スイッチを「OFF」の位置に切り替え、USBケーブルを接続すると、キーボードは有線モードに入ります

バッテリーチェック

ワイヤレスモードでFNキーとスペースキーを同時に押すと、バックライトが消灯します。1から0までの数字キーが点灯し、バッテリー残率を示します。

例：1が点灯している場合はバッテリー残率10%、1と2が点灯している場合は20%を示します。以下同様です。

(30%未満は赤、50%未満は黄色、50%以上は緑で表示されます)

注：

1. 有線モード、無線モードを問わず、キーボードは接続すると自動的に充電されます。充電器を使用して充電しないでください。
2. バッテリー残量は、キーボードが接続されていない無線モードでのみ確認できます。

インジケーター

FNキー:

1. バッテリー残量低下: 赤色のライトが高速で点滅します
2. 充電中: 赤色のライトが10秒間点灯した後、バックライトが通常の効果と色に戻ります
3. フル充電: 緑色のライトが10秒間点灯した後、バックライトが通常の効果と色に戻ります

Caps Lockキー: 有効になっている場合、インジケーターライトが白く点灯し続けます

Winキー: ロックされている場合、インジケーターライトが白く点灯し続けます

スリープモード

3分間操作がないと、キーボードはスリープモードに入り、バックライトが消えます。任意のキーを押すと、キーボードがスリープモードから復帰します。

スリープ時間を調整するには、FNキーとYキーを3秒間長押ししてください。
Yキーのバックライトインジケーターは以下の通りです:

赤 — 1分 緑 — 3分
青 — 10分 白 — 30分

DFU（ファームウェア更新）モードへの移行


1. キーボードの接続を解除します
2. ESCキーを押し続けた状態で、キーボードを接続します
3. QMK Toolboxを開きます。「Device connected」と表示されます

注:


1. キーボードのファームウェアをアップグレードまたはフラッシュする際は、デバイスに接続されているキーボードが1台のみであることを確認してください。
2. ファームウェアのアップグレードまたはフラッシュ処理中は、キーボードを取り外したり、キーを押したりしないでください。

VIA の使用方法

1. 「<https://www.usevia.app/>」にアクセスしてVIA オンラインドライバーを開き、有線接続でキーボードを接続してください。

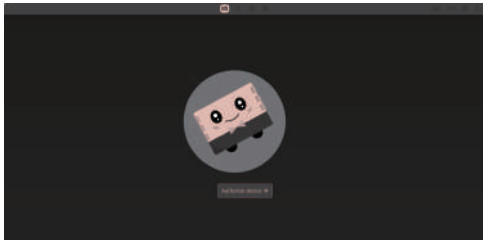

2. JSONファイルをVIAにインポートします。以下のURLからEpomaker Galaxy 75のJSONファイルをダウンロードし、VIAにアップロードしてください: <https://epomaker.com/blogs/via-json/epomaker-galaxy75-json>

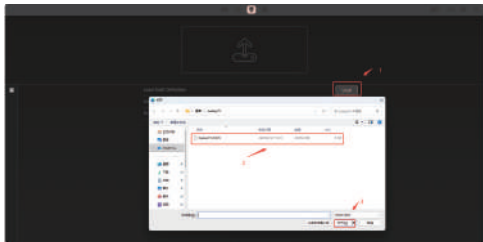

3. 以下の画面が表示されたら、VIAへの接続に成功したことを示しています




仕様

ブランド:	EPOMAKER
モデル:	Galaxy75
キー数:	81キー
取り付け方式:	ガasket
筐体素材:	アルミニウム
プレート素材:	PC
スタビライザー:	プレートマウント式
基板:	3ピン/5ピンスイッチ対応 1.2mm ホットスワップ基板
接続方式:	有線/Bluetooth/2.4G
アンチゴースト機能:	NKRO
LED:	南向き
ポーリングレート:	有線および2.4G時 1000Hz、 Bluetooth時 125Hz
バッテリー容量:	8000mAh (4000mAh*2)
対応OS:	Win/Mac
外形寸法:	350.6 × 140.9 × 32.5 mm
重量:	約1.79 kg




スイッチとキーキャップを交換する

QRコードをスキャンし、またはウェブサイトを開く方法で、キーキャップとスイッチを交換するの詳しい取扱説明書をご覧ください。<https://epomaker.com/blogs/guides/diy-guide-how-to-remove-and-replace-your-mechanical-keyboard-switches>

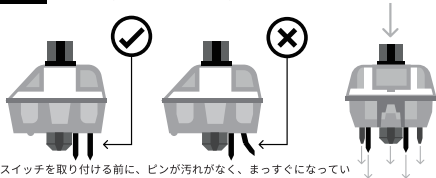


スイッチを取り付ける前に、ピンが汚れがなく、まっすぐになっていることを確認してください。

付属ツール

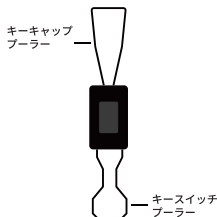

メカニカル キースイッチ

キーボードのキーキャップを取り外すと、図のようにメカニカルスイッチが見えます。

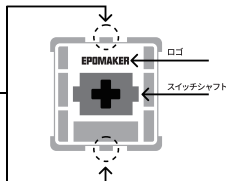

キー抜きツールの先端を、スイッチの上下両端にあるスイッチ部に合わせて、しっかりと挟み込み、ピンセットを使うようにスイッチを引き抜いてください。

軸の取り付け

1. 軸底部のピンを確認し、ピンが垂直で曲がっておらず、汚れがないことを確認してください。
2. 軸をキットに対して垂直にし、ピンがキットのPCB基板上のソケットに合うようにします。キーボードが下向き照明タイプ（LEDが真南にある）の場合、このときEPOMAKERのロゴが真上（真北）に来るはずで、その逆も同様です。
3. スイッチを軽く押し込みます。正しく挿入されると、かすかな「カチッ」という音がかかります。
4. スイッチがしっかりと取り付けられているか確認し、動作テストを行ってください。

軸の取り外し

1. 軸抜きツールを手に取り、その先端を垂直にして、軸の上下両端にあるスイッチ（スイッチは軸の中心線上にあり、図のこの部分）に合わせてみます。
2. スイッチをしっかりと挟み込み、ツールが軸に対して垂直な状態を保ちながら、適度な力でツールを上方向に引き上げます。
3. ピンセットを使うように、軸を基板から引き抜きます。



メモ: 軸を引き抜き過程に、軸のそのピンが曲がってはいれば、キーボードのキーがうまく動作できません。その時に、軸本体を抜き出して、ピンを真っ直ぐの状態に調整して、再びキットに差し込んでください。

軸を引き抜き過程に誤操作でピンが壊れると回復できませんの可能性があり、軸とキーキャップをインストールする時に、強力過ぎではないとご注意ください。インストールする過程に暴力的に引き抜かせません。インストールする途中でなんの問題があれば、ご遠慮せずにお問い合わせください。

テクニカルアシスタンス

技術的なサポートについて、support@epomaker.com宛てにメールで問い合わせてください。それと、メールの中に注文番号および問題の詳細を添えてください。

問い合わせには24時間以内に対応できます。

EPOMAKERオフィシャル店舗以外の代理店舗から製品を購入すれば、直接その代理店舗に連絡を取ってください。

Instagram



TikTok



Facebook



Discord



YouTube



X



保証について

EPOMAKERの保証には、工場より購入した製品がうまく使用できませんの状況に適用しています。この保証が正常に使用した製品故障または摩損な状況に適用していませんとご注意ください。購入した製品が初期不良品になれば、交換できますとご安心ください。新品を再送する前に、初期不良品を返送しなければならないとご注意ください。

EPOMAKERはオフィシャル店舗(epomaker.com)から購入した製品に一年の保証を提供します。オフィシャル認定されない改造/調整/修復/改良した製品に保証および交換サービスを提供できません。改良/修復/改造/調整の行為が製品中の部品を交換、勝手に製品を分解とバッテリーを交換などが含まれていますが、その以上の行為だけではありません。


弊社はオフィシャルサイト(epomaker.com)から販売した製品だけに保証と修理サービスを提供します。弊社オフィシャル店舗以外の店舗から製品にアフターサービスを提供できませんとご注意ください。その場合、なんの問題があれば、直接にその店舗に連絡を取ってください。

EPOMAKER GALAXY75

Fn 键组合:

- 系统 F 区功能 (Mac 功能请参阅说明书)
- 无线连接 (配对方法请参阅说明书)
- 休眠时间切换
- 灯光控制
- 系统切换
- 恢复出厂设置
- 电量查询

Mac 系统: Mac系统按键功能

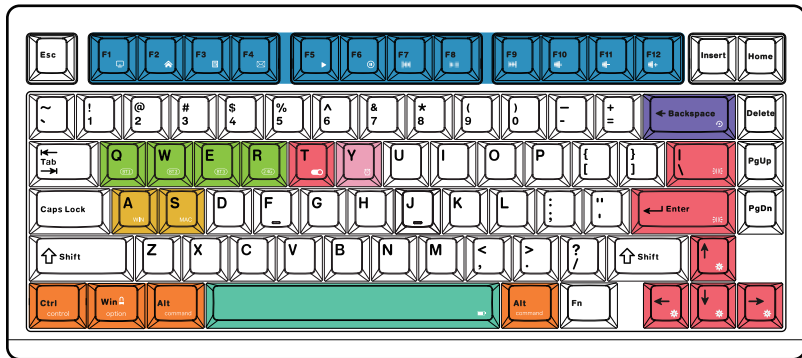

WIN/MAC功能键

	Windows	Mac
F1	F1	屏幕亮度 -
F2	F2	屏幕亮度 +
F3	F3	多任务控制器
F4	F4	程序列表
F5	F5	
F6	F6	
F7	F7	上一曲
F8	F8	暂停/播放
F9	F9	下一曲
F10	F10	静音
F11	F11	音量 -
F12	F12	音量 +
Fn + F1	此电脑	F1
Fn + F2	主页	F2
Fn + F3	计算器	F3
Fn + F4	邮箱	F4
Fn + F5	播放器	F5
Fn + F6	停止播放	F6
Fn + F7	上一曲	F7
Fn + F8	暂停/播放	F8

Fn + F9	下一曲	F9
Fn + F10	静音	F10
Fn + F11	音量 -	F11
Fn + F12	音量 +	F12

CN

功能组合键

Fn + Backspace (长按3秒)	恢复出厂设置
Fn + Q	长按配对蓝牙1，短按切换蓝牙1
Fn + W	长按配对蓝牙2，短按切换蓝牙2
Fn + E	长按配对蓝牙3，短按切换蓝牙3
Fn + R	长按配对2.4G，短按切换2.4G
Fn + A	Win模式
Fn + S	Mac模式
Fn + L_Win (仅Windows)	锁定/解锁Windows键
Fn + Space (无线模式下)	查询电量
Fn + Y (长按3秒)	切换休眠时间

灯光调节

Fn + \ | 切换键盘背光颜色 **Fn + → / ←** 灯光速度 +/-

Fn + ENTER 切换键盘背光灯效 **Fn + ↑ / ↓** 灯光亮度 +/-

Fn + T 打开/关闭键盘背光

配对蓝牙

1. 开关拨到ON档
2. 长按FN+Q/W/E 3秒直至指示灯快闪，键盘进入对码状态
3. 打开蓝牙找到设备“Galaxy75-1/2/3”并连接，连接成功后对应指示灯常亮2秒后恢复正常背光灯效
4. 短按FN+Q/W/E可以在蓝牙设备1/2/3之间切换

配对无线2.4G

1. 开关拨到ON档
2. 长按FN+R 3秒直至指示灯快闪

3. 将2.4G 接收器插入电脑，指示灯常亮2秒后恢复正常背光灯效表示连接成功

有线模式

开关拨到OFF档，连上USB线，键盘进入有线模式

查询电量

无线模式下按下组合键FN+空格，背光熄灭，数字键1到0键亮灯显示电量占比，例如：

1亮，表示10%电量，1 和2 亮，表示20%电量。以此类推。

(30%以下红色，50%以下黄色，50%以上绿色)

注：

1. 键盘在有线和无线模式下，插电即充电，不要用充电器充电
2. 电量仅支持在无线模式且未插电的情况下查询

指示灯

FN键:

1.低电: 红灯快闪

2.充电: 红灯常亮10s后熄灭恢复背光灯效

3.充满: 绿灯常亮10s后熄灭恢复背光灯效

Caps键: 启用时指示灯白光常亮

Win键: 锁定时指示灯白光常亮

休眠模式

键盘无操作3分钟后, 进入休眠模式, 背光灯关闭, 按任意键唤醒键盘。

长按FN+Y三秒可以调节休眠时间, Y键背光灯指示如下:

红色——1分钟

绿色——3分钟

蓝色——10分钟

白色——30分钟

如何进入DFU（设备固件升级）模式

1. 断开键盘连接

2. 长摁ESC键的同时有线连接键盘

3. 打开QMK Toolbox 看见“Device connected”表示键盘进入DFU 模式


注意:

1. 升级或刷键盘固件时, 确保有且仅有一个键盘有线连接设备

2. 在升级或刷键盘固件的过程中, 请勿拔下或敲击键盘


如何使用VIA

1. 请访问"<https://www.usevia.app/>"进入VIA在线驱动, 使用有线模式连接键盘。

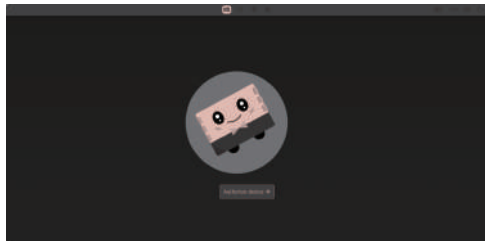

2. 导入JSON文件至VIA: 从以下网址下载Epomaker Galaxy75的json文件并上传至VIA:

<https://epomaker.com/blogs/via-json/epomaker-galaxy75-json>

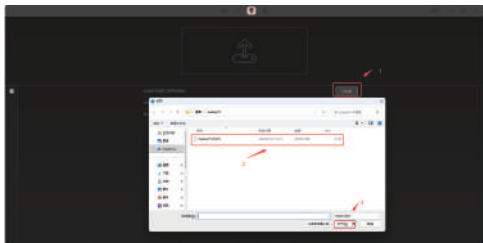

3. 如下画面表示VIA成功连接




参数

品牌:	EPOMAKER
型号:	Galaxy75
键数:	81键
结构:	Gasket
外壳材质:	铝合金
定位板材质:	PC
卫星轴类型:	钢板卫星轴
PCB类型:	3/5脚热插拔PCB 1.2mm
连接方式:	有线/蓝牙/2.4G
无冲键:	全键无冲
灯光朝向:	下灯位
上传回报率:	有线&2.4G 1000Hz, 蓝牙125Hz
电池容量:	8000mAh (4000mAh*2)
兼容系统:	Win/Mac
大小:	350.6 × 140.9 × 32.5 mm
重量:	约1.79 kg




更换轴与键帽

扫描二维码或登录网址查看拔插键帽与轴的完整说明书。<https://epomaker.com/blogs/guides/diy-guide-how-to-remove-and-replace-your-mechanical-keyboard-switches>

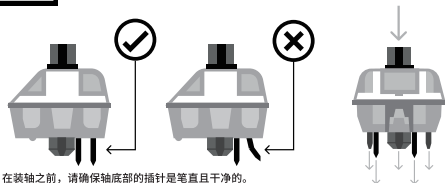

在装轴之前，请确保轴底部的插针是笔直且干净的。

随附工具

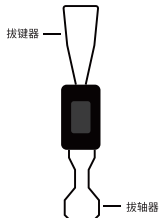


拔除轴体

1. 拿起拔轴器，将拔轴器的尖端垂直，对准轴体上下两端的轴体开关（开关位于轴体中轴线上，即图例中部位）。
2. 用力夹紧轴体开关，保持拔轴器与轴体垂直，用适当的力度将拔轴器向上提。
3. 像使用镊子一样，将轴从板上拔出。

机械轴

将键盘上的键帽拔除后，可看到如图所示的机械轴。

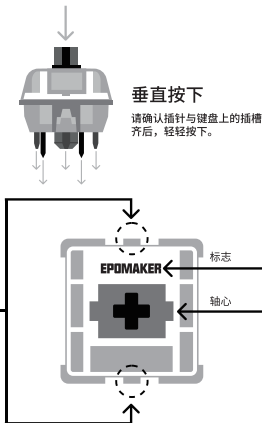

请拔轴器的尖端对准轴体上下两端的轴体开关，用力夹紧开关，像使用镊子一样将轴拔出。

安装轴体

1. 检查轴体底部的插针，确保插针竖直无弯曲，干净无脏污。
2. 将轴体垂直于套件，让插针对准套件PCB板上的插孔。如果键盘是下灯位键盘（LED灯位于正南），则此时EPOMAKER的标志应位于正上方（正北方）。反之亦然。
3. 将轴轻轻按下，当轴体正确插入时，您会听到一声轻轻的咔哒声。
4. 检查并测试轴体是否安装稳妥。

垂直按下

请确认插针与键盘上的插槽对齐后，轻轻按下。

技术支持

如您需要帮助或技术支持，请发送邮件至support@epomaker.com。邮件中请提供您的订单号和问题的详细说明。

我们通常会在收到邮件后24小时内回复您。如果您的产品是从除了Epomaker官方店铺以外的其他经销商处购买，请直接联系将产品出售给您的经销商。

Instagram



Discord



TikTok



YouTube



Facebook



X



保修政策

Epomaker的保修政策适用于因工厂缺陷而导致您购买的产品无法正常使用的情况。该保修政策不适用于任何因正常使用而引发的产品故障或产品磨损。如您购买的产品有工厂制造缺陷，我们会为您提供替换品。在提供替换品前，您需要将您持有的故障品寄回给我们。

Epomaker为在官网上（epomaker.com）购买的键盘提供1年的保修服务。未经官方授权的修改/修复/改造/调整过的产品无法享有保修或退换服务，修改/修复/改造/调整包括并不限于：更换内部配件、自行拆开或组装、更换电池等。

我们仅为在我们官方商店购买的商品提供售后保障服务。如您从其他零售商店购买，则我们无法为您提供相应的售后保障服务。当您遇到售后问题时，请直接联系将产品销售给您的零售商。



注意：如果您在插拔轴体的过程中不慎将轴体底部插针弯曲，则键盘按键将无法正常工作。此时请将轴体拔出，将插针抚平并还原为竖直状态，重新插入套件。

如在插拔过程中操作不当，则插针可能会被损坏且无法修复。在安装轴体和键帽时，请不要过度用力。安装过程中禁止使用暴力插拔。如您安装过程中有任何疑问，请立即联系客服，避免因操作不当损坏产品。