
EPOMAKER HE30 PRO

Fn Key Combinations:

- Factory Reset
- System Switch
- Light Control
- Profile Switch
- Win Num Key Functions (See manual for Mac)

Mac Key:

- Mac Key Mapping

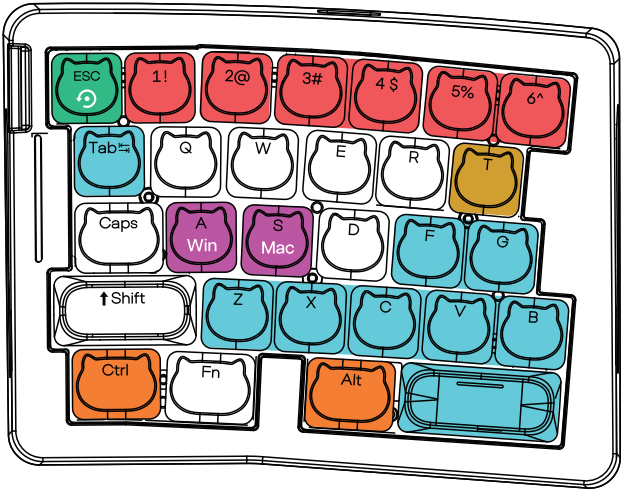

FUNCTION KEY COMBINATIONS

Fn + ESC (Hold for 3 seconds)	Reset the keyboard	**Fn + T**	Toggle Profile
Fn + A	Windows mode	**Fn + S**	Mac mode

LIGHT CONTROL

Fn + Space	Turn On/Off Backlight	**Fn + G**	Backlight Brightness +
Fn + TAB	Toggle Backlight Effect	**Fn + B**	Backlight Brightness -
Fn + V	Toggle Backlight Color	**Fn + X**	Toggle Light Bar Effect
Fn + F	Toggle Backlight Effect Direction	**Fn + C**	Toggle Light Bar Color
Fn + Z	Toggle Light Bar Brightness		

For more details on how to use the keyboard, please scan the QR code on the right.

FUNKTIONSTASTENKOMBINATIONEN

Fn + ESC (3 Sekunden lang gedrückt halten)	Tastatur zurücksetzen	**Fn + T**	Profil umschalten
Fn + A	Windows-Modus	**Fn + S**	Mac-Modus

BELEUCHTUNGSSTEUERUNG

Fn + Space	Hintergrundbeleuchtung ein-/ausschalten	**Fn + G**	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung erhöhen
Fn + TAB	Hintergrundbeleuchtungseffekt umschalten	**Fn + B**	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung verringern
Fn + V	Farbe der Hintergrundbeleuchtung umschalten	**Fn + X**	Effekt der Lichtleiste umschalten
Fn + F	Richtung des Hintergrundbeleuchtungseffekts umschalten	**Fn + C**	Farbe der Lichtleiste umschalten
Fn + Z	Helligkeit der Lichtleiste umschalten		

Für weitere Informationen zur Verwendung der Tastatur scannen Sie bitte den QR-Code auf der rechten Seite.

COMBINACIONES DE TECLAS DE FUNCIÓN

Fn + ESC (Mantener pulsado durante 3 segundos)	Restablecer el teclado	**Fn + T**	Cambiar de perfil
Fn + A	Modo Windows	**Fn + S**	Modo Mac

CONTROL DE ILUMINACIÓN

Fn + Space	Encender/apagar la retroiluminación	**Fn + G**	Aumentar el brillo de la retroiluminación
Fn + TAB	Cambiar el efecto de la retroiluminación	**Fn + B**	Disminuir el brillo de la retroiluminación
Fn + V	Cambiar el color de la retroiluminación	**Fn + X**	Cambiar el efecto de la barra luminosa
Fn + F	Cambiar la dirección del efecto de la retroiluminación	**Fn + C**	Cambiar el color de la barra luminosa
Fn + Z	Cambiar el brillo de la barra luminosa		

Para obtener más detalles sobre cómo utilizar el teclado, escanea el código QR de la derecha.

COMBINAISONS DE TOUCHES DE FONCTION

Fn + ESC (Maintenir enfoncé pendant 3 secondes)	Réinitialiser le clavier	**Fn + T**	Changer de profil
Fn + A	Mode Windows	**Fn + S**	Mode Mac

CONTRÔLE DE L'ÉCLAIRAGE

Fn + Space	Activer/désactiver le rétroéclairage	**Fn + G**	Augmenter la luminosité du rétroéclairage
Fn + TAB	Changer l'effet du rétroéclairage	**Fn + B**	Diminuer la luminosité du rétroéclairage
Fn + V	Changer la couleur du rétroéclairage	**Fn + X**	Changer l'effet de la barre lumineuse
Fn + F	Changer la direction de l'effet du rétroéclairage	**Fn + C**	Changer la couleur de la barre lumineuse
Fn + Z	Régler la luminosité de la barre lumineuse		

Pour plus de détails sur l'utilisation du clavier, veuillez scanner le code QR situé à droite.

COMBINAZIONI DI TASTI FUNZIONE

Fn + ESC (Tieni premuto per 3 secondi)	Ripristina la tastiera	**Fn + T**	Cambia profilo
Fn + A	Modalità Windows	**Fn + S**	Modalità Mac

CONTROLLO DELL'ILLUMINAZIONE

Fn + Space	Accendi/Spegni la retroilluminazione	**Fn + G**	Luminosità della retroilluminazione +
Fn + TAB	Cambia l'effetto della retroilluminazione	**Fn + B**	Luminosità della retroilluminazione -
Fn + V	Cambia il colore della retroilluminazione	**Fn + X**	Cambia l'effetto della barra luminosa
Fn + F	Cambia la direzione dell'effetto della retroilluminazione	**Fn + C**	Cambia il colore della barra luminosa
Fn + Z	Regola la luminosità della barra luminosa		

Per ulteriori dettagli su come utilizzare la tastiera, scansiona il codice QR a destra.

ファンクションキーの組み合わせ

Fn + ESC (3秒間長押し)	キーボードのリセット	**Fn + T**	プロファイルの切り替え
Fn + A	Windows モード	**Fn + S**	Mac モード

照明制御

Fn + Space	バックライトのオン/オフ	**Fn + G**	バックライトの明るさ +
Fn + TAB	バックライトエフェクトの切り替え	**Fn + B**	バックライトの明るさ -
Fn + V	バックライト色の切り替え	**Fn + X**	ライトバーエフェクトの切り替え
Fn + F	バックライトエフェクトの方向の切り替え	**Fn + C**	ライトバー色の切り替え
Fn + Z	ライトバーの明るさの切り替え		

キーボードの詳しい使い方については、右側のQRコードをスキャンしてください。

기능 키 조합

Fn + ESC (3초간 길게 누르기)	키보드 초기화	**Fn + T**	프로필 전환
Fn + A	Windows 모드	**Fn + S**	Mac 모드

백라이트 제어

Fn + Space	백라이트 켜기/끄기	**Fn + G**	백라이트 밝기 +
Fn + TAB	백라이트 효과 전환	**Fn + B**	백라이트 밝기 -
Fn + V	백라이트 색상 전환	**Fn + X**	라이트 바 효과 전환
Fn + F	백라이트 효과 방향 전환	**Fn + C**	라이트 바 색상 전환
Fn + Z	라이트 바 밝기 전환		

키보드 사용 방법에 대한 자세한 내용은 오른쪽의 QR 코드를 스캔해 주십시오.

功能组合键

Fn + ESC (长按3秒)	恢复出厂设置	**Fn + T**	切换配置层
Fn + A	Windows 模式	**Fn + S**	Mac 模式

灯光调节

Fn + Space	打开/关闭键盘背光	**Fn + G**	背光灯亮度 +
Fn + TAB	切换键盘背光灯效	**Fn + B**	背光灯亮度 -
Fn + V	切换键盘背光颜色	**Fn + X**	切换灯条灯效
Fn + F	切换键盘背光方向	**Fn + C**	切换灯条颜色
Fn + Z	切换灯条亮度		

如需了解更多关于键盘使用的详细信息，请扫描右侧二维码。

SOCIAL MEDIA

Instagram

TikTok

Facebook

Discord

YouTube

X

How to Use
For more detailed instructions on how to use the keyboard, please scan the QR code to find tutorials.

Full Usage Guide
More detailed instructions can be found on this QR Code.

How to Replace Keycaps & Switches
For a full guide on how to replace keycaps and switches, scan the QR Code

Email Us
For more assistance, email us with your order number and a detail description.

Points de collecte sur www.quelbacpourmesdechets.fr

⚠ WARNING
Choking Hazard
Small Parts
Keep away from children and pets

TECHNICAL ASSISTANCE

For technical assistance, please email to support@epomaker.com with your purchase order number and a detailed description of your issue.

We normally respond to enquiries within 24 hours. If you purchased your keyboard from a distributor or not from any official store of Epomaker, please contact them directly for any additional help.

WARRANTY POLICY

EPOMAKER's Warranty covers any factory defects that might affect the proper functionality of your purchase. It doesn't cover any damage that may occur from normal wear and tear. If your product is defective we will send you a replacement unit. Replacement units might require you to send the defective unit back to Epomaker.

We provide a 1 year warranty for our products when bought from our website (EPOMAKER.com). Your item will not be covered by your 1 year warranty if the inspection shows any sign of modification or changes unsupported by the original product, these include: Changing internal components, Assembling and reassembling the product, Replacing Batteries, etc.

We will ONLY cover the item if it is bought from our official stores. You do not have a warranty with us if you bought the item from another reseller or likewise. Please contact the store that you bought your product from to resolve issues.