


EPOMAKER MAGCORE 65 LITE

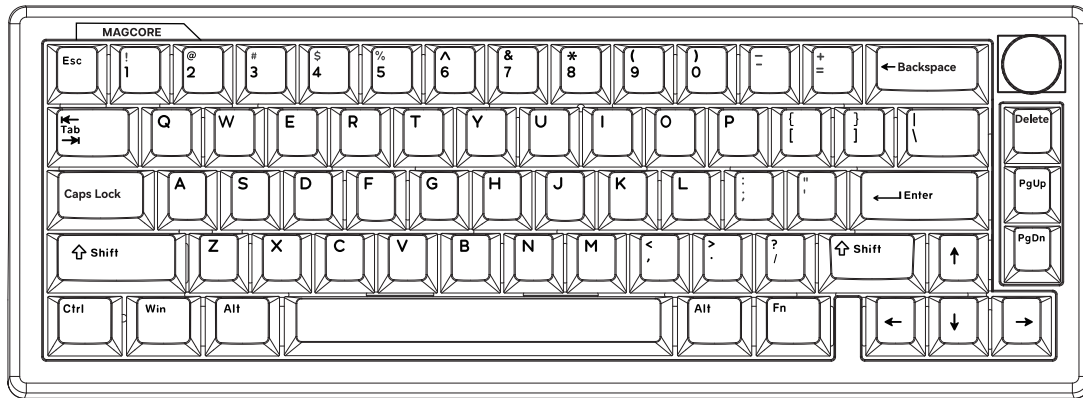

65% Tri-mode Hot-swappable RGB Analog Keyboard with Knob 65% 三模热插拔RGB带旋钮电感轴电竞键盘

Should you require more assistance please email us at support@epomaker.com
如果您需要任何帮助，请发邮件至support@epomaker.com



Made in China

Manufacturer: Shenzhen Changyun Technology Co., Ltd.
Address: Seventh Floor, Kai Daer Building, No.168 Tongsha Road,
Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, CN
Email: support@epomaker.com
Web: www.epomaker.com

EC REP

UK REP

APEX CE SPECIALISTS GMBH

Habichtweg 141468 Neuss Germany
Contact: Wells Yan E-mail: info@apex-ce.com

APEX CE SPECIALISTS LIMITED

89 Princess Street, Manchester, M1 4HT, UK
Contact: Wells Yan E-mail: info@apex-ce.com



WARNING

Choking Hazard
Small Parts
Keep away from children
and pets

BASIC FUNCTIONS

	Windows	Mac
Fn + 1!	Screen Brightness -	F1
Fn + 2@	Screen Brightness +	F2
Fn + 3#	Mail	F3
Fn + 4\$	Calculator	F4
Fn + 5%	My Computer	F5
Fn + 6^	Media Player	F6
Fn + 7&	Previous Track	F7
Fn + 8*	Play/Pause	F8
Fn + 9(	Next Track	F9
Fn + 0)	Mute	F10
Fn + -_	Volume -	F11
Fn + =+	Volume +	F12

Press Fn + L_Ctrl to switch between 1! to += and F1-F12

F1	F1	Screen Brightness -
F2	F2	Screen Brightness +
F3	F3	Mission Control
F4	F4	Activate Siri
F5	F5	Search
F6	F6	Exposé
F7	F7	Previous Track

F8	F8	Play/Pause
F9	F9	Next Track
F10	F10	Mute
F11	F11	Volume -
F12	F12	Volume +

EN

FUNCTION KEY COMBINATIONS

Fn + Q/W/E	Long press to pair Device BT1/2/3; short press to change to Device BT1/2/3 (activated when the toggle switch is set to the BT position)
Fn + R	Toggle to 2.4G, long press and hold to pair 2.4G
Fn + A	Short press to toggle to Win mode
Fn + S	Short press to toggle to Mac mode
Fn + B	Check battery
Fn + Space (Hold 5 second)	Reset the keyboard
Fn + L_Ctrl	Switching between 1! to += and F1-F12
Fn + L_Win	Lock/Unlock Win Key
Fn + Del	Insert
Fn + PgUp	Home
Fn + PgDn	End
Fn + I	Prtsc
Fn + O	Scroll Lock
Fn + P	Pause
Fn + Esc	` ~

LIGHT EFFECT

Fn + X	Turn On/Off All Lights
Fn + \ 	Toggle Backlight RGB Effects
Fn + Enter	Toggle Backlight Color (Single Color Only)
Fn + ↑	Backlights Brightness +
Fn + ↓	Backlights Brightness -
Fn + ←	Backlights Speed -
Fn + →	Backlights Speed +

WIRED MODE INSTRUCTIONS

Toggle the switch to the middle, plug in the keyboard.

BLUETOOTH PAIRING INSTRUCTIONS

Slide the switch to ensure the keyboard is in Bluetooth connection mode.

1. Press and hold Fn + Q/W/E until the corresponding blue light flashes rapidly.
2. Turn on Bluetooth on your device, search for "Magcore 65 1," "Magcore 65 2," or "Magcore 65 3," and click to connect.
3. When the blue indicator light for keys Q/W/E stays solidly lit for 3 seconds and then returns to the default lighting effect, the keyboard is successfully connected.

4. You can easily switch between paired Bluetooth devices by pressing Fn + Q, W, or E

- During Bluetooth reconnection, the indicator light flashes slowly.
- If no device is connected, the indicator light turns off; press any key to make it blink.
- When a USB cable is connected in Bluetooth mode, wired mode takes priority.

Charging Safety Warning: The keyboard charges when plugged in. Always use a computer USB port for charging. Using a power adapter directly may cause battery damage.

2.4G PAIRING INSTRUCTIONS

Move the switch to the 2.4G position to activate 2.4G mode.

1. Press Fn + R until the indicator light flashes green rapidly. Then insert the 2.4G receiver into your device.
 2. Once the indicator light stops flashing, stays solidly lit for 3 seconds, and returns to the default lighting effect, the keyboard is successfully connected.
- During 2.4G reconnection, the indicator flashes slowly.
 - If no device is connected, the indicator light turns off; press any key to make it blink.
 - When a USB cable is connected in 2.4G mode, wired mode takes priority.

Charging Safety Warning: The keyboard charges when plugged in. Always use a computer USB port for charging. Using a power adapter directly may cause battery damage.

BATTERY CHECK

Hold Fn+B, the backlight turns off. The keys from 1! to O) lights up to show the battery percentage. For example, when key 1 is lit, it indicates 10% battery; when keys 1 and 2 are lit, it indicates 20% battery, and so on.

***Note:** The battery charges under either wireless or wired mode, as long as the keyboard is plugged.

SLEEP MODE INSTRUCTION

In Bluetooth/2.4G mode, the keyboard enters sleep mode after 3 minutes of inactivity. Press any key to wake it.

In wired mode, the keyboard backlight turns off after 15 minutes of inactivity. Press any key to wake it.

FUNCTIONS IN ADVANCED SETTING

- Dynamic Keystroke (DKS):
Set up 4 different functions on 4 different positions on your keystroke.
- Mod Tap (MT):
Set two different functions on a key: holding to be one function, and tapping to be another function.
- Toggle Key (TGL):
Keep the key staying triggered by either holding it or double tapping it. Press the key again to stop triggering
- Snap Key (SOCD.Be aware that some FPS game may ban this feature):
Set up a pair of keys: when both keys are pressed, it registers the last input.

SPECS

MODEL:	EPOMAKER Magcore 65 Lite
KEYS AMOUNT:	66 Keys
MOUNTING STYLE:	Gasket
CASE MATERIAL:	ABS Plastic
PLATE	FR4
STABILIZER	Plate-mounted
PCB TYPE:	Hotswapple Inductive support
CONNECTIVITY:	Type-C Wired & Bluetooth & 2.4G
ANTI-GHOST	NKRO
LED DIRECTION:	South-facing
POLLING RATE:	8000Hz under Wired and 2.4G mode; 125hz under Bluetooth Mode
BATTERY CAPACITY:	4000mAh （2000mAh * 2）
COMPATIBILITY:	WINDOWS/MAC
SOFTWARE:	https://epomaker.szion.com/
DIMENSION:	320.25 x 117.83 x 42.85 mm
WEIGHT:	Around 0.74 kg



REPLACING KEYCAPS AND SWITCHES

For a full guide on how to remove keycaps and switches scan the QR Code or type in your browser:
<https://epomaker.com/blogs/guides/diy-guide-how-to-remove-and-replace-your-mechanical-keyboard-switches>

Included Tools


Keycap Puller



Inductive Switch

After removing the keycaps from the keyboard, you can see the inductive switch shown in the figure.

Switch Puller

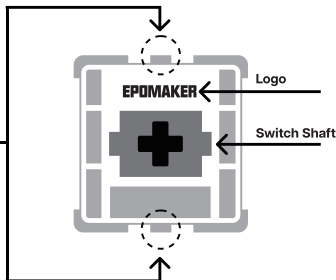

The Switch Puller tool aligns Vertically to the Switch to unclip the plastic securing the switch to the plate.

Remove Switches

1. Grab your Switch Removal Tool and align the gripping teeth vertically (on the Y-Axis) at the center of the switch, as shown in the example graphic above.
2. Grab the switch with the Switch Puller and apply pressure until the switch releases itself from the plate.
3. Using firm but gentle force pull the switch away from the keyboard using a vertical motion.

Install Switches

1. Check that all the switch are perfectly clean and clear.
2. Put the switch vertically to have the LED slot aligning the RGB light on the PCB.
3. Press the switch down until you hear a click, meaning that the switch clips have attached itself to the keyboard plate.
4. Inspect the switch to ensure it's properly attached to your keyboard and test it.

Light Guide Column



Aluminum

Upper housing

Customized spring

Bottom housing

TECHNICAL ASSISTANCE

For technical assistance, please email to support@epomaker.com with your purchase order number and a detailed description of your issue.

We normally respond to enquiries within 24 hours. If you purchased your keyboard from a distributor or not from any official store of Epomaker, please contact them directly for any additional help.

Instagram



Discord



TikTok



YouTube



Facebook



X



WARRANTY POLICY

EPOMAKER's Warranty covers any factory defects that might affect the proper functionality of your purchase. It doesn't cover any damage that may occur from normal wear and tear. If your product is defective we will send you a replacement unit. Replacement units might require you to send the defective unit back to Epomaker.

We provide a 1 year warranty for our products when bought from our website (EPOMAKER.com). Your item will not be covered by your 1 year warranty if the inspection shows any sign of modification or changes unsupported by the original product, these include: Changing internal components, Assembling and reassembling the product, Replacing Batteries, etc.

We will ONLY cover the item if it is bought from our official stores. You do not have a warranty with us if you bought the item from another reseller or likewise. Please contact the store that you bought your product from to resolve issues.

GRUNDFUNKTIONEN

	Windows	Mac
Fn + 1!	Bildschirmhelligkeit -	F1
Fn + 2@	Bildschirmhelligkeit +	F2
Fn + 3#	E-Mail	F3
Fn + 4\$	Rechner	F4
Fn + 5%	Mein Computer	F5
Fn + 6^	Medienplayer	F6
Fn + 7&	Vorheriger Track	F7
Fn + 8*	Wiedergabe/Pause	F8
Fn + 9(	Nächster Track	F9
Fn + 0)	Schweigen	F10
Fn + -_	Volumen -	F11
Fn + =+	Lautstärke +	F12

Wir stellen einen block zwei in einer reihe zusammen, verstanden?
To ist gleich + und f-12

F1	F1	Bildschirmhelligkeit -
F2	F2	Bildschirmhelligkeit +
F3	F3	Missionskontrolle
F4	F4	Siri aktivieren
F5	F5	Suche
F6	F6	Exposé
F7	F7	Vorheriger Track

F8	F8	Wiedergabe/Pause
F9	F9	Nächster Track
F10	F10	Schweigen
F11	F11	Volumen -
F12	F12	Lautstärke +

DE

FUNKTIONSSCHLÜSSELKOMBINATIONEN

Fn + Q/W/E	Lange Presse, um Gerät BT1/2/3 zu paaren;kurzdrücken, um auf Gerät BT1/2/3 zu wechseln (aktiviert, wenn der Schalter auf die BT-Position eingestellt ist)
Fn + R	Wechseln auf 2.4G, lange drücken und halten, um 2.4G zu paaren
Fn + A	Kurze Drücke, um auf Win System zu wechseln
Fn + S	Kurz drücken, um auf Mac-System zu wechseln
Fn + B	Stromanfrage
Fn + Space (Fünf sekunden lang)	Zurücksetzen der Tastatur
Fn + L_Ctrl	Wechseln zwischen 1! =+ und F1-F12
Fn + L_Win	Sperren/Entsperren Win Key
Fn + Del	Insert
Fn + PgUp	Home
Fn + PgDn	End
Fn + I	Prtsc
Fn + O	Scroll Lock
Fn + P	Pause
Fn + Esc	` ~

LICHTEFFEKT

Fn + X	Ein-/Ausschalten aller Lichter
Fn + \ 	Hintergrundbeleuchtung RGB-Effekte umschalten
Fn + Enter	Hintergrundbeleuchtungsfarbe umschalten (nur bei Einzelfarbe)
Fn + ↑	Hintergrundbeleuchtung Helligkeit +
Fn + ↓	Hintergrundbeleuchtung Helligkeit -
Fn + ←	Hintergrundbeleuchtung Geschwindigkeit -
Fn + →	Hintergrundbeleuchtung Geschwindigkeit +

ANWICHUNGEN DER DRAHTEN MODE

Schalten Sie den Schalter in die Mitte, stecken Sie die Tastatur an.

BLUETOOTH PAIRING ANWICHUNGEN

Schieben Sie den Schalter, um sicherzustellen, dass sich die Tastatur im Bluetooth-Verbindungsmodus befindet.

1. Drücken und halten Sie Fn + Q / W / E, bis das entsprechende blaue Licht schnell blinkt.
2. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät ein, suchen Sie nach "Magcore 65 1", "Magcore 65 2" oder "Magcore 65 3" und klicken Sie, um eine Verbindung herzustellen.
3. Wenn das blaue Anzeigelicht für Tasten Q / W / E 3 Sekunden lang fest beleuchtet bleibt und dann zum Standardbeleuchtungseffekt zurückkehrt, ist die Tastatur erfolgreich angeschlossen.

4. Sie können einfach zwischen gepaarten Bluetooth-Geräten wechseln, indem Sie Fn + Q, W oder E drücken.

- Während der Bluetooth-Wiederverbindung blinkt das Anzeigelicht langsam.
- Wenn kein Gerät angeschlossen ist, schaltet sich die Anzeige aus; Drücken Sie jede Taste, um es blinken zu lassen.
- Wenn ein USB-Kabel im Bluetooth-Modus angeschlossen ist, hat der Kabelmodus Vorrang.

Ladesicherheitswarnung: Die Tastatur wird aufgeladen, wenn sie angeschlossen ist. Verwenden Sie immer einen Computer-USB-Anschluss

2.4G PAIRING ANWEISUNGEN

Bewegen Sie den Schalter in die 2.4G-Position, um den 2.4G-Modus zu aktivieren.

1. Drücken Sie Fn + R, bis die Anzeige schnell grün blinkt. Stecken Sie dann den 2.4G-Empfänger in Ihr Gerät ein.
 2. Sobald das Anzeigelicht aufhört zu blinken, 3 Sekunden lang fest beleuchtet bleibt und zum Standardbeleuchtungseffekt zurückkehrt, ist die Tastatur erfolgreich angeschlossen.
- Während der 2.4G-Wiederverbindung blinkt die Anzeige langsam.
 - Wenn kein Gerät angeschlossen ist, schaltet sich die Anzeige aus; Drücken Sie jede Taste, um es blinken zu lassen.
 - Wenn ein USB-Kabel im 2.4G-Modus angeschlossen ist, hat der Kabelmodus Vorrang.
- Ladesicherheitswarnung:** Die Tastatur wird aufgeladen, wenn sie angeschlossen ist. Verwenden Sie immer einen Computer-USB-Anschluss zum Laden. Die direkte Verwendung eines Netzadapters kann Batterieschäden verursachen.

BATTERIEPRÜFUNG

Drücken Sie Fn+B, die Hintergrundbeleuchtung wird ausgeschaltet. Die Tasten von 1! bis O) leuchtet auf, um den Prozentsatz der Batterie anzuzeigen. Zum Beispiel, wenn die Taste 1 angeschaltet ist, zeigt sie 10% Batterie an; Wenn die Tasten 1 und 2 angeschaltet sind, zeigt es 20% Batterie an und so weiter.

***Hinweis:** Die Batterie wird entweder im drahtlosen oder drahtgebundenen Modus geladen, solange die Tastatur angeschlossen ist.

SLEEP MODE ANWEITUNG

Im Bluetooth/2.4G-Modus tritt die Tastatur nach 3 Minuten Inaktivität in den Schlafmodus ein. Drücken Sie eine Taste, um sie zu wecken.

Im Kabelmodus schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur nach 15 Minuten Inaktivität aus. Drücken Sie eine Taste, um sie zu wecken.

FUNKTIONEN IN DER ERWEITERTEN EINSTELLUNG

- **Dynamischer Tastendruck (DKS):**
Setzen Sie 4 verschiedene Funktionen auf 4 verschiedene Positionen auf Ihrem Tastendruck ein
- **Mod Tap (MT):**
Setzen Sie zwei verschiedene Funktionen auf einer Taste: Halten Sie auf eine Funktion und tippen Sie auf eine andere Funktion
- **Schalttaste (TGL):**
Halten Sie die Taste aktiviert, indem Sie sie halten oder doppelt tippen
- **Snap Key (SOCD.**Beachten Sie, dass einige FPS-Spiele diese Funktion verbieten können): Einrichten eines Tastenpaares: Wenn beide Tasten gedrückt werden, registriert es die letzte Eingabe.

SPEZIFIKATIONEN


MODELL:	EPOMAKER Magcore 65 Lite
SCHLÜSSELSUMME:	66 Schlüssel
BEFESTIGUNGSSTIL:	Dichtung
GEHÄUSEMATERIAL:	ABS Kunststoff
PLATTENMATERIAL:	FR4
STABILIZATORTYP:	Plattenmontiert
PCB TYP:	Hotswapple Induktive Unterstützung
CONNECTIVITY:	Typ-C Kabel & Bluetooth & 2.4G
ANTI-GHOST-SCHLÜSSEL:	NKRO
LED-RICHTUNG:	Südwärts
POLLING RATE:	8000Hz unter Kabel- und 2.4G-Modus; 125 Hz im Bluetooth-Modus
BATTER-	4000mAh （2000mAh * 2）
KOMPATIBIL-	WINDOWS/MAC
SOFTWARE:	https://epomaker.szion.com/
AB-	320.25 x 117.83 x 42.85 mm
GEWICHT:	ca. 0,74 kg



AUSTAUSCH VON TASTENKAPPEN UND SCHALTERN

Eine vollständige Anleitung zum Entfernen von Tastenkappen und Schaltern finden Sie, wenn Sie den QR-Code scannen oder in Ihren Browser eingeben: <https://epomaker.com/blogs/guides/diy-guide-how-to-remove-and-replace-your-mechanical-keyboard-switches>


Enthaltene Tools

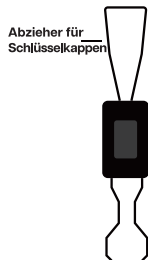

Induktiver Schalter

Nachdem Sie die Tastenkappen von der Tastatur entfernt haben, können Sie den induktiven Schalter in der Abbildung sehen.

Schalterabzieher

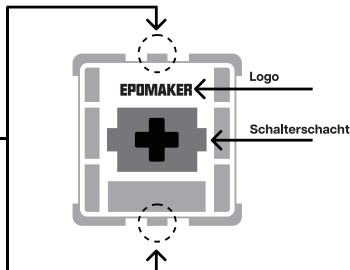

Het gereedschap voor het uittrekken van schakelaars richt zich verticaal op de schakelaar om het plastic los te maken waarmee de schakelaar aan de plaat is bevestigd.

Schalter entfernen

1. Nehmen Sie das Werkzeug zum Entfernen des Schalters und richten Sie die Greifzähne vertikal (auf der Y-Achse) in der Mitte des Schalters aus, wie in der Beispielgrafik oben gezeigt.
2. Greifen Sie den Schalter mit dem Schalterabzieher und üben Sie Druck aus, bis sich der Schalter von der Platte löst.
3. der Schalter sich von der Platte löst. Ziehen Sie den Schalter mit fester, aber sanfter Kraft von der Tastatur mit einer vertikalen Bewegung.

Schalter installieren

1. Prüfen Sie, ob alle Schalter sauber und frei sind.
2. Stellen Sie den Schalter senkrecht, damit der LED-Schlitz mit dem RGB-Licht auf der Platine ausgerichtet ist.
3. Drücken Sie den Schalter nach unten, bis Sie ein Klicken hören, was bedeutet, dass die Schalterklammern sich an der Tastaturplatte befestigt haben.
4. Überprüfen Sie den Schalter, um sicherzustellen, dass er richtig an der Tastatur befestigt ist, und testen Sie ihn.

Lichtleitspalte



Aluminium

Obergewehäuse

Kundenspezifischer Frühling

Bodengehäuse

TECHNISCHE UNTESTÜTZUNG

Für technische Unterstützung senden Sie bitte eine E-Mail an support@epomaker.com mit Ihrer Bestellnummer und einer detaillierten Beschreibung Ihres Problems.

Wir antworten normalerweise innerhalb von 24 Stunden. Wenn Sie Ihre Tastatur von einem Distributor oder nicht von einem offiziellen Epomaker-Shop gekauft haben, wenden Sie sich bitte direkt an sie für weitere Hilfe.

Instagram



Discord



TikTok



YouTube



Facebook



X



GARANTIEPOLITIK

Die Garantie von EPOMAKER deckt alle werkseitigen Defekte ab, die die ordnungsgemäße Funktionalität Ihres Kaufs beeinträchtigen könnten. Sie deckt keine Schäden ab, die durch normalen Verschleiß entstehen können. Wenn Ihr Produkt defekt ist, senden wir Ihnen eine Ersatzzeitung zu. Für den Austausch können Sie aufgefordert werden, die defekte Einheit an Epomaker zurückzusenden.

Wir bieten eine Garantie von 1 Jahr für unsere Produkte, wenn sie von unserer Website (EPOMAKER.com) gekauft wurden.

Ihr Artikel ist nicht durch Ihre 1-jährige Garantie abgedeckt, wenn die Inspektion Anzeichen von Modifikationen oder Änderungen zeigt, die vom Originalprodukt nicht unterstützt werden, darunter: Ändern interner Komponenten, Montieren und Demontieren des Produkts, Ersetzen von Batterien usw.

Wir übernehmen nur die Garantie, wenn der Artikel von unseren offiziellen Geschäften gekauft wurde. Sie haben keine Garantie bei uns, wenn Sie den Artikel von einem anderen Wiederverkäufer oder ähnlichem gekauft haben. Bitte kontaktieren Sie das Geschäft, bei dem Sie Ihr Produkt gekauft haben, um Probleme zu lösen.

FUNCIONES BASICAS

	Windows	Mac
Fn + 1!	Brillo de la pantalla -	F1
Fn + 2@	Brillo de pantalla +	F2
Fn + 3#	Correo electrónico	F3
Fn + 4\$	Calculadora	F4
Fn + 5%	Mi ordenador	F5
Fn + 6^	Reproductor multimedia	F6
Fn + 7&	Pista anterior	F7
Fn + 8*	Reproducción/Pausa	F8
Fn + 9(	Siguiente pista	F9
Fn + 0)	Mutar	F10
Fn + -_	Volumen -	F11
Fn + =+	Volumen +	F12

Pulse Fn + L_Ctrl para cambiar entre ! To =+ y F1-F12

F1	F1	Brillo de la pantalla -
F2	F2	Brillo de pantalla +
F3	F3	Control de Misión
F4	F4	Activar Siri
F5	F5	Buscar
F6	F6	Exposición
F7	F7	Pista anterior

F8	F8	Reproducción/Pausa
F9	F9	Siguiente pista
F10	F10	Mutar
F11	F11	Volumen -
F12	F12	Volumen +

COMBINACIONES DE LAVES DE FUNCIÓN

Fn + Q/W/E	Prensa larga para emparejar el dispositivo BT1/2/3; pulsar corto para cambiar a Dispositivo BT1/2/3 (activado cuando el interruptor de conmutación está configurado en la posición BT)
Fn + R	Conmutar a 2.4G, presione y mantenga pulsado para emparejar 2.4G
Fn + A	Pulse corto para cambiar al sistema Win
Fn + S	Pulse corto para cambiar al sistema Mac
Fn + B	Consulta de electricidad
Fn + Space (5 segundos)	Restablecer el teclado
Fn + L_Ctrl	¡Cambiar entre ! a =+ y F1-F12
Fn + L_Win	Bloquear/desbloquear Win llave
Fn + Del	Insert
Fn + PgUp	Home
Fn + PgDn	End
Fn + I	Prtsct
Fn + O	Scroll Lock
Fn + P	Pause
Fn + Esc	` ~

ES

EFEECTO DE LUZ

Fn + X	Enciende/Apague todas las luces
Fn + \ 	Toggle Efectos RGB de retroiluminación
Fn + Enter	Cambiar color de luz de fondo (solo color único)
Fn + ↑	Luz de fondo Brillo +
Fn + ↓	Backlights Brillo -
Fn + ←	Velocidad de retroiluminación -
Fn + →	Velocidad de retroiluminación +

INSTRUCCIONES DE MODO ALBRADO

Conmuta el interruptor al medio, enchufa el teclado.

INSTRUCCIONES DE EMPAREJAMIENTO DE BLUETOOTH

Desliza el interruptor para asegurarte de que el teclado está en modo de conexión Bluetooth.

1. Presione y mantenga pulsado Fn + Q / W / E hasta que la luz azul correspondiente parpadee rápidamente.
2. Activa Bluetooth en tu dispositivo, busca "Magcore 65 1", "Magcore 65 2" o "Magcore 65 3" y haz clic para conectarte.
3. Cuando la luz del indicador azul para las teclas Q / W / E permanece sólidamente encendida durante 3 segundos y luego vuelve al efecto de iluminación predeterminado, el teclado está conectado con éxito.

4. Puede cambiar fácilmente entre dispositivos Bluetooth emparejados presionando Fn + Q, W o E.

- Durante la reconexión Bluetooth, la luz indicadora parpadea lentamente.
- Si no hay dispositivo conectado, la luz indicadora se apaga; presione cualquier tecla para que parpadee.
- Cuando un cable USB está conectado en modo Bluetooth, el modo cableado tiene prioridad.

Advertencia de seguridad de carga: El teclado se carga cuando está conectado. Siempre use un puerto USB de la computadora para cargar. El uso directo de un adaptador de alimentación puede causar daños a la batería.

2.4G INSTRUCCIONES DE EMPAREJAMIENTO

Mueve el interruptor a la posición 2.4G para activar el modo 2.4G.

1. Pulse Fn + R hasta que la luz del indicador parpadee verde rápidamente. A continuación, inserte el receptor 2.4G en su dispositivo.
2. Una vez que la luz del indicador deja de parpadear, se mantiene sólidamente encendida durante 3 segundos y vuelve al efecto de iluminación predeterminado, el teclado se conecta con éxito.

- Durante la reconexión 2.4G, el indicador parpadea lentamente.
- Si no hay dispositivo conectado, la luz indicadora se apaga; presione cualquier tecla para que parpadee.
- Cuando un cable USB está conectado en modo 2.4G, el modo cableado tiene prioridad.

Advertencia de seguridad de carga: El teclado se carga cuando está conectado. Siempre use un puerto USB de la computadora para cargar. El uso directo de un adaptador de alimentación puede causar daños a la batería.

COMPROBACIÓN DE LA BATERÍA

Mantenga presionados Fn+B, la luz de fondo se apaga. ¡Las teclas de 1 a O) se enciende para mostrar el porcentaje de batería. Por ejemplo, cuando la tecla 1 está encendida, indica el 10% de batería; cuando las teclas 1 y 2 están encendidas, indica el 20% de batería, y así sucesivamente.

*** Nota:** La batería se carga en modo inalámbrico o cableado, siempre y cuando el teclado esté conectado.

INSTRUCCIÓN DE MODO DE DORMIENTO

En el modo Bluetooth/2.4G, el teclado entra en modo de inactividad después de 3 minutos de inactividad. Presione cualquier tecla para despertarlo.

En el modo cableado, la retroiluminación del teclado se apaga después de 15 minutos de inactividad. Presione cualquier tecla para despertarlo.

FUNCIONES EN CONFIGURACIÓN AVANZADA

- Pulsa dinámica (DKS):
Configure 4 funciones diferentes en 4 posiciones diferentes en su pulsación
- Mod Tap (MT):
establece dos funciones diferentes en una tecla: sostener para ser una función y tocar para ser otra función
- Tecla de conmutación (TGL):
Mantenga la tecla activada manteniéndola o pulsándola dos veces
- Snap Key (SOCD.Tenga en cuenta que algunos juegos FPS pueden prohibir esta característica): Configure un par de teclas: cuando se presionan ambas teclas, registra la última entrada.

ESPECIFICACIONES

MODELO:	EPOMAKER Magcore 65 Lite
CANTIDAD DE LLAVES:	66 llaves
ESTILO DE MONTAJE:	Junta
MATERIAL DE LA CASA:	Plástico ABS
MATERIAL DE LA	FR4
TIPO DE ESTABILIZADOR:	Montado en placa
TIPO DE PCB:	Soporte inductivo Hotswapple
CONECTIVIDAD:	Tipo C con cable y Bluetooth y 2.4G
CLAVE ANTI-FANTASMA:	NKRO
DIRECCIÓN LED:	orientado al sur
TAJO DE POLLING:	8000Hz bajo modo cableado y 2.4G; 125hz en modo Bluetooth
CAPACIDAD DE LA	4000mAh (2000mAh * 2)
COMPATIBILI-	WINDOWS/MAC
SOFTWARE:	https://epomaker.szion.com/
DIMENSIÓN:	320.25 x 117.83 x 42.85 mm
PESO:	alrededor de 0,74 kg



SUSTITUCIÓN DE LAS TECLAS Y DE LOS INTERRUPTORES


Para obtener una guía completa sobre cómo quitar las tapas de las teclas y los interruptores, escanee el código QR o escriba en su navegador:
<https://epomaker.com/blogs/guides/diy-guide-how-to-remove-and-replace-your-mechanical-keyboard-switches>

Herramientas incluidas



Interruptor Inductivo

Después de quitar los tecladores del teclado, puede ver el interruptor inductivo mostrado en la figura.

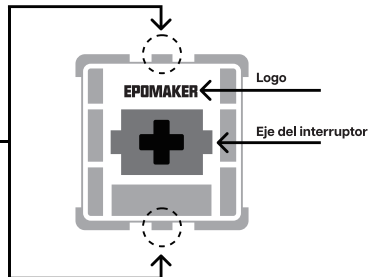


La herramienta de extracción de interruptores se alinea verticalmente con el interruptor para soltar el plástico que asegura el interruptor a la placa.

Quitar los interruptores

1. Agarre su herramienta de extracción de interruptores y alinee los dientes de agarre verticalmente (en el eje Y) en el centro del interruptor, como se muestra en el gráfico de ejemplo anterior.
2. Agarre el interruptor con el extractor de interruptores y aplique presión hasta que el interruptor se libere de la placa
3. Con una fuerza firme pero suave, separe el interruptor del teclado con un movimiento vertical.

Instalar interruptores

1. Compruebe que todos los interruptores están perfectamente limpios y despejados.
2. Coloque el interruptor verticalmente para que la ranura del LED se alinee con la luz RGB de la PCB.
3. Presione el interruptor hacia abajo hasta que escuche un clic, lo que significa que los clips del interruptor se han unido a la placa del teclado.
4. Inspeccione el interruptor para asegurarse de que está bien sujeto al teclado y pruébalo.

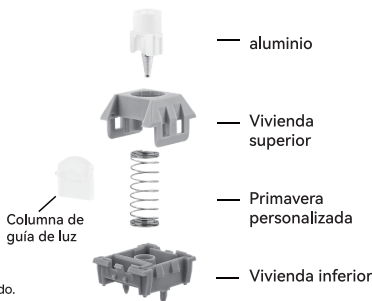

ASISTENCIA TÉCNICA

Para obtener asistencia técnica, envíe un correo electrónico a support@epomaker.com con su número de pedido y una descripción detallada de su problema.

Normalmente respondemos a las consultas en un plazo de 24 horas. Si ha adquirido su teclado a través de un distribuidor o no en ninguna tienda oficial de Epomaker, póngase en contacto con ellos directamente para cualquier ayuda adicional.

Instagram



Discord



TikTok



YouTube



Facebook



X



POLÍTICA DE GARANTÍA

La garantía de EPOMAKER cubre cualquier defecto de fábrica que pueda afectar al correcto funcionamiento de su compra. No cubre ningún daño que pueda ocurrir por el desgaste normal. Si su producto es defectuoso, le enviaremos una unidad de reemplazo. Las unidades de reemplazo pueden requerir que usted envíe la unidad defectuosa de vuelta a Epomaker.

Ofrecemos una garantía de 1 año para nuestros productos cuando se compran en nuestra página web (EPOMAKER.com). Su artículo no estará cubierto por su garantía de 1 año si la inspección muestra cualquier signo de modificación o cambios no soportados por el producto original, estos incluyen: Cambio de componentes internos, Montaje y remontaje del producto, Sustitución de baterías, etc.

Sólo cubriremos el artículo si se ha comprado en nuestras tiendas oficiales. Usted no tiene una garantía con nosotros si usted compró el artículo de otro revendedor o de la misma manera. Por favor, póngase en contacto con la tienda en la que compró el producto para resolver los problemas.

FONCTIONS DE BASE

	Windows	Mac
Fn + 1!	Lumière de l'écran -	F1
Fn + 2@	Lumière de l'écran +	F2
Fn + 3#	Courrier	F3
Fn + 4\$	Calculatrice	F4
Fn + 5%	Mon ordinateur	F5
Fn + 6^	Lecteur multimédia	F6
Fn + 7&	Piste précédente	F7
Fn + 8*	Jouer/Pause	F8
Fn + 9(	Suivant Track	F9
Fn + 0)	Muter	F10
Fn + -_	Volume -	F11
Fn + =+	Volume +	F12

Pulse Fn + L_Ctrl para cambiar entre 1! To =+ y F1-F12

F1	F1	Lumière de l'écran -
F2	F2	Lumière de l'écran +
F3	F3	Contrôle de mission
F4	F4	Activer Siri
F5	F5	Lecteur multimédia
F6	F6	Exposé
F7	F7	Piste précédente

F8	F8	Jouer/Pause
F9	F9	Suivant Track
F10	F10	Muter
F11	F11	Volume -
F12	F12	Volume +

FR

COMBINATIONS CLUE DE FONCTION

Fn + Q/W/E	Presse longue pour accoupler le dispositif BT1/2/3; presse courte pour changer à Appareil BT1/2/3 (activé lorsque le commutateur est réglé en position BT)
Fn + R	Passer à 2.4G, appuyez longtemps et maintenez couplé 2.4G
Fn + A	Appuyez courtement pour basculer vers le système Win
Fn + S	Appuyez courtement pour basculer vers le système Mac
Fn + B	Requête de puissance
Fn + Space	(Appuyez longuement pendant 5 secondes) Réinitialiser le clavier
Fn + L_Ctrl	Passer entre 1 ! à =+ et F1-F12
Fn + L_Win	Verrouillage/Déverrouillage de la clé Win
Fn + Del	Insert
Fn + PgUp	Home
Fn + PgDn	End
Fn + I	Prtsc
Fn + O	Scroll Lock
Fn + P	Pause
Fn + Esc	` ~

ÉFECT LUMÈRE

Fn + X	Allumer/éteindre toutes les lumières
Fn + \ 	Effets RVB de rétro-éclairage
Fn + Enter	Basculer la couleur du rétroéclairage (couleur unique seulement)
Fn + ↑	Rétroéclairage Lumière +
Fn + ↓	Rétroéclairage Lumière -
Fn + ←	Rétroéclairage Vitesse -
Fn + →	Rétroéclairage Vitesse +

INSTRUCTIONS DE MODE FILÉ

Basculez l'interrupteur au milieu, branchez le clavier.

INSTRUCTIONS DE PAIRAGE BLUETOOTH

Faites glisser l'interrupteur pour vous assurer que le clavier est en mode connexion Bluetooth.

1. Pressez et maintenez Fn + Q / W / E jusqu'à ce que la lumière bleue correspondante clignote rapidement.
2. Activez le Bluetooth sur votre appareil, recherchez "Magcore 65 1", "Magcore 65 2" ou "Magcore 65 3" et cliquez pour vous connecter.
3. Lorsque l'indicateur bleu pour les touches Q / W / E reste solidement allumé pendant 3 secondes et revient ensuite à l'effet d'éclairage par défaut, le clavier est connecté avec succès.

4. Vous pouvez facilement basculer entre les appareils Bluetooth jumelés en appuyant sur Fn + Q, W ou E.

- Lors de la reconnection Bluetooth, l'indicateur clignote lentement.
- Si aucun appareil n'est connecté, l'indicateur s'éteint; appuyez sur n'importe quelle touche pour le faire clignoter.
- Lorsque un câble USB est connecté en mode Bluetooth, le mode câblé prend la priorité.

Avertissement de sécurité de charge: Le clavier se charge lorsque branché. Utilisez toujours un port USB de l'ordinateur pour la charge. L'utilisation directe d'un adaptateur d'alimentation peut endommager la batterie.

2.4G INSTRUCTIONS D'APPARAGE

Déplacez le commutateur dans la position 2.4G pour activer le mode 2.4G.

1. Appuyez sur Fn + R jusqu'à ce que l'indicateur clignote rapidement en vert. Ensuite, insérez le récepteur 2.4G dans votre appareil.
2. Une fois que la lumière d'indicateur cesse de clignoter, reste solidement allumée pendant 3 secondes et retourne à l'effet d'éclairage par défaut, le clavier est connecté avec succès.

- Pendant la reconnection 2.4G, l'indicateur clignote lentement.
- Si aucun appareil n'est connecté, l'indicateur s'éteint; appuyez sur n'importe quelle touche pour le faire clignoter.
- Quand un câble USB est connecté en mode 2.4G, le mode câblé prend la priorité.

Avertissement de sécurité de charge: Le clavier se charge lorsque branché. Utilisez toujours un port USB de l'ordinateur pour la charge. L'utilisation directe d'un adaptateur d'alimentation peut endommager la batterie.

VÉRIFICATION DE LA BATTERIE

Maintenez Fn+B, le rétro-éclairage s'éteint. Les touches à partir de 1! à O) s'allume pour montrer le pourcentage de batterie. Par exemple, lorsque la touche 1 est allumée, elle indique 10% de batterie; lorsque les touches 1 et 2 sont allumées, il indique 20% de batterie, et ainsi de suite.

***Remarque:** La batterie se charge en mode sans fil ou câblé, tant que le clavier est branché.

INSTRUCTIONS DU MODE DURIM

En mode Bluetooth/2.4G, le clavier entre en mode dormant après 3 minutes d'inactivité. Appuyez sur n'importe quelle touche pour le réveiller.

En mode câblé, le rétro-éclairage du clavier s'éteint après 15 minutes d'inactivité. Appuyez sur n'importe quelle touche pour le réveiller.

FONCTIONS EN PARAMÈTRE AVANCÉ

●Frappe dynamique (DKS) :
Configurez 4 fonctions différentes sur 4 positions différentes sur votre frappe

●Mod Tap (MT) :
définir deux fonctions différentes sur une clé: maintenir pour être une fonction et appuyer pour être une autre fonction

●Touche de basculement (TGL) :
gardez la touche activée en la tenant maintenue ou en appuyant deux fois sur elle

●Snap Key (SOCD.Soyez conscient que certains jeux FPS peuvent interdire cette fonctionnalité): Configurez une paire de touches: lorsque les deux touches sont appuyées, elle enregistre la dernière entrée.

FR

SPECS


MODÈLE:	EPOMAKER Magcore 65 Lite
NOMBRE DE CLÉS:	66clés
STYLE DE MONTAGE:	Joint
MATÉRIAU DE LA BOÎTE:	Plastique ABS
MATÉRIAU DE PLAQUE:	FR4
TYPE DE STABILISATEUR:	Monté sur plaque
TYPE DE PCB:	Soutien inductif Hotswapple
CONNECTIVITÉ:	Type-C câblé & Bluetooth & 2.4G
CLÉ ANTI-FANTÔME:	NKRO
DIRECTION LED:	orienté sud
POLLING RATE:	8000Hz sous mode câblé et 2.4G; 125 Hz en mode Bluetooth
CAPACITÉ DE LA	4000mAh (2000mAh * 2)
COMPATIBILITÉ:	WINDOWS/MAC
LOGICIEL :	https://epomaker.szion.com/
DIMENSION :	320,25 x 117,83 x 42,85 mm
POIDS:	environ 0,74 kg



REMPLACEMENT DES CAPUCHONS DE TOUCHES ET DES INTERRUPTEURS


Pour obtenir un guide complet sur la façon de retirer les capuchons et les interrupteurs, scannez le code QR ou tapez dans votre navigateur : <https://epomaker.com/blogs/guides/diy-guide-how-to-remove-and-replace-your-mechanical-keyboard-switches>.

Outils inclus

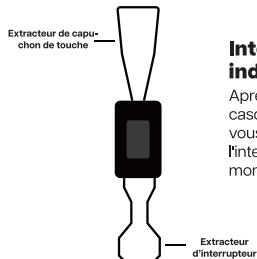

Interrupteur inductif

Après avoir retiré les casquettes du clavier, vous pouvez voir l'interrupteur inductif montré sur la figure.

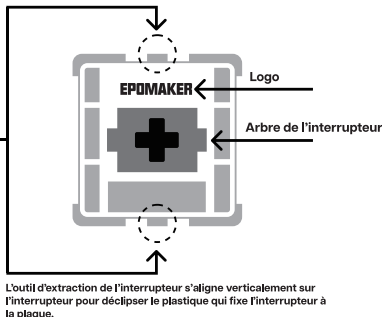


Retirer les interrupteurs

1. Saisissez votre outil de retrait d'interrupteur et alignez les dents de préhension verticalement (sur l'axe Y) au centre de l'interrupteur, comme indiqué dans l'exemple graphique ci-dessus.
2. Saisissez l'interrupteur avec l'extracteur d'interrupteur et exercez une pression jusqu'à ce que l'interrupteur se détache de la plaque.
3. En utilisant une force ferme mais douce, éloignez l'interrupteur du clavier en effectuant un mouvement vertical.

Installer les interrupteurs

1. Vérifier que tous les interrupteurs sont parfaitement propres et clairs.
2. Placer l'interrupteur verticalement pour que la fente de la LED soit alignée avec la lumière RVB sur le PCB.
3. Appuyez sur l'interrupteur jusqu'à ce que vous entendiez un clic, ce qui signifie que les clips de l'interrupteur se sont fixés à la plaque du clavier.
4. Inspectez l'interrupteur pour vous assurer qu'il est correctement fixé à votre clavier et testez-le.

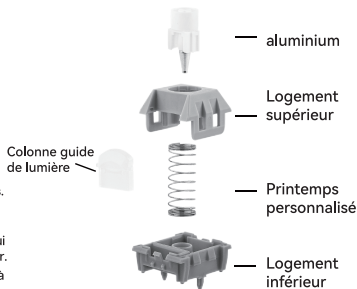

ASSISTANCE TECHNIQUE

Pour obtenir une assistance technique, veuillez envoyer un courriel à support@epomaker.com en indiquant votre numéro de commande et une description détaillée de votre problème.

Nous répondons normalement aux demandes dans les 24 heures. Si vous avez acheté votre clavier chez un distributeur ou dans un magasin officiel d'Epomaker, veuillez les contacter directement pour toute aide supplémentaire.

Instagram



FUNZIONI DI BASE

	Windows	Mac
Fn + 1!	Luminosità dello schermo -	F1
Fn + 2@	Luminosità dello schermo +	F2
Fn + 3#	Posta	F3
Fn + 4\$	Calcolatrice	F4
Fn + 5%	Il mio computer	F5
Fn + 6^	Riproduttore multimediale	F6
Fn + 7&	Traccia precedente	F7
Fn + 8*	Gioca/Pausa	F8
Fn + 9(	Prossima traccia	F9
Fn + 0)	Mutare	F10
Fn + -_	Volume -	F11
Fn + =+	Volume +	F12

Premi Fn + L_Ctrl per passare da 1! A += e F1-F12

F1	F1	Luminosità dello schermo -
F2	F2	Luminosità dello schermo +
F3	F3	controllo missione
F4	F4	Attivare SiriCalcolatrice
F5	F5	cerca
F6	F6	esponi
F7	F7	Esposito

F8	F8	Gioca/Pausa
F9	F9	Prossima traccia
F10	F10	Mutare
F11	F11	Volume -
F12	F12	Volume +

IT

COMBINAZIONI DI FUNZIONE

Fn + Q/W/E	Pressa lunga per accoppiare Dispositivo BT1/2/3; premere breve per cambiare a Dispositivo BT1/2/3 (attivato quando il commutatore è impostato sulla posizione BT)
Fn + R	Passare a 2.4G, premere a lungo e tenere premuto per accoppiare 2.4G
Fn + A	Premere brevemente per passare al sistema Win
Fn + S	Premere brevemente per passare al sistema Mac
Fn + B	Ricerca di energia
Fn + Space (Premere per 5 secondi)	Resetare la tastiera
Fn + L_Ctrl	Cambiare tra 1! a += e F1-F12
Fn + L_Win	Blocca/sblocca Win Key
Fn + Del	Insert
Fn + PgUp	Home
Fn + PgDn	End
Fn + I	Prtsct
Fn + O	Scroll Lock
Fn + P	Pause
Fn + Esc	` ~

EFFETTO LUCE

Fn + X	Accendi/spegni tutte le luci
Fn + \ 	Toggle Backlight Effetti RGB
Fn + Enter	Cambia colore retroilluminazione (solo colore singolo)
Fn + ↑	Backlights Luminosità +
Fn + ↓	Backlights Luminosità -
Fn + ←	Backlights Velocità -
Fn + →	Backlights Velocità +

ISTRUZIONI PER LA MODALITÀ CABLATA

Passa l'interruttore al centro, collega la tastiera.

ISTRUZIONI PER L'ACCOPIAMENTO BLUETOOTH

Scorrere l'interruttore per assicurarsi che la tastiera sia in modalità connessione Bluetooth.

1. Premere e tenere premuto **Fn + Q / W / E** fino a quando la corrispondente luce blu lampeggia rapidamente.
2. Attiva il Bluetooth sul tuo dispositivo, cerca "Magcore 65 1", "Magcore 65 2" o "Magcore 65 3" e fai clic per connetterti.
3. Quando la luce indicatore blu per i tasti **Q / W / E** rimane solidamente illuminata per 3 secondi e poi torna all'effetto di illuminazione predefinito, la tastiera è collegata con successo.

4. Puoi facilmente passare tra dispositivi Bluetooth accoppiati premendo **Fn + Q, W o E**.

- Durante la riconnessione Bluetooth, l'indicatore lampeggia lentamente.
- Se non è collegato alcun dispositivo, la luce indicatore si spegne; premere qualsiasi tasto per farlo lampeggiare.
- Quando un cavo USB è collegato in modalità Bluetooth, la modalità cablata assume la priorità.

Avvertimento sulla sicurezza della ricarica: la tastiera si ricarica quando collegata. Utilizzare sempre una porta USB del computer per la ricarica. L'uso diretto di un adattatore di alimentazione può causare danni alla batteria.

2.4G ISTRUZIONI DI ACCOPPIAMENTO

Spostare lo switch in posizione 2.4G per attivare la modalità 2.4G.

1. Premere **Fn + R** fino a quando l'indicatore lampeggia rapidamente verde. Inserisci il ricevitore 2.4G nel tuo dispositivo.
2. Una volta che la luce dell'indicatore smette di lampeggiare, rimane solidamente illuminata per 3 secondi e ritorna all'effetto di illuminazione predefinito, la tastiera è collegata con successo.

- Durante la riconnessione 2.4G, l'indicatore lampeggia lentamente.
- Se non è collegato alcun dispositivo, la luce indicatore si spegne; premere qualsiasi tasto per farlo lampeggiare.
- Quando un cavo USB è collegato in modalità 2.4G, la modalità cablata assume la priorità.

Avvertimento sulla sicurezza della ricarica: la tastiera si ricarica quando collegata. Utilizzare sempre una porta USB del computer per la ricarica. L'uso diretto di un adattatore di alimentazione può causare danni alla batteria.

CONTROLLO DELLA BATTERIA

Tenete premuti Fn+B, la retroluce si spegne. I tasti da ! a O) si accende per mostrare la percentuale della batteria. Ad esempio, quando il tasto 1 è acceso, indica il 10% della batteria; quando i tasti 1 e 2 sono accesi, indica il 20% della batteria, e così via.

* **Nota:** La batteria si ricarica in modalità wireless o cablata, purché la tastiera sia collegata

ISTRUZIONI SULLA MODALITÀ DI SONNO

In modalità Bluetooth/2.4G, la tastiera entra in modalità sleep dopo 3 minuti di inattività. Premere qualsiasi tasto per svegliarlo.

In modalità cablata, la retroilluminazione della tastiera si spegne dopo 15 minuti di inattività. Premere qualsiasi tasto per svegliarlo.

FUNZIONI IN IMPOSTAZIONE AVANZATA

- **Tastatura dinamica (DKS):**
impostare 4 funzioni diverse in 4 posizioni diverse sulla pulsazione del tasto
- **Mod Tap (MT):**
impostare due funzioni diverse su un tasto: tenere premuto per essere una funzione e toccare per essere un'altra funzione
- **Taste Toggle (TGL):**
Mantieni attivato il tasto tenendolo o toccando doppio.
- **Snap Key (SOCD.** Siate consapevoli che alcuni giochi FPS possono vietare questa funzionalità): impostare una coppia di tasti: quando entrambi i tasti sono premuti, registra l'ultimo input.

SPECIFICAZIONI


MODELLO:	EPOMAKER Magcore 65 Lite
QUANTITÀ CHIAVI:	66 chiavi
STILE DI MONTAGGIO:	guarnizione
MATERIALE DELLA	plastica ABS
MATERIALE DELLA	FR4
TIPO DI STABILIZZATORE:	Montato su piastra
TIPO PCB:	Supporto induttivo Hotswapple
CONNETTIVITÀ:	Tipo-C cablato & Bluetooth & 2.4G
CHIAVE ANTI-FANTASMA:	NKRO
DIREZIONE LED:	rivolta a sud
POLLING RATE:	8000Hz in modalità cablata e 2.4G; 125hz in modalità Bluetooth
CAPACITÀ DELLA	4000mAh (2000mAh * 2)
COMPATIBILITÀ:	WINDOWS/MAC
SOFTWARE:	https://epomaker.szion.com/
DIMENSIONI:	320,25 x 117,83 x 42,85 mm
PESO:	circa 0,74 kg



SOSTITUZIONE DI TASTI E INTERRUTTORI


Per una guida completa su come rimuovere i tasti e gli interruttori scansionare il codice QR o digitare nel browser:
<https://epomaker.com/blogs/guides/diy-guide-how-to-remove-and-replace-your-mechanical-keyboard-switches>

Strumenti inclusi

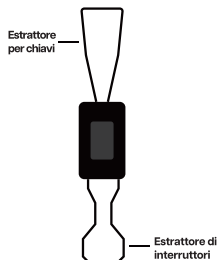

Interruttore induttivo

Dopo aver rimosso le tastiere dalla tastiera, è possibile vedere l'interruttore induttivo mostrato nella figura.

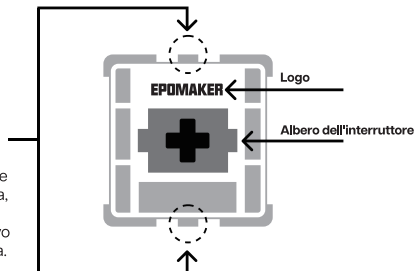


L'utensile per l'estrazione dell'interruttore si allinea verticalmente alla clip dell'interruttore per fissare la plastica dell'interruttore alla piastra.

Rimuovere gli interruttori

1. Afferrare lo strumento di rimozione dell'interruttore e allineare i denti di presa verticalmente (sull'asse Y) al centro dell'interruttore, come mostrato nel grafico di esempio qui sopra.
2. Afferrare l'interruttore con l'estratte e fare pressione finché l'interruttore non si stacca dalla piastra
3. Con una forza decisa ma delicata, allontanare l'interruttore dalla tastiera con un movimento verticale.

Installazione degli interruttori

1. Controllare che tutti gli interruttori siano perfettamente puliti e liberi.
2. Posizionare l'interruttore in verticale in modo che l'alloggiamento del LED sia allineato alla luce RGB sul PCB.
3. Premere l'interruttore verso il basso finché non si sente un clic, il che significa che le clip dell'interruttore si sono fissate alla piastra della tastiera.
4. Ispezionare l'interruttore per verificare che sia fissato correttamente alla tastiera e testarlo.

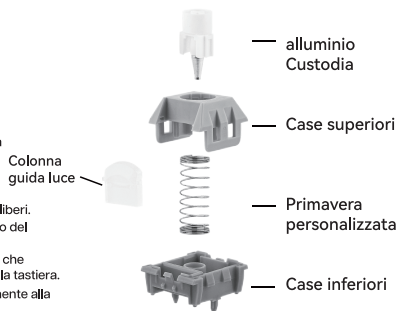

ASSISTENZA TECNICA

Per assistenza tecnica, inviare un'e-mail a support@epomaker.com con il numero dell'ordine di acquisto e una descrizione dettagliata del problema.

Normalmente rispondiamo alle richieste di informazioni entro 24 ore. Se la tastiera è stata acquistata da un distributore o non da un negozio ufficiale di Epomaker, si prega di contattarli direttamente per qualsiasi ulteriore aiuto.

Instagram



Discord



TikTok



YouTube



Facebook



X



POLITICA DI GARANZIA

La garanzia EPOMAKER copre eventuali difetti di fabbrica che potrebbero compromettere il corretto funzionamento del prodotto acquistato. Non copre i danni che possono verificarsi a causa della normale usura. Se il prodotto è difettoso, vi invieremo un'unità sostitutiva. Per la sostituzione potrebbe essere necessario rispettare l'unità difettosa a Epomaker.

We provide a 1 year warranty for our products when bought from our website (EPOMAKER.com). Your item will not be covered by your 1 year warranty if the inspection shows any sign of modification or changes unsupported by the original product, these include: Changing internal components, Assembling and reassembling the product, Replacing Batteries, etc.

We will ONLY cover the item if it is bought from our official stores. You do not have a warranty with us if you bought the item from another reseller or likewise. Please contact the store that you bought your product from to resolve issues.

WIN/MACファンクションキー

	Windows	Mac
Fn + 1!	画面の明るさ -	F1
Fn + 2@	画面の明るさ +	F2
Fn + 3#	メール	F3
Fn + 4\$	計算機	F4
Fn + 5%	マイコンピュータ	F5
Fn + 6^	メディアプレーヤー	F6
Fn + 7&	前の曲	F7
Fn + 8*	一時停止/再生	F8
Fn + 9(	次の曲	F9
Fn + 0)	ミュート	F10
Fn + -_	音量 -	F11
Fn + =+	音量 +	F12

1を切り替えるには、fn + l_ctrlキーを押します。to =+とf1-f12

F1	F1	画面の明るさ-
F2	F2	画面の明るさ+
F3	F3	管制センター
F4	F4	Siriを目覚めさせる
F5	F5	検索けんさく
F6	F6	Exposé
F7	F7	前の曲

F8	F8	再生/一時停止
F9	F9	次の曲
F10	F10	ミュート
F11	F11	音量 -
F12	F12	音量 +



ファンクションキー

Fn + Q/W/E	ペアリングされたBluetoothデバイス1/2/3を長押しします短押しでBluetoothデバイス1/2/3に切り替えます（トグルスイッチをBT位置に回すと有効）
Fn + R	長押し2.4 Gペア
Fn + A	短押しでWinシステムモードに切り替え
Fn + S	短押しでMacシステムモードに切り替え
Fn + B	電力量照会
Fn + Space (5秒間長押しする)	出荷時設定の復元
Fn + L_Ctrl	1! ～ = + レイヤーとF 1～F 12レイヤーを切り替える
Fn + L_Win	Winのロック/ロック解除機能
Fn + Del	Insert
Fn + PgUp	Home
Fn + PgDn	End
Fn + I	Prtsc
Fn + O	Scroll Lock
Fn + P	Pause
Fn + Esc	` ~

ライトコントロール

Fn + X	キーを押してバックライトをオフ/オンにする
Fn + \ 	ランプエフェクトモードの切り替え
Fn + Enter	バックライトの色を切り替え（単色のみ有効）
Fn + ↑	バックライト輝度 +
Fn + ↓	バックライト輝度 -
Fn + ←	バックライト速度 -
Fn + →	バックライト速度 +

有線モード

接続モードを中央に合わせてUSB-C線を挿入し、キーボードを有線モードにしてください。

BLUETOOTHモード

スイッチを「BT」シフトに回し、キーボードがBluetooth接続モードであることを確認する

1. LEDが青く点滅するまでFn+Q/W/Eを長押しする
2. Bluetoothデバイスを開き、「Magcore 65 1」、「Magcore 65 2」、または「Magcore 65 3」を見つけ、接続をクリックします
3. ランプの点滅が停止し、常時点灯3秒後にデフォルトのランプ効果が回復すると、キーボード接続は成功した

4. Fn+Q/W/Eを短く押すと、Bluetoothデバイス1/2/3を切り替えることができる

- Bluetoothモードの接続復帰時、LEDがゆっくり点滅する
- 機器が接続されていない場合はランプが消灯し、再度任意のボタンを押すとランプが点滅する
- Bluetoothモードでは、USBデータケーブルにアクセスし、有線モードを優先

***充電安全のヒント：**キーボードはケーブルを差し込んですぐに充電する方式を採用している。充電中は、コンピュータのUSBポートから電力を供給してください。電源アダプタを使用してキーボードを直接充電しないでください。そうしないと、キーボードバッテリーが破損する可能性があります。

2.4 Gモード

スイッチを「2.4 G」シフトに回し、キーボードが2.4 G接続モードにあることを確認する

1. ランプが青になるまでFn+Rを長押しし、2.4 G受信機をデバイスに挿入する
2. LEDの点滅が停止し、常時3秒点灯した後にデフォルトのランプ効果が回復した場合、キーボード接続は成功した

- 2.4 Gモード復帰時、ランプがゆっくり点滅する
- 機器が接続されていない場合はランプが消灯し、再度任意のボタンを押すとランプが点滅する
- 2.4 Gモードでは、USBデータケーブルにアクセスし、有線モードを優先する

***充電安全のヒント：**キーボードはケーブルを差し込んですぐに充電する方式を採用している。充電中は、コンピュータのUSBポートから電力を供給してください。電源アダプタを使用してキーボードを直接充電しないでください。そうしないと、キーボードバッテリーが破損する可能性があります。

クエリ電力量

コンビネーションキーFn+Bを押すと、バックライトが消灯し、テンキー1～0キーの点灯表示電力量の割合、例えば：
1は明るく、10%の電力量を表し、1と2は明るく、20%の電力量を表す。これを類推する。

***メモ:** キーボードは有線モードと無線モードで、ケーブルを差し込むとキーボードが充電されます。

スリープモードの説明

- 1. Bluetooth/2.4モードで、3分間無操作でスリープモードに入り、任意のキーを押して起動する
- 2. 有線モードでは、キーボードを15分間操作せずにスリープモードに入り、任意のキーを押して起動する

詳細設定機能の説明

- DKS (动态行程):
(ダイナミックストローク)：単一キーの4ストロークで異なる機能を設定可能
- MT:
1つのボタンに2つの機能を設定でき、ボタンを押し続けることが1つの機能であり、ボタンをクリックすることが別の機能である
- TGL:
1つのキーに2種類の持続的なトリガ動作を設定することができます。長押しを選択し、このキーを長押しして持続可能にトリガし、もう一度クリックしてトリガを停止する。接続点を選択した場合、このキーをダブルクリックすると持続可能にトリガされ、再度キーを押してトリガを停止します。
- Snap Key (SOCD、注意: いくつかのFPSゲームはこの機能を禁止する可能性がある)：2つの反対方向のキーをバインドし、2つのキーが同時に押されると、最後に押したキーを出力する。

パラメータ

型番:	EPOMAKER Magcore 65 Lite
キー数:	66キー
構造:	Gasket
シェル材質:	ABSプラスチック
位置決めプレートの材	FR4
衛星軸タイプ:	鋼板衛星軸
PCBタイプ:	ホットプラグインダクトانس
接続方式:	Type-C有線、Bluetooth、2.4 G無線
無衝撃キー:	全キー無衝撃
ライトの向きらいとのむき:	ランプダウン位置
ポーリングレート:	有線および2.4 Gモード8000 Hz、Bluetoothモード125 Hz
電池容量:	4000mAh （2000mAh * 2）
互換システム:	WINDOWS/MAC
ダウンロードの駆動:	https://epomaker.sziton.com/
大きさ:	320.25 x 117.83 x 42.85 mm
重量:	約0.74 kg



スイッチとキーキャップを交換する

QRコードをスキャンング或いはウェブサイトを開くの方法で、キーキャップとスイッチを交換するの詳しい取扱説明書をご覧ください。<https://epomaker.com/blogs/guides/diy-guide-how-to-remove-and-replace-your-mechanical-keyboard-switches>


付属ツール



インダクタンス軸

キーボードのキーキャップを取り外すと、図のようなインダクタンスシャフトが表示されます。

スイッチプ
ラー

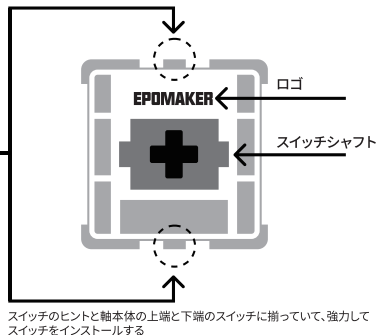

スイッチのヒントと軸本体の上端と下端のスイッチに揃って、強力してスイッチをインストールする

スイッチを引き出す

1. スwitch引き抜き器をピックアップして、引き抜き器のヒントが垂直な状態になり、スイッチ本体の上下の軸スイッチ(スイッチが軸の中心軸において、イメージの3の位置)に揃ってください。
2. 軸のスイッチを強力でクランプして、スイッチ引き抜き器と軸が垂直の状態を保持して、スイッチ引き抜き器を軽くて上に引き出しなさい。
3. ピンセットを使用するように、軸をボードから引き出す。

シャフトの取り付け

1. すべてのスイッチが完全にクリーンでクリアであることを確認します。
2. LEDスロットがPCB上のRGBライトと一直線になるように、スイッチを垂直に置きます。
3. スwitchクリップがキーボードボードに固定されていることを意味する「カチッ」という音がするまで、スイッチを押し下げます。
4. スwitchがキーボードに正しく接続されていることを確認し、テストします。

軸体導光柱



— アルミニウム棒

— アップハウジング

— カスタムスプリング

— ボトムハウジング

テクニカルアシスタンス

技術的なサポートについて、support@epomaker.com宛てにメールで問い合わせてください。それと、メールの中に注文番号および問題の詳細を添えてください。

問い合わせには24時間以内に対応できます。

EPOMAKERオフィシャル店舗以外の代理店舗から製品を購入すれば、直接その代理店舗に連絡を取ってください。

Instagram



Discord



TikTok



YouTube



Facebook



X



保証について

EPOMAKERの保証には、工場より購入した製品がうまく使用できませんの状況に適用しています。この保証が正常に使用した製品故障或いは摩損な状況に適用していませんご注意ください。購入した製品が初期不良品になれば、交換できますとご安心ください。新品を再送する前に、初期不良品を返送しなければならないご注意ください。

EPOMAKERはオフィシャル店舗(epomaker.com)から購入した製品に一年の保証を提供します。オフィシャル認定されない改造/調整/修復/改良した製品に保証および交換サービスを提供できません。改良/修復/改造/調整の行為が製品中の部品を交換、勝手に製品を分解とバッテリーを交換などが含まれていますが、その以上の行為だけではありません。

弊社はオフィシャルサイト(epomaker.com)から販売した製品だけに保証と修理サービスを提供します。弊社オフィシャル店舗以外の店舗から製品にアフターサービスを提供できませんご注意ください。その場合、なんの問題があれば、直接にその店舗に連絡を取ってください。

WIN/MAC 수정자

	Windows	Mac
Fn + 1!	화면 밝기 -	F1
Fn + 2@	화면 밝기 +	F2
Fn + 3#	메일	F3
Fn + 4\$	내 컴퓨터	F4
Fn + 5%	미디어 플레이어	F5
Fn + 6^	미디어 플레이어	F6
Fn + 7&	전곡	F7
Fn + 8*	재생 / 일시정지	F8
Fn + 9(	다음 곡	F9
Fn + 0)	무음	F10
Fn + -_	볼륨 -	F11
Fn + +=	볼륨 +	F12
Fn + L_Ctrl을 눌러 1 사이를 전환하세요!에 += 및 F1-F12		
F1	F1	화면 밝기 -
F2	F2	화면 밝기 +
F3	F3	스케줄러 센터
F4	F4	Siri 깨우기
F5	F5	검색
F6	F6	Exposé
F7	F7	전곡

F8	F8	일시 중지 / 재생
F9	F9	다음 곡
F10	F10	무음
F11	F11	볼륨 -
F12	F12	볼륨 +



기능 조합 키

Fn + Q/W/E	Bluetooth 장치 1/2/3를 길게 누릅니다. 짧게 누르면 Bluetooth 장치 1/2/3로 전환 (다이얼 스위치가 BT 위치로 연결되면 유효)
Fn + R	모드 스위치를 2.4G로 자르고 2.4G 페어링 길게 누르기
Fn + A	짧게 눌러 Win 시스템 모드로 전환
Fn + S	짧게 눌러 Mac 시스템 모드로 전환
Fn + B	전력 조회
Fn + Space (5초 길게 누르기)	기본 설정 복원
Fn + L_Ctrl	1! - += 레이어 및 F1 - F12 레이어 상호 전환
Fn + L_Win	Win 기능 잠금 / 잠금 해제
Fn + Del	Insert
Fn + PgUp	Home
Fn + PgDn	End
Fn + I	Prtsc
Fn + O	Scroll Lock
Fn + P	Pause
Fn + Esc	` ~

조명 조절

Fn + X	버튼 하나로 백라이트 끄기 / 켜기
Fn + \ 	조명 모드 전환
Fn + Enter	백라이트 색상 변환 (단일 색상 전용)
Fn + ↑	백라이트 밝기 +
Fn + ↓	백라이트 밝기 -
Fn + ←	백라이트 속도 -
Fn + →	백라이트 속도 +

유선 모드

연결 모드를 가운데로 돌려 USB-C 케이블을 삽입하고 키보드가 유선 모드로 들어갑니다.

BLUETOOTH 모드

스위치를 "BT" 기어로 돌려 키보드가 Bluetooth 연결 모드인지 확인합니다.

1. 표시등 블루라이트 플래시까지 Fn+Q/W/E를 길게 누릅니다.
2. Bluetooth 기기를 켜고 'Magcore 65 1', 'Magcore 65 2' 또는 'Magcore 65 3'를 찾아 연결을 클릭합니다.
3. 표시등이 깜박임을 멈추고 항상 3초 동안 켜진 후 기본 램프 효과를 복원하면 키보드 연결이 성공합니다

4. Fn+Q/W/E를 짧게 눌러 Bluetooth 장치 1/2/3 전환

- Bluetooth 모드 재접속 시 표시등이 느리게 깜박임
- 장치가 연결되지 않은 경우 표시등이 꺼지고 아무 키나 다시 누르면 표시등이 깜박임
- Bluetooth 모드, USB 케이블에 연결, 유선 모드 우선

*** 충전 안전 팁:** 키보드는 플러그 앤 플레이 방식으로 충전됩니다. 충전할 때는 컴퓨터 USB 포트를 통해 전원을 공급합니다. 전원 어댑터를 직접 사용하여 키보드를 충전하지 마십시오. 그렇지 않으면 키보드 배터리가 손상될 수 있습니다.

2.4G 모드

2.4G 기어로 스위치를 돌려 키보드가 2.4G 연결 모드에 있는지 확인합니다.

1. 표시등 녹색등이 깜박일 때까지 Fn+R를 길게 누르고 2.4G 수신기를 장치에 꽂는다
2. 표시등이 깜박임을 멈추고 항상 3초 동안 켜진 후 기본 램프 효과를 복원하면 키보드 연결이 성공합니다

- 2.4G 모드 재접속 시 표시등이 천천히 깜박임
- 장치가 연결되지 않은 경우 표시등이 꺼지고 아무 키나 다시 누르면 표시등이 깜박임
- 2.4G 모드, USB 케이블에 연결, 유선 모드 우선

*** 충전 안전 팁:** 키보드는 플러그 앤 플레이 방식으로 충전됩니다. 충전할 때는 컴퓨터 USB 포트를 통해 전원을 공급합니다. 전원 어댑터를 직접 사용하여 키보드를 충전하지 마십시오. 그렇지 않으면 키보드 배터리가 손상될 수 있습니다.

전력 조희

콤보 키 Fn + B를 누르면 백라이트가 꺼지고 숫자 키 1에서 0까지 불이 켜져 전력 점유율이 표시됩니다. 예를 들면:
1 커짐은 10% 를 나타내고 1 및 2 커짐은 20% 를 나타냅니다.이런 식으로 유추하다.

* 참고: 키보드는 유선 모드 및 무선 모드에서 플러그 앤 플레이로 키보드를 충전합니다.

절전 모드 설명

1. Bluetooth/2.4 모드에서 3분 동안 작동 없이 휴면 모드로 들어가서 아무 키나 눌러 깨우기
2. 유선 모드에서 키보드 작동 없음 15분 동안 절전 모드로 전환, 아무 키나 눌러 깨우기

고급 설정 기능 설명

- DKS(동적 스트로크):
키 하나로 4개의 스트로크에서 다양한 기능을 설정할 수 있습니다.
- MT:
하나의 키에 두 가지 기능을 설정할 수 있습니다. 키를 누른 채로 있으면 한 가지 기능이고 키를 누르면 다른 기능입니다.
- TGL:
단일 키에서 2가지 지속 트리거 동작을 설정할 수 있습니다.장시간 선택, 이 키를 길게 눌러 지속 가능한 트리거를 하고, 다시 이 키를 클릭하여 트리거를 중지합니다.연결점을 선택할 때 키를 두 번 클릭하면 트리거가 지속 가능하고 다시 누르면 트리거가 중지됩니다.
- Snap Key (SOCD, 참고: 일부 FPS 게임에서는 이 기능을 사용할 수 없음):
두 개의 반대 방향의 키를 바인딩하고 두 키가 동시에 눌렸을 때 마지막으로 눌렀던 키를 출력합니다.

매개변수

모델 번호:	EPOMAKER Magcore 65 Lite
키 수:	66 키
구조:	Gasket
케이스 소재:	ABS 플라스틱
포지셔닝 보드 재료:	FR4
위성축 유형:	강판 위성축
PCB 유형:	열 인덴서
연결 방식:	Type-C 유선, Bluetooth, 2.4G 무선
무충격 키:	전체 키 무충격
조명 방향:	하등 위치
플링 속도:	유선 및 2.4G 모드 8000Hz, Bluetooth 모드 125Hz
배터리 용량:	4000mAh (2000mAh * 2)
호환 시스템:	WINDOWS/MAC
드라이버 다운로드:	https://epomaker.szion.com/
크기:	320.25 x 117.83 x 42.85 mm
무게:	약0.74 kg




키캡 및 스위치 교체하기

키캡 및 스위치 교체 방법에 대한 자세한 내용은 QR 코드를 스캔하거나 아래 링크를 입력해 주세요:


<https://epomaker.com/blogs/guides/diy-guide-how-to-remove-and-replace-your-mechanical-keyboard-switches>

포함된 도구

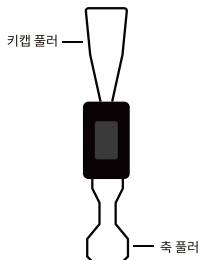

감지축

키보드의 키캡을 제거하면 그림과 같은 감지 축이 표시됩니다.

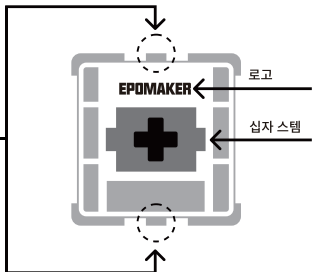

스위치 풀러 도구는 스위치에 수직으로 정렬되어 스위치를 플레이트에 고정하는 플라스틱 클립을 해제합니다.

스위치 제거하기

1. 스위치 풀러의 끝을 수직으로 하여 중앙축에 있는 스위치 상하단의 고정부에 맞춥니다. 위치 (스위치는 샤프트 중축선, 즉번래 중부위)에 맞춥니다.
2. 스위치 고정부를 단단히 고정하고 스위치 풀러를 스위치에 수직으로 유지한 상태에서 적당한 힘으로 위쪽으로 당깁니다.
3. 마지 핀셋을 사용하는 것처럼 스위치를 기판에서 천천히 제거합니다.

스위치 장착하기

1. 모든 스위치가 완전히 깨끗하고 손상되지 않았는지 확인합니다.
2. 스위치를 수직으로 놓고 LED 슬롯이 PCB의 RGB 라이트와 정확히 일치하도록 합니다.
3. 스위치를 아래로 눌러 딸깍 소리가 날 때까지 장착합니다. 이는 스위치가 기판에 단단히 고정되었음을 의미합니다.
4. 스위치가 키보드에 제대로 연결되어 있는지 확인하고 테스트합니다.

축체 도광 기동



기술 지원 안내

기술 지원이 필요하신 경우, 구매 번호와 문제 사항을 작성해 support@epomaker.com으로 문의해 주세요.

일반적으로 24시간 이내에 문의에 응답해 드립니다. Epomaker의 공식 스토어가 아닌 유통업체에서 키보드를 구입한 경우 추가 도움이 필요하면 해당 업체에 직접 문의하시기 바랍니다.

Instagram



TikTok



Facebook



Discord



YouTube



X



보증 안내

EPOMAKER의 보증은 제품에 발생한 제조 결함에 대해서만 적용되며, 정상적인 사용에 의한 마모나 손상은 보증 대상이 아닙니다.

제품에 결함이 있을 경우, 교체 제품을 제공하며, 교체 제품을 받기 위해서는 결함 있는 제품을 EPOMAKER로 반송해야 할 수 있습니다.

당사는 자사 웹사이트(EPOMAKER.com)에서 구매한 제품에 대해 1년 보증을 제공합니다. 단, 제품에 수정이나 변경이 이루어진 경우(내부 부품 교체, 제품 조립 및 제조립, 배터리 교체 등)에는 1년 보증이 적용되지 않습니다.

보증은 오직 공식 매장에서 구매한 제품에만 적용됩니다. 다른 판매처에서 구매한 경우, 해당 판매처에 문의하여 문제를 해결해 주시기 바랍니다.

WIN/MAC功能键

	Windows	Mac
Fn + 1!	屏幕亮度 -	F1
Fn + 2@	屏幕亮度 +	F2
Fn + 3#	邮件	F3
Fn + 4\$	计算器	F4
Fn + 5%	我的电脑	F5
Fn + 6^	媒体播放器	F6
Fn + 7&	上一曲	F7
Fn + 8*	播放/暂停	F8
Fn + 9(	下一曲	F9
Fn + 0)	静音	F10
Fn + -_	音量 -	F11
Fn + =+	音量 +	F12

按下Fn+L_Ctrl后切换数字排与F排

F1	F1	屏幕亮度 -
F2	F2	屏幕亮度 +
F3	F3	调度中心
F4	F4	唤醒Siri
F5	F5	搜索
F6	F6	Exposé
F7	F7	上一曲

F8	F8	暂停/播放
F9	F9	下一曲
F10	F10	静音
F11	F11	音量 -
F12	F12	音量 +

功能组合键

Fn + Q/W/E	长按配对蓝牙设备1/2/3; 短按切换到蓝牙设备1/2/3 (当拨动开关拨到BT位置有效)
Fn + R	模式开关切到2.4G，长按2.4G配对
Fn + A	短按切换至Win系统模式
Fn + S	短按切换至Mac系统模式
Fn + B	电量查询
Fn + Space (长按5秒)	恢复出厂设置
Fn + L_Ctrl	1! 到 =+ 层与F1到F12层相互切换
Fn + L_Win	锁定/解锁Win键
Fn + Del	Insert
Fn + PgUp	Home
Fn + PgDn	End
Fn + I	Prtsc
Fn + O	Scroll Lock
Fn + P	Pause
Fn + Esc	` ~

灯光调节

Fn + X	一键关闭/打开背光
Fn + \	切换灯效模式
Fn + Enter	切换背光颜色（在单一颜色下有效）
Fn + ↑	背光亮度 +
Fn + ↓	背光亮度 -
Fn + ←	背光速度 -
Fn + →	背光速度 +

有线模式

请将连接模式拨至中间，插入USB-C线，键盘进入有线模式。

蓝牙模式

拨动开关至"BT"档位，确保键盘处于蓝牙连接模式下

1. 长按 Fn+Q/W/E直至指示灯蓝灯快闪
2. 打开蓝牙设备，找到"Magcore 65 1", "Magcore 65 2"，或“Magcore 65 3”，点击连接
3. 当指示灯停止闪烁，常亮3秒后恢复默认灯效，则键盘连接成功

4. 短按 Fn+Q/W/E 可切换蓝牙设备1/2/3

- 蓝牙模式回连时，指示灯慢闪
- 如未连接设备则指示灯熄灭，再次按任意按键后指示灯闪烁
- 蓝牙模式下，接入USB 数据线，有线模式优先

***充电安全提示：**键盘采用插线即充电的方式。充电时，请通过计算机USB 端口进行供电。请勿直接使用电源适配器为键盘充电，否则可能导致键盘电池损坏。

2.4G 模式

拨动开关至“2.4G”档位，确保键盘处于 2.4G 连接模式下

1. 长按 Fn+R 直至指示灯绿灯快闪，此时将2.4G 接收器插入设备
2. 当指示灯停止闪烁，常亮3秒后恢复默认灯效，则键盘连接成功

- 2.4G模式回连时，指示灯慢闪
- 如未连接设备则指示灯熄灭，再次按任意按键后指示灯闪烁
- 2.4G模式下，接入USB 数据线，有线模式优先

***充电安全提示：**键盘采用插线即充电的方式。充电时，请通过计算机USB端口进行供电。请勿直接使用电源适配器为键盘充电，否则可能导致键盘电池损坏。


查询电量	CN	
	参数	
	型号:	EPOMAKER Magcore 65 Lite
按下组合键 Fn+B，背光熄灭，数字键1到0键亮灯显示电量占比，例如： 1亮，表示10%电量，1和2亮，表示20%电量。以此类推。 *注：键盘在有线模式和无线模式下，插线即为键盘充电	键数:	66键
	结构:	Gasket
	外壳材质:	ABS塑料
休眠模式说明	定位板材质:	FR4
	卫星轴类型:	钢板卫星轴
	PCB类型:	热拔插电感
1. 蓝牙/2.4模式下，3分钟无操作进入休眠模式，按任意键唤醒 2. 有线模式下，键盘无操作15分钟进入休眠模式，按任意键唤醒	连接方式:	Type-C有线、蓝牙、2.4G无线
	无冲键:	全键无冲
	灯光朝向:	下灯位
高级设置功能说明	轮询率:	有线及2.4G模式8000Hz; 蓝牙模式125Hz
	电池容量:	4000mAh （2000mAh * 2）
	兼容系统:	WINDOWS/MAC
● DKS (动态行程): 可在单个按键的4个行程中设置不同功能 ● MT: 可在单个按键设置2种功能，按住按键为一种功能，单击按键为另一种功能 ● TGL: 可在单个按键设置2种持续触发动作；选择长按时，长按该键可持续触发，再次单击该键停止触发；选择连点时，双击该键后可持续触发，再次按键停止触发。 ● Snap Key (SOCD，注意: 一些FPS类游戏可能禁止此功能): 绑定两个相反方向的按键，当两个键被同时按下时，输出最后按下的键。	驱动下载:	https://epomaker.szion.com/
	大小:	320.25 x 117.83 x 42.85 mm
	重量:	约0.74 kg



更换轴与键帽


扫描二维码或登录网址查看拔插键帽与轴的完整说明书。 <https://epomaker.com/blogs/guides/diy-guide-how-to-remove-and-replace-your-mechanical-keyboard-switches>

随附工具

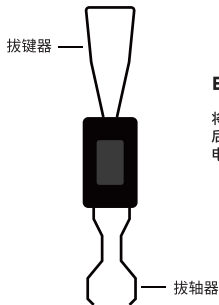

电感轴

将键盘上的键帽拔除后，可看到如图所示的电感轴。

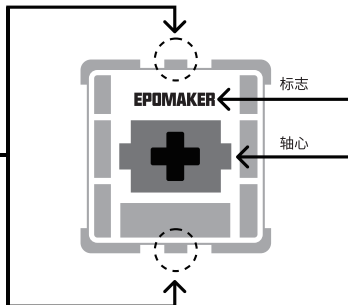

请将拔键器的尖端对准轴体上下两端的轴体开关，用力夹紧开关，像使用镊子一样将轴拔出。

拔除轴体

1. 拿起拔轴器，将拔键器的尖端垂直，对准轴体上下两端的轴体开关（开关位于轴体中轴线上，即图例中部位）。
2. 用力夹紧轴体开关，保持拔键器与轴体垂直，用适当的力度将拔键器向上提。
3. 像使用镊子一样，将轴从板上拔出。

安装轴体

1. 检查所有开关是否完全干净、清晰。
2. 垂直放置开关，使 LED 插槽与 PCB 上的 RGB 灯对齐。
3. 向下按压开关，直到听到“咔嗒”一声，这意味着开关夹已固定在键盘板上。
4. 检查开关，确保其正确连接到键盘上，然后进行测试。

轴体导光柱



— 铝棒

— 上外壳

— 定制弹簧

— 底部外壳

技术支持

如果您需要帮助或技术支持，请发送邮件至 support@epomaker.com。邮件中请提供您的订单号 and 问题的详细说明。

我们通常会在收到邮件后24小时内回复您。

如您的产品是从除了 Epomaker 官方店铺以外的其他经销商处购买，请直接联系将产品出售给您的经销商。

Instagram



TikTok



Facebook



Discord



YouTube



X



保修政策

Epomaker 的保修政策适用于因工厂缺陷而导致您购买的产品无法正常使用的情况。该保修政策不适用于任何因正常使用而引发的产品故障或产品磨损。如您购买的产品有工厂制造缺陷，我们会为您提供替换品。在提供替换品前，您需要将您持有的故障品寄回给我们。

Epomaker 为在官网上 (epomaker.com) 购买的键盘提供 1 年的保修服务。未经官方授权的修改/修复/改造/调整过的产品无法享有保修或退换服务，修改/修复/改造/调整包括但不限于：更换内部配件、自行拆开或组装、更换电池等。

我们仅为在我们官方商店购买的商品提供售后保障服务。如您从其他零售商处购买，则我们无法为您提供相应的售后保障服务。当您遇到售后问题时，请直接联系将产品销售给您的零售商。