


EPOMAKER EA75 MAX

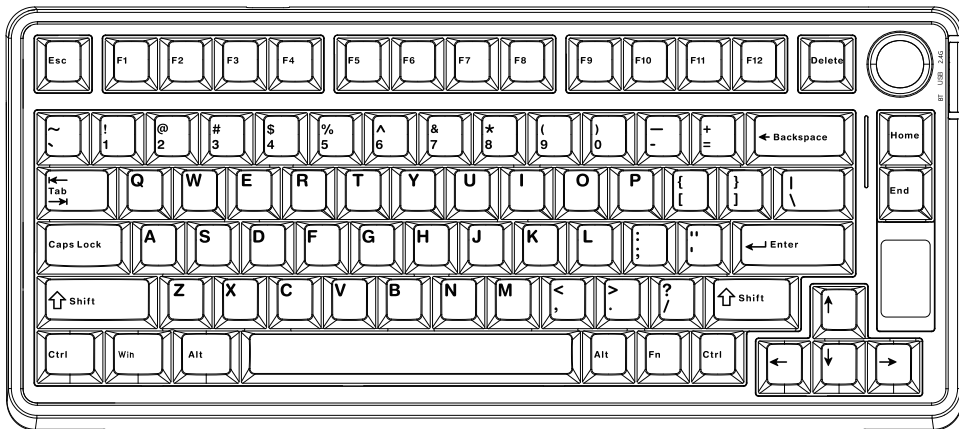

75% Gasket-mounted Hot-swappable RGB 2.4Ghz / Bluetooth 5.0 / Type-C Mechanical Keyboard with Screen and Knob

Should you require more assistance, please email us at support@epomaker.com.



Made in China

Manufacturer: Shenzhen Changyun Technology Co., Ltd.
Address: Seventh Floor, Kai Daer Building, No.168 Tongsha Road,
Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, CN

Email: support@epomaker.com

Web: www.epomaker.com

EC REP

APEX CE SPECIALISTS GMBH

Habichtweg 1 41468 Neuss Germany
Contact: Wells Yan E-mail: info@apex-ce.com

UK REP

APEX CE SPECIALISTS LIMITED

89 Princess Street, Mancheste, M1 4HT, UK
Contact: Wells Yan E-mail: info@apex-ce.com



WARNING

Choking Hazard
Small Parts
Keep away from children
and pets

FUNCTION KEYS

WINDOWS		MAC/IOS/ANDROID	WINDOWS		MAC/IOS/ANDROID
F1	F1	Screen Brightness -	FN+F1	Homepage	F1
F2	F2	Screen Brightness +	FN+F2	Mail	F2
F3	F3	Mission Control	FN+F3	Toggle Windows	F3
F4	F4	Desktop	FN+F4	Explorer	F4
F5	F5	Keyboard Backlight Brightness -	FN+F5	Keyboard Backlight Brightness -	F5
F6	F6	Keyboard Backlight Brightness +	FN+F6	Keyboard Backlight Brightness +	F6
F7	F7	Previous Track	FN+F7	Previous Track	F7
F8	F8	Play/Pause	FN+F8	Play/Pause	F8
F9	F9	Next Track	FN+F9	Next Track	F9
F10	F10	Mute	FN+F10	Mute	F10
F11	F11	Volume -	FN+F11	Volume -	F11
F12	F12	Volume +	FN+F12	Volume +	F12

FUNCTION KEY COMBINATIONS

FN + ESC (HOLD 3S)	Reset the Keyboard to the Factory Setting
FN + PRESS KNOB	Toggle the knob function between Screen-control and Volume-control
FN + `~	Hold to pair 2.4G Connection
FN + 1! / 2@ / 3#	Hold to pair Bluetooth 1/2/3 Connection
FN + Q	Android Mode
FN + W	Windows Mode
FN + E	Mac Mode
FN + R	iOS Mode
FN + U	PrtSc
FN + I	Scroll Lock
FN + O	Pause
FN + DEL	Insert
FN + HOME	PgUp
FN + END	PgDn
FN + WIN (ONLY FOR WINDOWS MODE)	Lock/unlock Win key

LIGHT EFFECTS

FN + TAB	Toggle Backlight Colors	FN + →	Backlights Speed +
FN + \ 	Toggle Backlight Effects	FN + Z	Toggle Lightbar Colors and Off
FN + ↑	Backlights Brightness +	FN + RIGHT SHIFT	Toggle Sidelight Effects
FN + ↓	Backlights Brightness -	FN + RIGHT ALT	Toggle Sidelight Brightness
FN + ←	Backlights Speed -	FN + /?	Toggle Sidelight Color

PAIRING BLUETOOTH (SWITCH TO BT)

- Toggle the switch to BT and the BT sign in the screen on, the keyboard is under the Bluetooth connection.
- Press and hold Fn+!|/2@/3# for 5s till the screen displays “BT1/BT2/BT3 Pairing”, the keyboard is ready to pair.
 - Turn on your Bluetooth device and find “EA75 Max-1/2/3”, then connect. When the screen displays “BT1/BT2/BT3 pairing successful”, the connection is done.
 - Short press Fn+!|/2@/3# to toggle among the three Bluetooth channels.

PAIRING WIRELESS 2.4GHZ (SWITCH TO 2.4G)

- Toggle the switch to 2.4G and the dongle sign in the screen on, the keyboard is ready to pair.
- Insert the 2.4G dongle to your device. When the dongle sign in the display is on, the keyboard is connected.
- To re-pair the 2.4G connection, toggle the switch to 2.4G and hold Fn+` till the screen displays “2.4G pairing”, insert the 2.4G dongle and the connection is succeeded.

WIRED MODE (SWITCH TO USB)

Toggle the switch to Wired, plug the keyboard and the connection is done.

Functions of Win, Alt, Ctrl keys in different modes:

Windows (Fn + W) / Android (Fn + Q) Mode	Left Win	Left Alt	Right Alt	Right Ctrl
Mac (Fn + E) / iOS (Fn + R) Mode	Left Option	Left Command	Right Command	Right Option


SPECS

BRAND:	EPOMAKER X AULA
MODEL:	EA75 Max
KEY AMOUNTS:	80 Keys
SCREEN:	11.4' TFT
MOUNTING TYPE:	Gasket
STABILIZER TYPE:	Plate-mounted
CASE MATERIAL:	Plastic ABS
PLATE MATERIAL:	Flex-cut PC
PCB TYPE:	3/5-pin Hotswap PCB
CONNECTIVITY:	Type-C Wired, Bluetooth, 2.4G Dongle
ANTI-GHOST KEY:	NKRO in all modes
POLLING RATE:	1000hz in USB & 2.4G mode; 125hz in Bluetooth mode
BATTERY CAPACITY:	5000mAh
BACKLIGHT:	RGB, South-facing LEDs
OS COMPATIBILITY:	Windows/Android/Mac/iOS
DIMENSION:	333.3 x 147.4 x 43.2 mm
WEIGHT:	Around 1kg



REPLACING KEYCAPS AND SWITCHES

For a full guide on how to remove keycaps and switches scan the QR Code or type in your browser:
<https://epomaker.com/blogs/guides/diy-guide-how-to-remove-and-replace-your-mechanical-keyboard-switches>

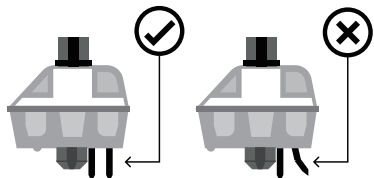

Before installing switches, be sure the pins are clean and straight.

Included Tools


Keycap Puller



Switch Puller

Mechanical Switch

Example of a switch as seen from top after you remove the keycap to prepare for switch removal.

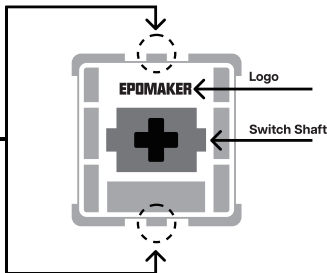

The Switch Puller tool aligns Vertically to the Switch to unclip the plastic securing the switch to the plate.

Remove Switches

1. Grab your Switch Removal Tool and align the gripping teeth vertically (on the Y-Axis) at the center of the switch, as shown in the example graphic above.
2. Grab the switch with the Switch Puller and apply pressure until the switch releases itself from the plate.
3. Using firm but gentle force pull the switch away from the keyboard using a vertical motion.



Note: If the key doesn't work it's possible you may have bent one of the switches while installing it. Pull the switch out and repeat the process.

Pins may be damaged beyond repair and need replacement if this process is not done correctly. Never apply excessive force when replacing keycaps or switches. If you cannot remove or install keycaps or switches please contact customer service as soon as possible to avoid damage to the keyboard due to operating errors.

Push Straight Down

Please be gentle. Be sure the pins are aligned with the slots.

TECHNICAL ASSISTANCE

For technical assistance, please email to support@epomaker.com with your purchase order number and a detailed description of your issue.

We normally respond to enquiries within 24 hours. If you purchased your keyboard from a distributor or not from any official store of Epomaker, please contact them directly for any additional help.

Instagram



Discord



TikTok



YouTube



Facebook



X




WARRANTY

EPOMAKER's Warranty covers any factory defects that might affect the proper functionality of your purchase. It doesn't cover any damage that may occur from normal wear and tear. If your product is defective we will send you a replacement unit. Replacement units might require you to send the defective unit back to Epomaker.

We provide a 1 year warranty for our products when bought from our website (EPOMAKER.com). Your item will not be covered by your 1 year warranty if the inspection shows any sign of modification or changes unsupported by the original product, these include: Changing internal components, Assembling and reassembling the product, Replacing Batteries, etc.

We will ONLY cover the item if it is bought from our official stores. You do not have a warranty with us if you bought the item from another reseller or likewise. Please contact the store that you bought your product from to resolve issues.

EPOMAKER EA75 MAX

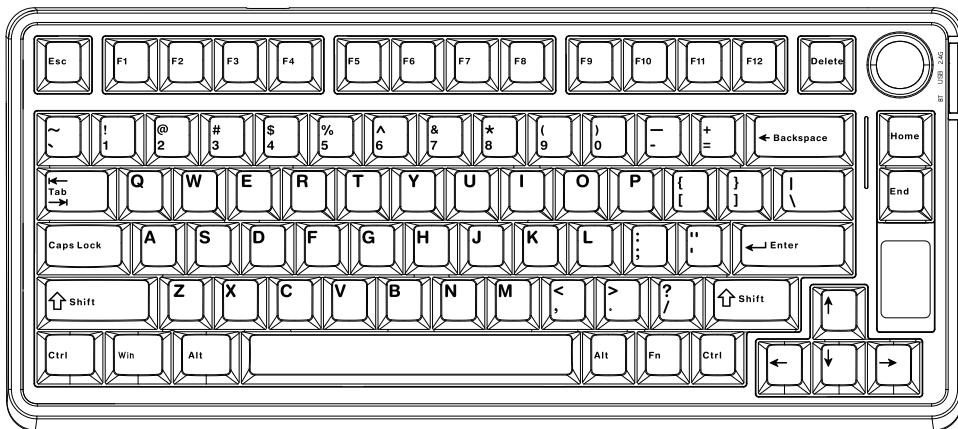

75% Dichtung montierte Hot-swappable RGB 2.4Ghz / Bluetooth 5.0 / Typ-C mechanische Tastatur mit Bildschirm und Knopf

Sollten Sie weitere Hilfe benötigen, senden Sie uns eine E-Mail an support@epomaker.com.



Made in China
Manufacturer: Shenzhen Changyun Technology Co., Ltd.
Address: Seventh Floor, Kai Daer Building, No.168 Tongsha Road,
 Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, CN
Email: support@epomaker.com
Web: www.epomaker.com

EC REP

APEX CE SPECIALISTS GMBH
 Habichtweg 1 41468 Neuss Germany
 Contact: Wells Yan E-mail: info@apex-ce.com

UK REP

APEX CE SPECIALISTS LIMITED
 89 Princess Street, Mancheste, M1 4HT, UK
 Contact: Wells Yan E-mail: info@apex-ce.com



⚠️ WARNUNG

**Gefahr des Verschluckens
 Kleine Teile
 Von Kindern fernhalten
 und Haustieren**

FUNKTIONSTASTEN

WINDOWS			MAC/IOS/ANDROID		
F1	F1	Brillo de la pantalla -	FN+F1	Startseite	F1
F2	F2	Brillo de la pantalla +	FN+F2	E-Mail	F2
F3	F3	Control de Misión	FN+F3	Windows umschalten	F3
F4	F4	Escritorio	FN+F4	Explorer	F4
F5	F5	Tastatur Hintergrundbeleuchtung Helligkeit -	FN+F5	Tastatur Hintergrundbeleuchtung Helligkeit -	F5
F6	F6	Tastatur Hintergrundbeleuchtung Helligkeit +	FN+F6	Tastatur Hintergrundbeleuchtung Helligkeit +	F6
F7	F7	Vorheriger Track	FN+F7	Vorheriger Track	F7
F8	F8	Wiedergabe/Pause	FN+F8	Wiedergabe/Pause	F8
F9	F9	Nächster Track	FN+F9	Nächster Track	F9
F10	F10	Schweigen	FN+F10	Schweigen	F10
F11	F11	Volumen -	FN+F11	Volumen -	F11
F12	F12	Lautstärke +	FN+F12	Lautstärke +	F12

FUNKTIONSSCHLÜSSELKOMBINATIONEN

FN + ESC (HALTEN SIE 3S)	Zurücksetzen der Tastatur auf die Fabrikeinstellungen
FN + PRESS KNOB	Schalten Sie die Tastenfunktion zwischen Bildschirmsteuerung und Lautstärkeregelung
FN + ~	Halten Sie auf Paar 2.4G-Verbindung
FN + 1! / 2@ / 3#	Halten Sie das Paar Bluetooth 1/2/3 Verbindung
FN + Q	Android-Modus
FN + W	Windows-Modus
FN + E	Mac-Modus
FN + R	iOS-Modus
FN + U	PrtSc
FN + I	Scroll-Schloss
FN + O	Pause
FN + DEL	Einfügen
FN + HOME	PgUp
FN + END	PgDn
FN + WIN (NUR IM WINDOWS-MODUS)	Sperren/Entsperren Win-Taste

LICHTEFFEKTE

FN + TAB	Hintergrundbeleuchtungsfarben umschalten	FN + →	Hintergrundbeleuchtung Geschwindigkeit +
FN + \ 	Hintergrundbeleuchtungseffekte umschalten	FN + Z	Schalten Sie Lightbar Farben und Aus
FN + ↑	Hintergrundbeleuchtung Helligkeit +	FN + RIGHT SHIFT	Sidelight Effekte umschalten
FN + ↓	Hintergrundbeleuchtung Helligkeit -	FN + RIGHT ALT	Schalten Sidelight Helligkeit
FN + ←	Hintergrundbeleuchtung Geschwindigkeit -	FN + /?	Seitenlichtfarbe umschalten

PAIRING BLUETOOTH (WECHSELN SIE AUF BT)

Schalten Sie den Schalter auf BT und die BT Sign in den Bildschirm auf, die Tastatur ist unter der Bluetooth-Verbindung.

1. Drücken und halten Sie Fn+! /2@/3# für 5s, bis auf dem Bildschirm „BT1/BT2/BT3 Pairing“ angezeigt wird, ist die Tastatur bereit zu paaren.
2. Schalten Sie Ihr Bluetooth-Gerät ein und suchen Sie nach „EA75 Max-1/2/3“, anschließend verbinden. Wenn auf dem Bildschirm „BT1/BT2/BT3 Pairing“ erfolgreich angezeigt wird, ist die Verbindung abgeschlossen.
3. Kurz drücken Fn+!! /2@/3# um zwischen den drei Bluetooth-Kanälen zu wechseln.

PAIRING WIRELOSS 2.4GHZ (WECHSELN SIE AUF 2.4G)

1. Schalten Sie den Schalter auf 2.4G und den Dongle Sign in den Bildschirm auf, die Tastatur ist bereit zu paaren.
2. Fügen Sie den 2.4G-Dongle in Ihr Gerät ein. Wenn das Dongle-Sign im Display eingeschaltet ist, ist die Tastatur angeschlossen.
3. Um die 2.4G-Verbindung wieder zu koppeln, wechseln Sie den Schalter auf 2.4G und halten Sie Fn+~-, bis der Bildschirm "2.4G-Kopplung" anzeigt, fügen Sie den 2.4G-Dongle ein und die Verbindung erfolgreich ist.

KABELMODUS (SCHALTEN SIE AUF USB)

Schalten Sie den Schalter auf Wired, stecken Sie die Tastatur an und die Verbindung ist fertig.

Funktionen von Win, Alt, Ctrl-Tasten in verschiedenen Modi:

Windows (Fn + W) / Android (Fn + Q) Modus	Links gewinnen	Links Alt	Rechts Alt	Rechts Ctrl
Mac (Fn + E) / iOS (Fn + R) Modus	Links Option	Linker Befehl	Rechts Befehl	Rechte Option

SPEZIFIKATIONEN


MARKE:	EPOMAKER X AULA
MODELL:	EA75 Max
SCHLÜSSELBETRAG:	80 Schlüssel
BILDSCHIRM:	114' TFT
BEFESTIGUNGSTYP:	Dichtung
STABILISATOR TYP:	Platte montiert
GEHÄUSEMATERIAL:	Kunststoff ABS
PLATTENMATERIAL:	Flex-Cut PC
LEITERPLATTENTYP:	3/5-polige Hotswap-Leiterplatte
KONNEKTIVITÄT: T	Typ-C Kabel, Bluetooth, 2.4G Dongle
ANTI-GHOST KEY:	NKRO in allen Modi
ABSTIMMUNGSRATE:	1000Hz im USB- und 2.4G-Modus; 125 Hz im Bluetooth-Modus
BATTERIEKAPAZITÄT:	5000mAh
HINTERGRUNDBELEUCHTUNG:	RGB, südlich ausgerichtete LEDs
BETRIEBSSYSTEMKOMPATIBILITÄT:	Windows/Android/Mac/iOS
ABMESSUNGEN:	333,3 x 147,4 x 43,2 mm
GEWICHT:	ca. 1kg



AUSTAUSCH VON TASTENKAPPEN UND SCHALTERN

Für eine vollständige Anleitung zum Entfernen von Tastenkappen und Schaltern scannen Sie bitte den QR-Code oder geben Sie folgende URL in Ihren Browser ein:

<https://epomaker.com/blogs/guides/diy-guide-how-to-remove-and-replace-your-mechanical-keyboard-switches>

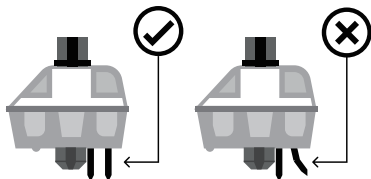


Bevor Sie Schalter installieren, stellen Sie sicher, dass die Pins sauber und gerade sind.

Drücken Sie gerade nach unten


Bitte seien Sie vorsichtig. Stellen Sie sicher, dass die Pins mit den Schlitzen ausgerichtet sind.

Mitgelieferte Werkzeuge

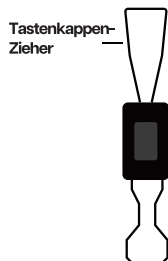

Mechanischer Schalter

Beispiel eines Schalters von oben, nachdem Sie die Tastenkappe entfernt haben, um den Schalterausbau vorzubereiten.

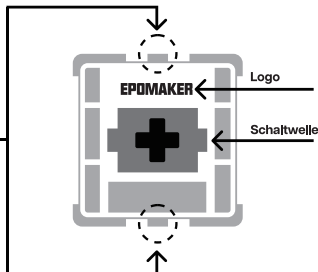

Das Schalter-Ziehwerkzeug ist vertikal ausgerichtet zum Schalter, um das Kunststoff-Sicherungselement des Schalters von der Platte zu lösen.

Schalter entfernen

1. Nehmen Sie Ihr Schalter-Entfernungswerkzeug und richten Sie die Greifzähne vertikal (auf der Y-Achse) in der Mitte des Schalters aus, wie im obigen Grafikbeispiel gezeigt.
2. Greifen Sie den Schalter mit dem Schalter-Ziehher und üben Sie Druck aus, bis der Schalter sich von selbst von der Platte löst.
3. Verwenden Sie festen, aber sanften Druck, um den Schalter mit einer vertikalen Bewegung von der Tastatur zu ziehen.



Hinweis: Wenn die Taste nicht funktioniert, haben Sie möglicherweise einen der Schalter beim Installieren verbogen. Ziehen Sie den Schalter heraus und wiederholen Sie den Vorgang.

Pins können irreparabel beschädigt werden und müssen ersetzt werden, wenn dieser Vorgang nicht korrekt ausgeführt wird. Wenden Sie niemals übermäßige Kraft beim Entfernen oder Installieren von Tastenkappen oder Schaltern an. Wenn Sie Tastenkappen oder Schalter nicht entfernen oder installieren können, wenden Sie sich bitte so schnell wie möglich an den Kundenservice, um Beschädigungen der Tastatur durch Bedienungsfehler zu vermeiden.

TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG

Für technische Unterstützung senden Sie bitte eine E-Mail an support@epomaker.com mit Ihrer Bestellnummer und einer detaillierten Beschreibung Ihres Problems.

Wir antworten normalerweise innerhalb von 24 Stunden. Wenn Sie Ihre Tastatur von einem Distributor oder nicht von einem offiziellen Epomaker-Shop gekauft haben, wenden Sie sich bitte direkt an sie für weitere Hilfe.

Instagram



TikTok



Facebook



Discord



YouTube



X



GARANTIE


Die Garantie von EPOMAKER deckt alle werkseitigen Defekte ab, die die ordnungsgemäße Funktionalität Ihres Kaufs beeinträchtigen könnten. Sie deckt keine Schäden ab, die durch normalen Verschleiß entstehen können. Wenn Ihr Produkt defekt ist, senden wir Ihnen eine Ersatzinheit zu. Für den Austausch können Sie aufgefordert werden, die defekte Einheit an Epomaker zurückzusenden.

Wir bieten eine Garantie von 1 Jahr für unsere Produkte, wenn sie von unserer Website (EPOMAKER.com) gekauft wurden.

Ihr Artikel ist nicht durch Ihre 1-jährige Garantie abgedeckt, wenn die Inspektion Anzeichen von Modifikationen oder Änderungen zeigt, die vom Originalprodukt nicht unterstützt werden, darunter: Ändern interner Komponenten, Montieren und Demontieren des Produkts, Ersetzen von Batterien usw.

Wir übernehmen nur die Garantie, wenn der Artikel von unseren offiziellen Geschäften gekauft wurde. Sie haben keine Garantie bei uns, wenn Sie den Artikel von einem anderen Wiederverkäufer oder ähnlichem gekauft haben. Bitte kontaktieren Sie das Geschäft, bei dem Sie Ihr Produkt gekauft haben, um Probleme zu lösen.

EPOMAKER EA75 MAX

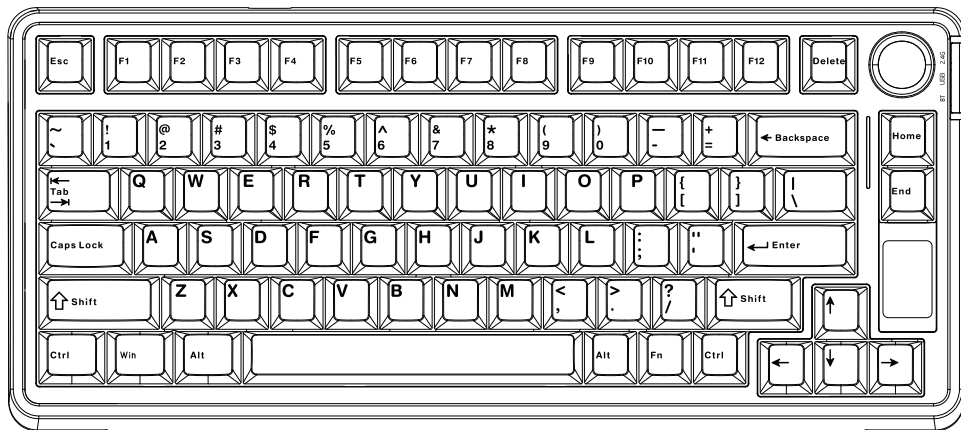

75% Teclado mecánico RGB 2.4Ghz / Bluetooth 5.0 / Tipo-C intercambiable en caliente montado en junta con pantalla y botón

Si necesita más ayuda, envíenos un correo electrónico a support@epomaker.com



Made in China

Manufacturer: Shenzhen Changyun Technology Co., Ltd.
Address: Seventh Floor, Kai Daer Building, No.168 Tongsha Road,
Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, CN
Email: support@epomaker.com

Web: www.epomaker.com

EC REP

APEX CE SPECIALISTS GMBH

Habichtweg 1 41468 Neuss Germany
Contact: Wells Yan E-mail: info@apex-ce.com

UK REP

APEX CE SPECIALISTS LIMITED

89 Princess Street, Mancheste, M1 4HT, UK
Contact: Wells Yan E-mail: info@apex-ce.com



ADVERTENCIA

**Peligro de asfixia
Piezas pequeñas**
Mantener alejado de los niños
y animales domésticos

TECLAS DE FUNCIÓN

WINDOWS			MAC/IOS/ANDROID		
F1	F1	Brillo de la pantalla -	FN+F1	Página principal	F1
F2	F2	Brillo de la pantalla +	FN+F2	Correo electrónico	F2
F3	F3	Control de Misión	FN+F3	Conmutar las ventanas	F3
F4	F4	Escritorio	FN+F4	Explorador	F4
F5	F5	Brillo de retroiluminación del teclado -	FN+F5	Brillo de retroiluminación del teclado -	F5
F6	F6	Brillo de retroiluminación del teclado +	FN+F6	Brillo de retroiluminación del teclado +	F6
F7	F7	Pista anterior	FN+F7	Pista anterior	F7
F8	F8	Reproducción/Pausa	FN+F8	Reproducción/Pausa	F8
F9	F9	Siguiente pista	FN+F9	Siguiente pista	F9
F10	F10	Mutar	FN+F10	Mutar	F10
F11	F11	Volumen -	FN+F11	Volumen -	F11
F12	F12	Volumen +	FN+F12	Volumen +	F12

COMBINACIONES CLAVE DE FUNCIÓN

FN + ESC (MANTENGA 3S)	Restablecer el teclado a la configuración de fábrica
FN + PRESS KNOB	Conmuta la función del botón entre el control de pantalla y el control de volumen
FN + ~	Mantenga emparejado 2.4G Conexión
FN + 1! / 2@ / 3#	Mantenga emparejado Bluetooth 1/2/3 Conexión
FN + Q	Modo Android
FN + W	Modo Windows
FN + E	Modo Mac
FN + R	Modo iOS
FN + U	PrtSc
FN + I	Cerradura de desplazamiento
FN + O	Pause
FN + DEL	Insertar
FN + HOME	PgUp
FN + END	PgDn
FN + WIN (SOLO PARA EL MODO WINDOWS)	Bloquear/desbloquear la tecla Win

EFFECTOS DE LUZ

FN + TAB	Toggle Colores de retroiluminación	FN + →	Velocidad de retroiluminación +
FN + \ 	Toggle Efectos de iluminación trasera	FN + Z	Toggle Colores de barra de luz y apagado
FN + ↑	Luz de fondo Brillo +	FN + RIGHT SHIFT	Toggle Efectos de luz secundaria
FN + ↓	Backlights Brillo -	FN + RIGHT ALT	Toggle Brillo de la luz lateral
FN + ←	Velocidad de retroiluminación	FN + /?	Toggle Color de la luz lateral

APARAMENTO BLUETOOTH (CAMBIAR A BT)

- Conmutar el interruptor a BT y el BT en la pantalla encendida, el teclado está bajo la conexión Bluetooth.
- Presione y mantenga pulsado Fn+1. /2@/3# durante 5s hasta que la pantalla muestre "BT1/BT2/BT3 Pairing", el teclado está listo para emparejarse.
 - Enciende su dispositivo Bluetooth y busque "EA75 Max-1/2/3", y luego conecte. 3. Cuando la pantalla muestra "BT1/BT2/BT3 emparejamiento exitoso", la conexión se hace.
 - Pulse Fn+1! /2@/3# para cambiar entre los tres canales Bluetooth.

2.4GHZ (CAMBIAR A 2.4G)

- Conmutar el interruptor a 2.4G y el dongle en la pantalla encendida, el teclado está listo para emparejar.
- Inserte el dongle 2.4G en tu dispositivo. Cuando el signo dongle en la pantalla está encendido, el teclado está conectado.
- Para volver a emparejar la conexión 2.4G, conmuta el interruptor a 2.4G y mantén pulsado Fn+~ hasta que la pantalla muestre "emparejamiento 2.4G", inserte el dongle 2.4G y la conexión sea exitosa.

MODO CABLEADO (CONMUTAR A USB)

Conmuta el interruptor a Cableado, enchufa el teclado y la conexión está terminada.

Funciones de las teclas Win, Alt, Ctrl en diferentes modos:

Modo Windows (Fn + W) / Android (Fn + Q)	Izquierda gana	Alto izquierdo	Alto derecho	Ctrl derecho
Modo Mac (Fn + E) / iOS (Fn + R)	Opción izquierda	Comando izquierdo	Comando derecho	Opción correcta


ESPECIFICACIONES

MARCA:	EPOMAKER X AULA
MODELO:	EA75 Max
CANTIDADES DE LLAVES:	80 llaves
PANTALLA:	114' TFT
TIPO DE MONTAJE:	Junta
TIPO DE ESTABILIZADOR:	montado en placa
MATERIAL DE LA CAJA:	ABS plástico
MATERIAL DE LA PLACA:	PC de corte flexible
TIPO DE PCB:	PCB de intercambio caliente de 3/5 pines
CONECTIVIDAD:	Tipo C con cable, Bluetooth, 2.4G Dongle
CLAVE ANTI-FANTASMA:	NKRO en todos los modos
TASA DE ENCUESTA:	1000hz en modo USB y 2.4G; 125hz en modo Bluetooth
CAPACIDAD DE LA BATERÍA:	5000mAh
ILUMINACIÓN TRASERA:	RGB, LED orientado al sur
COMPATIBILIDAD DEL SISTEMA OPERATIVO:	Windows/Android/Mac/iOS
DIMENSIONES:	333,3 x 147,4 x 43,2 mm
PESO:	Alrededor de 1kg




SUSTITUCIÓN DE LAS TECLAS Y DE LOS INTERRUPTORES

Para obtener una guía completa sobre cómo quitar las tapas de las teclas y los interruptores, escanee el código QR o escriba en su navegador:
<https://epomaker.com/blogs/guides/diy-guide-how-to-remove-and-replace-your-mechanical-keyboard-switches>

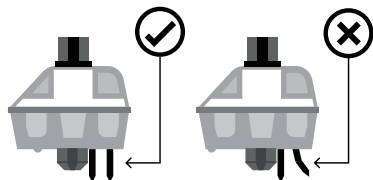

Antes de instalar los interruptores, asegúrese de que las clavijas estén limpias y rectas.

Herramientas incluidas

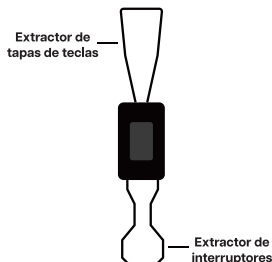


Quitar los interruptores

1. Agarre su herramienta de extracción de interruptores y alinee los dientes de agarre verticalmente (en el eje Y) en el centro del interruptor, como se muestra en el gráfico de ejemplo anterior.
2. Agarre el interruptor con el extractor de interruptores y aplique presión hasta que el interruptor se libere de la placa.
3. Con una fuerza firme pero suave, separe el interruptor del teclado con un movimiento vertical.

Interruptor mecánico

Ejemplo de un interruptor visto desde arriba después de quitar la tapa del teclado para preparar la extracción del interruptor.

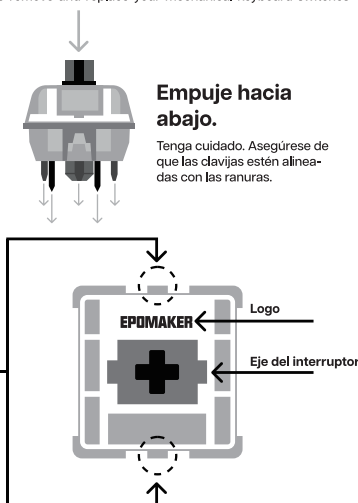

La herramienta de extracción de interruptores se alinea verticalmente con el interruptor para soltar el plástico que asegura el interruptor a la placa.

Instalar los interruptores

1. Compruebe que todos los pasadores metálicos del interruptor están perfectamente rectos y limpios.
2. Alinee el interruptor verticalmente para que el logotipo de Gateron esté orientado hacia el norte. Los pines deben alinearse con el PBC del teclado.
3. Presione el interruptor hacia abajo hasta que oiga un clic. Esto significa que los clips del interruptor se han unido a la placa del teclado.
4. Inspeccione el interruptor para asegurarse de que está bien conectado a su teclado, y pruébelo.

Empuje hacia abajo.

Tenga cuidado. Asegúrese de que las clavijas estén alineadas con las ranuras.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para obtener asistencia técnica, envíe un correo electrónico a support@epomaker.com con su número de pedido y una descripción detallada de su problema.

Normalmente respondemos a las consultas en un plazo de 24 horas. Si ha adquirido su teclado a través de un distribuidor o no en ninguna tienda oficial de Epomaker, póngase en contacto con ellos directamente para cualquier ayuda adicional.

Instagram



Discord



TikTok



YouTube



Facebook



X



GARANTÍA

La garantía de EPOMAKER cubre cualquier defecto de fábrica que pueda afectar al correcto funcionamiento de su compra. No cubre ningún daño que pueda ocurrir por el desgaste normal. Si su producto es defectuoso, le enviaremos una unidad de reemplazo. Las unidades de reemplazo pueden requerir que usted envíe la unidad defectuosa de vuelta a Epomaker.

Ofrecemos una garantía de 1 año para nuestros productos cuando se compran en nuestra página web (EPOMAKER.com). Su artículo no estará cubierto por su garantía de 1 año si la inspección muestra cualquier signo de modificación o cambios no soportados por el producto original, estos incluyen: Cambio de componentes internos, Montaje y remontaje del producto, Sustitución de baterías, etc.


Sólo cubriremos el artículo si se ha comprado en nuestras tiendas oficiales. Usted no tiene una garantía con nosotros si usted compró el artículo de otro revendedor o de la misma manera. Por favor, póngase en contacto con la tienda en la que compró el producto para resolver los problemas.



Nota: Si la tecla no funciona es posible que haya doblado uno de los interruptores al instalarlo. Saque el interruptor y repita el proceso

Las clavijas pueden dañarse de forma irreparable y necesitar ser reemplazadas si este proceso no se realiza correctamente. No aplique nunca una fuerza excesiva al sustituir las tapas de las teclas o los interruptores. Si no puede retirar o instalar las tapas de las teclas o los interruptores, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente lo antes posible para evitar que el teclado sufra daños debido a errores de funcionamiento.

EPOMAKER EA75 MAX

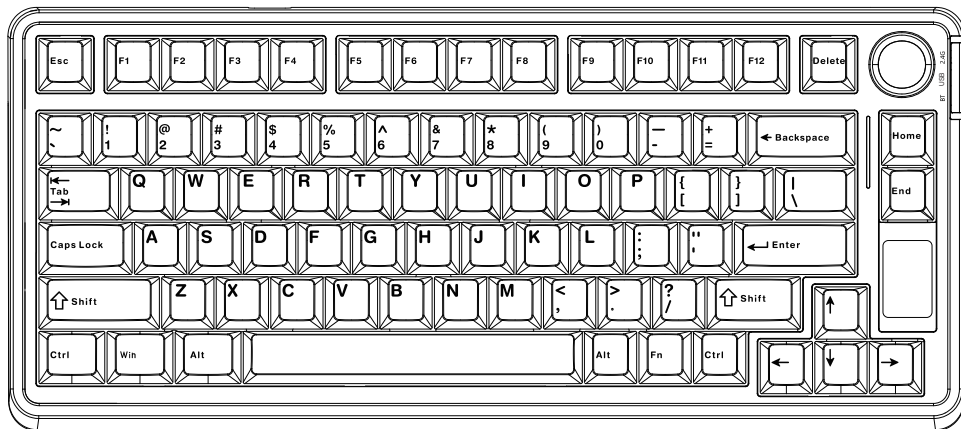

75% Clavier mécanique RVB 2.4Ghz / Bluetooth 5.0 / Type-C avec écran et bouton

Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, envoyez-nous un courriel à support@epomaker.com.



Made in China

Manufacturer: Shenzhen Changyun Technology Co., Ltd.
Address: Seventh Floor, Kai Daer Building, No.168 Tongsha Road,
Xili Street, Shenzhen District, Shenzhen, Guangdong, CN
Email: support@epomaker.com

Web: www.epomaker.com

EC REP

APEX CE SPECIALISTS GMBH

Habichtweg 1 41468 Neuss Germany
Contact: We'lls Yan E-mail: info@apex-ce.com

UK REP

APEX CE SPECIALISTS LIMITED

89 Princess Street, Mancheste, M1 4HT, UK
Contact: We'lls Yan E-mail: info@apex-ce.com



AVERTISSEMENT

Risque d'étouffement
Petites pièces
Tenir à l'écart des enfants
et des animaux domestiques

CLÉS DE FONCTION

WINDOWS			MAC/IOS/ANDROID		
F1	F1	Lumière de l'écran -	FN+F1	Page d'accueil	F1
F2	F2	Lumière de l'écran +	FN+F2	Courrier	F2
F3	F3	Contrôle de mission	FN+F3	Basculer Windows	F3
F4	F4	Bureau	FN+F4	Explorateur	F4
F5	F5	Lumière de rétro-éclairage du clavier -	FN+F5	Lumière de rétro-éclairage du clavier -	F5
F6	F6	Lumière de rétro-éclairage du clavier +	FN+F6	Lumière de rétro-éclairage du clavier +	F6
F7	F7	Piste précédente	FN+F7	Piste précédente	F7
F8	F8	Jouer/Pause	FN+F8	Jouer/Pause	F8
F9	F9	Suivant Track	FN+F9	Suivant Track	F9
F10	F10	Muter	FN+F10	Muter	F10
F11	F11	Volume -	FN+F11	Volume -	F11
F12	F12	Volume +	FN+F12	Volume +	F12

COMBINATIONS CLÉS DE FONCTION

FN + ESC (ATTENDRE 3S)	Réinitialiser le clavier au paramètre d'usine
FN + PRESS KNOB	Basculez la fonction bouton entre contrôle d'écran et contrôle du volume
FN + ~	Maintenez la connexion 2.4G
FN + 1! / 2@ / 3#	Tenez à coupler Bluetooth 1/2/3 Connection
FN + Q	mode Android
FN + W	mode Windows
FN + E	mode Mac
FN + R	mode iOS
FN + U	PrtSc
FN + I	Verrouillage de défilement
FN + O	Pause
FN + DEL	Insérer
FN + HOME	PgUp
FN + END	PgDn
FN + WIN (UNIQUEMENT POUR LE MODE WINDOWS)	Verrouiller/débloquer la clé Win

EFFETS LUMINEUX

FN + TAB	Couleurs de rétro-éclairage	FN + →	Rétroéclairage Vitesse +
FN + \ 	Basculer les effets de rétro-éclairage	FN + Z	Basculer les couleurs de la barre de lumière et désactiver
FN + ↑	Rétroéclairage Lumière +	FN + RIGHT SHIFT	Basculer les effets secondaire
FN + ↓	Rétroéclairage Lumière -	FN + RIGHT ALT	Commuter la luminosité de la lumière latérale
FN + ←	Rétroéclairage Vitesse -	FN + !/?	Couleur de la lumière latérale

APPARAGE BLUETOOTH (PASSER À BT)

Basculez le commutateur sur BT et le BT se connecte à l'écran, le clavier est sous la connexion Bluetooth.

1. Appuyez et maintenez Fn+! /2@/3# pendant 5s jusqu'à ce que l'écran affiche « Pairage BT1/BT2/BT3 », le clavier est prêt à être accouplé.

2. Activez votre appareil Bluetooth et trouvez « EA75 Max-1/2/3 », puis connectez-vous. Lorsque l'écran affiche « BT1/BT2/BT3 couplage réussi », la connexion est terminée.

APPARAGE SIN FILE 2.4GHZ (PASSEZ À 2.4G)

1. Basculez le commutateur sur 2.4G et le dongle s'inscrit à l'écran, le clavier est prêt à être accouplé.
2. Insérez le dongle 2.4G sur votre appareil. Lorsque le signe dongle dans l'écran est activé, le clavier est connecté.
3. Pour re-associer la connexion 2.4G, basculez le commutateur sur 2.4G et maintenez Fn+~ jusqu'à ce que l'écran affiche "associer 2.4G", insérez le dongle 2.4G et la connexion est réussie.

MODE CÂBLÉ (PASSER À USB)

Basculez le commutateur sur Filé, branchez le clavier et la connexion est terminée.

Fonctions des touches Win, Alt, Ctrl dans différents modes:

Mode Windows (Fn + W) / Android (Fn + Q)	Gauche gagne	Alt gauche	Alt droite	Droite Ctrl
Mode Mac (Fn + E) / iOS (Fn + R)	Option gauche	Commande gauche	Commande droite	Option droite


SPÉCIFICATIONS

MARQUE :	EPOMAKER X AULA
MODÈLE :	EA75 Max
MONTANTS DE CLÉS:	80 clés
ÉCRAN:	1.14' TFT
TYPE DE MONTAGE:	Joint
TYPE DE STABILISATEUR:	Monté sur plaque
MATÉRIAU DU BOÎTIER:	Plastique ABS
MATÉRIAU DE LA PLAQUE:	PC à coupe flexible
TYPE DE PCB:	3/5-pin Hotswap PCB
CONNECTIVITÉ:	Type-C câblé, Bluetooth, 2.4G Dongle
CLÉ ANTI-FANTÔME :	NKRO dans tous les modes
TAUX DE SONDAGE:	1000hz en mode USB et 2.4G; 125 Hz en mode Bluetooth
CAPACITÉ DE LA BATTERIE:	5000mAh
RÉTROÉCLAIRAGE:	RVB, LED orientée sud
COMPATIBILITÉ DU SYSTÈME D'EXPLOITATION:	Windows/Android/Mac/iOS
DIMENSIONS :	333,3 x 147,4 x 43,2 mm
POIDS:	Environ 1kg




REPLACEMENT DES CAPUCHONS DE TOUCHES ET DES INTERRUPTEURS

Pour obtenir un guide complet sur la façon de retirer les capuchons et les interrupteurs, scannez le code QR ou tapez dans votre navigateur : <https://epomaker.com/blogs/guides/diy-guide-how-to-remove-and-replace-your-mechanical-keyboard-switches>.

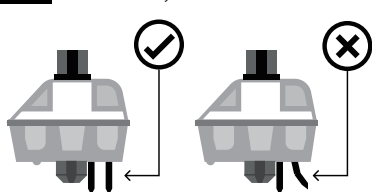

Avant d'installer les interrupteurs, assurez-vous que les broches sont propres et droites.

Outils inclus

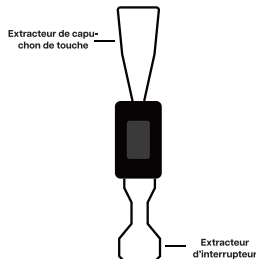


Retirer les interrupteurs

1. Saisissez votre outil de retrait d'interrupteur et alignez les dents de préhension verticalement (sur l'axe Y) au centre de l'interrupteur, comme indiqué dans l'exemple graphique ci-dessus.
2. Saisissez l'interrupteur avec l'extracteur d'interrupteur et exercez une pression jusqu'à ce que l'interrupteur se détache de la plaque.
3. En utilisant une force ferme mais douce, éloignez l'interrupteur du clavier en effectuant un mouvement vertical.

Interrupteur mécanique

Exemple d'un interrupteur vu du dessus après avoir retiré le capuchon du clavier pour préparer le retrait de l'interrupteur.

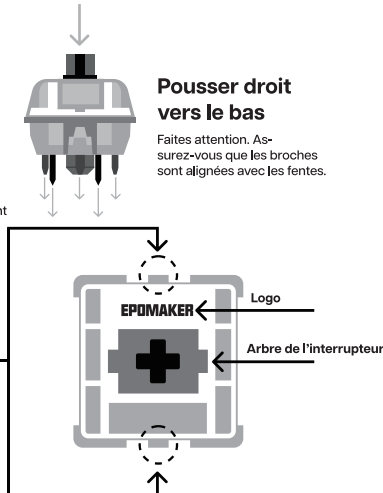

L'outil d'extraction de l'interrupteur s'aligne verticalement sur l'interrupteur pour déclipser le plastique qui fixe l'interrupteur à la plaque.

Install Switches

1. Vérifiez que toutes les broches métalliques de l'interrupteur sont parfaitement droites et propres.
2. Alignez l'interrupteur verticalement pour que le logo Gateron soit orienté vers le nord. Les broches doivent s'aligner sur le PBC du clavier.
3. Appuyez sur le commutateur jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Cela signifie que les clips de l'interrupteur se sont fixés à la plaque du clavier.
4. Inspectez le commutateur pour vous assurer qu'il est correctement fixé à votre clavier, et testez-le.

Pousser droit vers le bas

Faites attention. Assurez-vous que les broches sont alignées avec les fentes.

ASSISTANCE TECHNIQUE

Pour obtenir une assistance technique, veuillez envoyer un courriel à support@epomaker.com en indiquant votre numéro de commande et une description détaillée de votre problème.

Nous répondons normalement aux demandes dans les 24 heures. Si vous avez acheté votre clavier chez un distributeur ou dans un magasin officiel d'Epomaker, veuillez les contacter directement pour toute aide supplémentaire.

Instagram



Discord



TikTok



YouTube



Facebook



X



GARANTIE

La garantie EPOMAKER couvre tout défaut d'usine qui pourrait affecter le bon fonctionnement de votre achat. Elle ne couvre pas les dommages qui pourraient résulter d'une usure normale. Si votre produit est défectueux, nous vous enverrons une unité de remplacement. Les unités de remplacement peuvent nécessiter que vous renvoyiez l'unité défectueuse à Epomaker.

Nous offrons une garantie d'un an pour nos produits achetés sur notre site Internet (EPOMAKER.com). Votre article ne sera pas couvert par la garantie d'un an si l'inspection montre tout signe de modification ou de changement non pris en charge par le produit d'origine : Le changement de composants internes, l'assemblage et le réassemblage du produit, le remplacement des piles, etc.


Nous ne couvrirons l'article que s'il est acheté dans nos magasins officiels. Vous n'avez pas de garantie avec nous si vous avez acheté l'article chez un autre revendeur ou de la même manière. Veuillez contacter le magasin où vous avez acheté votre produit pour résoudre les problèmes.



Remarque : si la touche ne fonctionne pas, il est possible que vous ayez plié l'un des commutateurs lors de son installation. Retirez l'interrupteur et répétez le processus.

Si ce processus n'est pas effectué correctement, les broches peuvent être endommagées au point d'être irréparables et doivent être remplacées. N'appliquez jamais une force excessive lorsque vous remplacez des capuchons de touches ou des commutateurs. Si vous ne pouvez pas retirer ou installer les capuchons de touches ou les commutateurs, veuillez contacter le service clientèle dès que possible afin d'éviter d'endommager le clavier en raison d'erreurs de manipulation.

EPOMAKER EA75 MAX

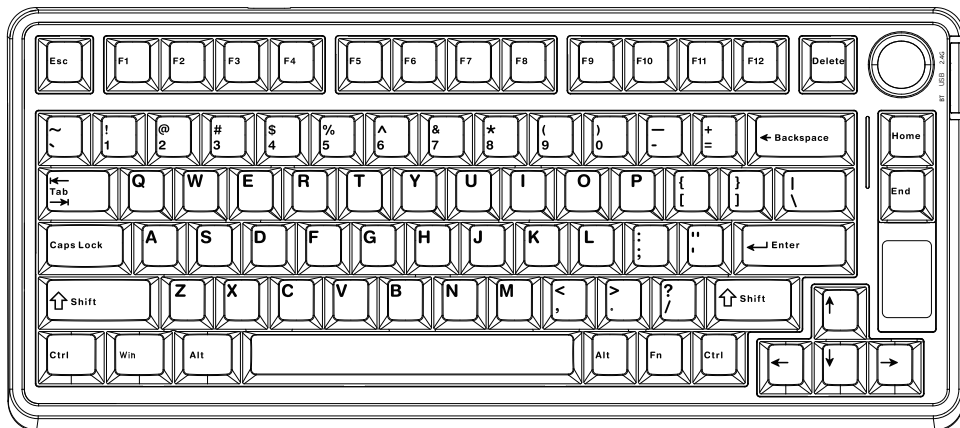

Tastiera meccanica RGB 2.4Ghz / Bluetooth 5.0 / Tipo-C scambiale a caldo montata a guarnizione con schermo e manopola

Se avete bisogno di ulteriore assistenza, inviateci un'email all'indirizzo support@epomaker.com.



Made in China

Manufacturer: Shenzhen Changyun Technology Co., Ltd.
Address: Seventh Floor, Kai Daer Building, No.168 Tongsha Road,
 Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, CN
Email: support@epomaker.com
Web: www.epomaker.com

EC REP

UK REP

APEX CE SPECIALISTS GMBH

Habichtweg 1 41468 Neuss Germany
 Contact: **Wells Yan** E-mail: info@apex-ce.com

APEX CE SPECIALISTS LIMITED

89 Princess Street, Mancheste, M1 4HT, UK
 Contact: **Wells Yan** E-mail: info@apex-ce.com



ATTENZIONE

**Pericolo di soffocamento
 Piccole parti
 Tenere lontano da bambini
 e dagli animali domestici**

TASTI DI FUNZIONE

WINDOWS			MAC/IOS/ANDROID		
F1	F1	Luminosità dello schermo -	FN+F1	Pagina iniziale	F1
F2	F2	Luminosità dello schermo +	FN+F2	Posta	F2
F3	F3	controllo missione	FN+F3	Toggle finestre	F3
F4	F4	Desktop	FN+F4	Esploratore	F4
F5	F5	Luminosità della retroilluminazione della tastiera -	FN+F5	Luminosità della retroilluminazione della tastiera -	F5
F6	F6	Luminosità della retroilluminazione della tastiera +	FN+F6	Luminosità della retroilluminazione della tastiera +	F6
F7	F7	Traccia precedente	FN+F7	Traccia precedente	F7
F8	F8	Gioca/Pausa	FN+F8	Gioca/Pausa	F8
F9	F9	Prossima traccia	FN+F9	Prossima traccia	F9
F10	F10	Mutare	FN+F10	Mutare	F10
F11	F11	Volume -	FN+F11	Volume -	F11
F12	F12	Volume +	FN+F12	Volume +	F12

FUNZIONE COMBINAZIONI CHIAVE

FN + ESC (MANTIENI 3 SECONDI)	Resettare la tastiera alle impostazioni di fabbrica
FN + PRESS KNOB	Commutare la funzione del pulsante tra controllo schermo e controllo volume
FN + ~	Tenere in coppia connessione 2.4G
FN + 1! / 2@ / 3#	Tieni premuto per accoppiare connessione Bluetooth 1/2/3
FN + Q	modalità Android
FN + W	modalità Windows
FN + E	modalità Mac
FN + R	modalità iOS
FN + U	PrtSc
FN + I	Serratura di scorrimento
FN + O	Pause
FN + DEL	Inserisci
FN + HOME	PgUp
FN + END	PgDn
FN + WIN (SOLO PER LA MODALITÀ WINDOWS)	Blocca/sblocca Win key

EFFETTI DI LUCE

FN + TAB	Toggle Backlight Colori	FN + →	Backlights Velocità +
FN + \ 	Toggle Effetti di retroilluminazione	FN + Z	Toggle Colori della barra di luce e Spegni
FN + ↑	Backlights Luminosità +	FN + RIGHT SHIFT	Toggle Effetti collaterali
FN + ↓	Backlights Luminosità -	FN + RIGHT ALT	Toggle Luminosità della luce laterale
FN + ←	Backlights Velocità	FN + /?	Toggle colore della luce laterale

ACCOPPIAMENTO BLUETOOTH (PASSARE A BT)

- Passare l'interruttore su BT e il segno BT sullo schermo su, la tastiera è sotto la connessione Bluetooth.
1. Premere e tenere premuto Fn+! /2@/3# per 5s fino a quando lo schermo visualizza "BT1/BT2/BT3 Pairing", la tastiera è pronta per l'accoppiamento.
 2. Accendi il tuo dispositivo Bluetooth e trova "EA75 Max-1/2/3", quindi connetti. Quando lo schermo mostra "BT1/BT2/BT3 accoppiamento successo", la connessione è terminata.
 3. Premere Fn+! /2@/3# per passare tra i tre canali Bluetooth.

ACCOPPIAMENTO WIRELESS 2.4GHZ (PASSARE A 2.4G)

1. Passa l'interruttore a 2.4G e il dongle si inserisce sullo schermo, la tastiera è pronta per l'accoppiamento.
2. Inserisci il dongle 2.4G nel tuo dispositivo. Quando il segno dongle nel display è attivo, la tastiera è collegata.
3. Per accoppiare nuovamente la connessione 2.4G, passare lo switch a 2.4G e tenere premuto Fn+~ fino a quando lo schermo non mostra "accoppiamento 2.4G", inserire il dongle 2.4G e la connessione è stata effettuata con successo.

MODALITÀ CABLATA (PASSARE A USB)

Passa l'interruttore su Cablato, collega la tastiera e la connessione è finita.

Funzioni dei tasti Win, Alt, Ctrl in diverse modalità:

Modalità Windows (Fn + W) / Android (Fn + Q)	Vincere a sinistra	Alt sinistra	Alt destra	Ctrl destra
Modalità Mac (Fn + E) / iOS (Fn + R)	Opzione sinistra	Comando sinistro	Comando destro	opzione destra


SPECIFICHE

MARCA:	EPOMAKER X AULA
MODELLO:	EA75 Max
QUANTITÀ CHIAVE:	80 chiavi
SCHERMO:	1.14' TFT
TIPO DI MONTAGGIO:	guarnizione
TIPO DI STABILIZZATORE:	Montato a piastra
MATERIALE DELLA CASSA:	Plastica ABS
MATERIALE DELLA PIASTRA:	PC a taglio flessibile
TIPO DI PCB:	3/5-pin Hotswap PCB
CONNETTIVITÀ:	Tipo-C cablato, Bluetooth, 2.4G Dongle
CHIAVE ANTI-FANTASMA:	NKRO in tutte le modalità
TASSO DI SONDAGGIO:	1000hz in modalità USB e 2.4G; 125 Hz in modalità Bluetooth
CAPACITÀ DELLA BATTERIA:	5000mAh
BACKLIGHT:	RGB, LED rivolti a sud
COMPATIBILITÀ DEL SISTEMA OPERATIVO:	Windows/Android/Mac/iOS
DIMENSIONI:	333,3 x 147,4 x 43,2 mm
PESO:	Circa 1kg




SOSTITUZIONE DI TASTI E INTERRUTTORI

Per una guida completa su come rimuovere i tasti e gli interruttori scansionare il codice QR o digitare nel browser:
<https://epomaker.com/blogs/guides/diy-guide-how-to-remove-and-replace-your-mechanical-keyboard-switches>

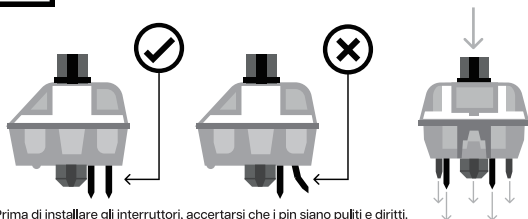


Prima di installare gli interruttori, accertarsi che i pin siano puliti e dritti.

Strumenti inclusi

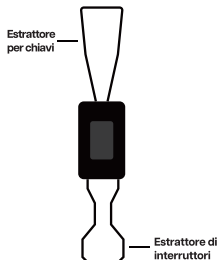

Interruttore meccanico

Example of a switch as seen from top after you remove the keycap to prepare for switch removal.

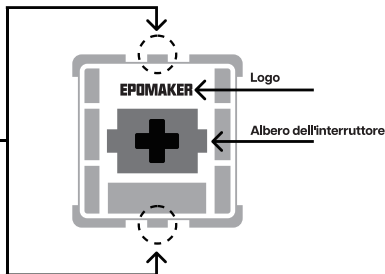

L'utensile per l'estrazione dell'interruttore si allinea verticalmente alla clip dell'interruttore per fissare la plastica dell'interruttore alla piastra.

Installare gli interruttori

Rimuovere gli interruttori

1. Afferrare lo strumento di rimozione dell'interruttore e allineare i denti di presa verticalmente (sull'asse Y) al centro dell'interruttore, come mostrato nel grafico di esempio qui sopra.
2. Afferrare l'interruttore con l'estrattore e fare pressione finché l'interruttore non si stacca dalla piastra.
3. Con una forza decisa ma delicata, allontanare l'interruttore dalla tastiera con un movimento verticale.

1. Verificare che i pin metallici dell'interruttore siano perfettamente dritti e puliti.
2. Allineare l'interruttore verticalmente in modo che il logo Gateron sia rivolto verso nord. I pin devono essere allineati al PCB della tastiera.
3. Press the switch down until you hear a click. This means your switch clips have attached themselves to the keyboard plate.
4. Controllare che l'interruttore sia collegato correttamente alla tastiera e testarlo.

Note: If the key doesn't work its possible you may have bent one of the switches while installing it. Pull the switch out and repeat the process.

Pins may be damaged beyond repair and need replacement if this process is not done correctly. Never apply excessive force when replacing keycaps or switches. If you cannot remove or install keycaps or switches please contact customer service as soon as possible to avoid damage to the keyboard due to operating errors.

ASSISTENZA TECNICA

Per assistenza tecnica, inviare un'e-mail a support@epomaker.com con il numero dell'ordine di acquisto e una descrizione dettagliata del problema.

Normalmente rispondiamo alle richieste di informazioni entro 24 ore. Se la tastiera è stata acquistata da un distributore o non da un negozio ufficiale di Epomaker, si prega di contattarli direttamente per qualsiasi ulteriore aiuto.

Instagram



Discord



TikTok



YouTube



Facebook



X




GARANZIA

La garanzia EPOMAKER copre eventuali difetti di fabbrica che potrebbero compromettere il corretto funzionamento del prodotto acquistato. Non copre i danni che possono verificarsi a causa della normale usura. Se il prodotto è difettoso, vi invieremo un'unità sostitutiva. Per la sostituzione potrebbe essere necessario rispedire l'unità difettosa a Epomaker.

We provide a 1 year warranty for our products when bought from our website (EPOMAKER.com). Your item will not be covered by your 1 year warranty if the inspection shows any sign of modification or changes unsupported by the original product, these include: Changing internal components, Assembling and reassembling the product, Replacing Batteries, etc.

We will ONLY cover the item if it is bought from our official stores. You do not have a warranty with us if you bought the item from another reseller or likewise. Please contact the store that you bought your product from to resolve issues.

EPOMAKER EA75 MAX

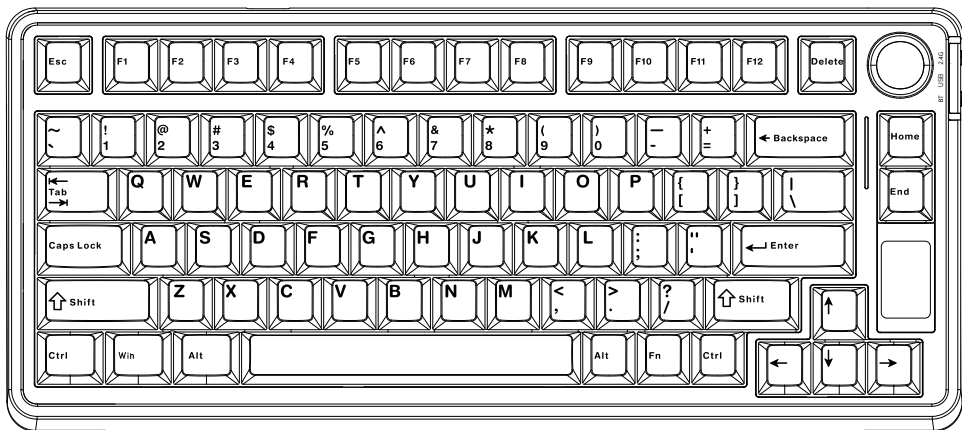

**스크린 & 노브 탑재 75% 알루미늄 하우징 가스켓 마운트 핫스왑 RGB
기계식 키보드 2.4GHz 무선 / 블루투스 5.0 / 유선(Type-C) 지원**

추가 도움이 필요하시면 support@epomaker.com으로 문의해 주시기 바랍니다.



Made in China

Manufacturer: Shenzhen Changyun Technology Co., Ltd.
Address: Seventh Floor, Kai Daer Building, No.168 Tongsha Road,
Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, CN
Email: support@epomaker.com
Web: www.epomaker.com

EC REP

APEX CE SPECIALISTS GMBH
Habichtweg 1 141468 Neuss Germany
Contact: Wells Yan E-mail: info@apex-ce.com

UK REP

APEX CE SPECIALISTS LIMITED
89 Princess Street, Manchester, M1 4HT, UK
Contact: Wells Yan E-mail: info@apex-ce.com



경고

질식 위험
위젯

어린이와 애완동물을 멀리하십시오

평션 키

WINDOWS			MAC/IOS/ANDROID			WINDOWS			MAC/IOS/ANDROID		
F1	F1	화면 밝기 -				FN+F1	홈페이지		F1		
F2	F2	화면 밝기 +				FN+F2	이메일		F2		
F3	F3	미션 컨트롤				FN+F3	열린 창 전환		F3		
F4	F4	데스크탑 보기				FN+F4	파일 탐색기		F4		
F5	F5	키보드 백라이트 밝기 -				FN+F5	키보드 백라이트 밝기 -		F5		
F6	F6	키보드 백라이트 밝기 +				FN+F6	키보드 백라이트 밝기 +		F6		
F7	F7	이전 트랙				FN+F7	이전 트랙		F7		
F8	F8	재생 / 일시정지				FN+F8	재생 / 일시정지		F8		
F9	F9	다음 트랙				FN+F9	다음 트랙		F9		
F10	F10	음소거				FN+F10	음소거		F10		
F11	F11	볼륨 -				FN+F11	볼륨 -		F11		
F12	F12	볼륨 +				FN+F12	볼륨 +		F12		

평션 키 조합

FN + ESC (3초간 길게 누름)	키보드 공장 초기화
FN + PRESS KNOB	노브 기능을 화면 제어 ↔ 볼륨 제어로 전환
FN + `~	길게 눌러 2.4GHz 연결 페어링
FN + 1! / 2@ / 3#	길게 눌러 Bluetooth 1 / 2 / 3 연결 페어링
FN + Q	안드로이드 모드 전환
FN + W	윈도우 모드 전환
FN + E	맥 모드 전환
FN + R	iOS 모드 전환
FN + U	PrtSc
FN + I	Scroll Lock
FN + O	Pause
FN + DEL	Insert
FN + HOME	PgUp
FN + END	PgDn
FN + WIN (WINDOWS 모드에서만)	윈도우 키 잠금/해제

백라이트 설정

FN + TAB	백라이트 색상 변경	FN + →	백라이트 속도 조절 +
FN + \ 	백라이트 효과 변경	FN + Z	라이트바 색상 변경 및 끄기
FN + ↑	백라이트 밝기 조절 +	FN + RIGHT SHIFT	사이드라이트 효과 변경
FN + ↓	백라이트 밝기 조절 -	FN + RIGHT ALT	사이드라이트 밝기 조절
FN + ←	백라이트 속도 조절 -	FN + /?	사이드라이트 색상 변경

블루투스 페어링 방법

- 키보드 측면의 전원 스위치를 BT 모드로 전환합니다. 스크린에 BT 아이콘이 표시되면 블루투스 모드로 진입한 상태입니다.
- Fn + 1! / 2@ / 3# 중 하나를 3~5초간 길게 누르면, 화면에 “BT1 / BT2 / BT3 Pairing” 이 표시되며 페어링 모드로 전환됩니다.
 - 블루투스를 지원하는 기기에서 “EA75 Max-1 / 2 / 3” 을 검색하여 선택 후 연결합니다. 연결이 완료되면 화면에 “BT1 / BT2 / BT3 Pairing Successful” 이 표시되며 연결이 완료됩니다.
 - 3.Fn + 1! / 2@ / 3# 을 짧게 누르면 블루투스 채널 1/2/3 간 전환이 가능합니다.

2.4GHZ 무선 연결 방법

- 키보드 측면의 전원 스위치를 2.4G 모드로 전환합니다. 스크린에 동글 아이콘이 표시되면 무선 연결 대기 상태입니다.
- 2.4G 동글을 기기에 꽂으면, 스크린에 동글 아이콘이 켜지며 자동으로 연결됩니다.
- 재페어링이 필요한 경우, 스위치를 2.4G 모드로 두고 Fn + `~ 키를 길게 누릅니다. 스크린에 “2.4G Pairing” 문구가 표시되면 동글을 다시 삽입해 연결을 완료합니다.

유선 연결 방법

스위치를 OFF 모드로 전환한 후, USB Type-C 케이블을 PC 또는 기기에 연결하면 자동으로 유선 연결됩니다.

Win / Alt / Ctrl 키 기능 안내:

Windows (Fn + W) / Android (Fn + Q) Mode	Left WIN	Left Alt	Right Alt	Right Ctrl
Mac (Fn + E) / iOS (Fn + R) Mode	Left Option	Left Command	Right Command	Right Option

제품 사양


브랜드:	EPOMAKER X AULA
모델명:	EA75 Max
키 수:	80키
디스플레이:	1.14인치 TFT 스크린
마운트 방식:	가스켓 마운트
스태빌라이저	플레이트 장착형
하우징 소재:	ABS 플라스틱
보강판 소재:	Flex-cut PC
PCB 타입:	3핀 및 5핀 핫스왑 지원 PCB
연결 방식:	유선(Type-C) / 블루투스 / 2.4GHz 무선
무한 동시입력(NKRO):	전 모드 지원
폴링 레이트:	USB 및 2.4GHz 모드 1000Hz / 블루투스 모드 125Hz
배터리 용량:	5000mAh
백라이트:	RGB, 사우스페이스싱 LED
운영체제 호환:	Windows/Android/Mac/iOS
크기:	333.3 x 147.4 x 43.2 mm
무게:	약 1kg



키캡 및 스위치 교체하기


키캡 및 스위치 교체 방법에 대한 자세한 내용은 QR 코드를 스캔하거나 아래 링크를 입력해 주세요:

<https://epomaker.com/blogs/guides/diy-guide-how-to-remove-and-replace-your-mechanical-keyboard-switches>

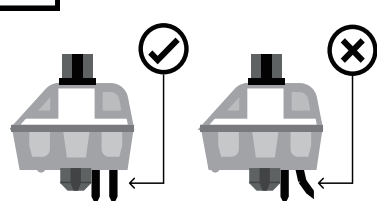


스위치를 장착하기 전, 핀이 깨끗하고 수직으로 정렬되었는지 확인

포함 도구

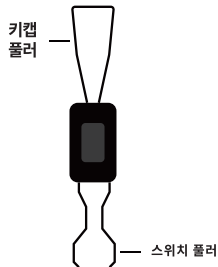

기계식 스위치

키캡을 제거한 후, 스위치를 분리하기 위해 준비하는 과정에서 위에서 본 스위치의 예시입니다.

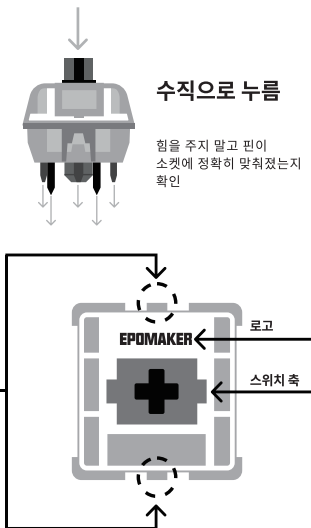

스위치 풀러를 스위치에 수직으로 맞춰 플레이트에 고정된 플라스틱을 분리합니다.

스위치 제거

1. 스위치 풀러를 잡고 정렬합니다. 위의 예시 사진과 같이 풀러의 집게 부분을 스위치 중앙에 수직(Y축)으로 맞춥니다.
2. 압력을 가합니다. 스위치를 풀러로 단단히 잡고 스위치가 플레이트에서 분리될 때까지 힘을 줍니다.
3. 수직으로 제거합니다. 적당한 힘으로 수직 방향으로 스위치를 천천히 빼냅니다.

스위치 장착

1. 핀 상태를 확인합니다. 스위치의 금속 핀이 깨끗하고 수직으로 정렬되어 있는지 확인합니다.
2. 스위치를 정렬합니다. 스위치를 수직으로 정렬하고 Gateron 로고가 위쪽을 향하도록 맞춥니다. 핀이 키보드 PCB에 정확히 들어가야 합니다.
3. 스위치를 장착합니다. '딸깍' 소리가 날 때까지 스위치를 수직으로 눌러 장착합니다. 소리가 나면 스위치가 플레이트에 제대로 고정된 것입니다.
4. 장착 상태를 확인합니다. 스위치가 제대로 고정되었는지 확인하고 정상적으로 작동하는지 테스트합니다.



주의: 키가 작동하지 않으면 스위치 장착 과정에서 핀이 휘었을 수 있습니다. 스위치를 제거한 후 다시 장착해 보세요.

장착 과정에서 핀이 손상되면 복구가 어려울 수 있습니다. 키캡이나 스위치를 교체할 때는 무리하게 힘을 가하지 마세요. 키캡이나 스위치가 잘 장착되지 않으면 키보드가 손상될 수 있으니 고객센터에 문의해 주세요.

기술 지원 안내

기술 지원이 필요하신 경우, 구매 번호와 문제 사항을 작성해 support@epomaker.com으로 문의해 주세요.

일반적으로 24시간 이내에 문의에 답변드립니다. 만약 Epomaker 공식 스토어나 공인된 유통점에서 구매하지 않으셨다면, 해당 유통점에 직접 문의해 주시기 바랍니다.

Instagram



Discord



TikTok



YouTube



Facebook



X



보증 안내


EPOMAKER의 보증은 제품에 발생한 제조 결함에 대해서만 적용되며, 정상적인 사용에 의한 마모나 손상은 보증 대상이 아닙니다.

제품에 결함이 있을 경우, 교체 제품을 제공하며, 교체 제품을 받기 위해서는 결함 있는 제품을 EPOMAKER로 반송해야 할 수 있습니다.

당사는 자사 웹사이트(EPOMAKER.com)에서 구매한 제품에 대해 1년 보증을 제공합니다. 단, 제품에 수정이나 변경이 이루어진 경우 (내부 부품 교체, 제품 조립 및 재조립, 배터리 교체 등)에는 1년 보증이 적용되지 않습니다.

보증은 오직 공식 매장에서 구매한 제품에만 적용됩니다. 다른 판매처에서 구매한 경우, 해당 판매처에 문의하여 문제를 해결해 주시기 바랍니다.

EPOMAKER EA75 MAX

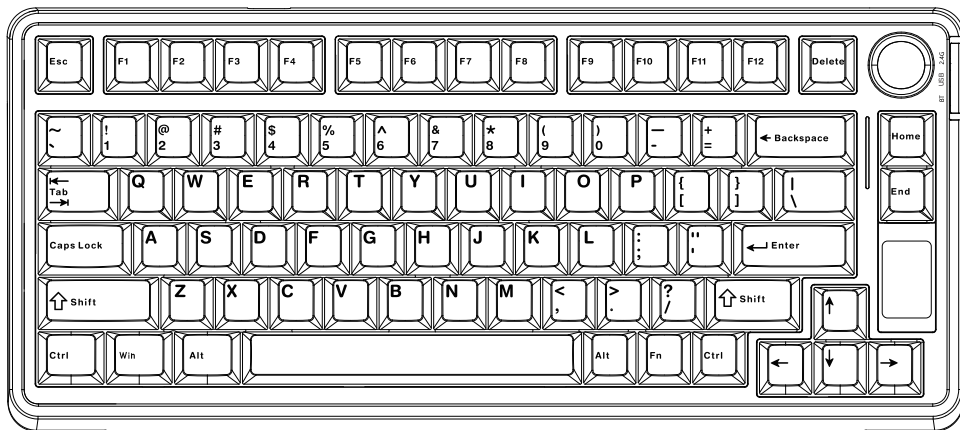

75% ガスケットマウントホットスワップ対応 RGB 2.4GHz / Bluetooth 5.0 / Type-C スクリーンとノブ付きメカニカルキーボード

詳細なヘルプが必要な場合は、次のEメールを送信してください。support@epomaker.com。



Made in China

Manufacturer: Shenzhen Changyun Technology Co., Ltd.
Address: Seventh Floor, Kai Daer Building, No.168 Tongsha Road,
Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, CN
Email: support@epomaker.com

Web: www.epomaker.com

EC REP

APEX CE SPECIALISTS GMBH
Habichtweg 1 41468 Neuss Germany
Contact: Wells Yan E-mail: info@apex-ce.com

UK REP

APEX CE SPECIALISTS LIMITED
89 Princess Street, Mancheste, M1 4HT, UK
Contact: Wells Yan E-mail: info@apex-ce.com



警告

窒息の危険
ウィジェット

子供やペットのそばを避けてください。

ファンクションキー

WINDOWS MAC/IOS/ANDROID			WINDOWS MAC/IOS/ANDROID		
F1	F1	画面の明るさ -	FN+F1	ホーム・ページ	F1
F2	F2	画面の明るさ +	FN+F2	メール	F2
F3	F3	ミッションコントロール	FN+F3	ウィンドウ切り替え	F3
F4	F4	デスクトップ	FN+F4	エクスプローラ	F4
F5	F5	キーボードの輝度 -	FN+F5	キーボードの輝度 -	F5
F6	F6	キーボードの輝度 +	FN+F6	キーボードの輝度 +	F6
F7	F7	前の曲	FN+F7	前の曲	F7
F8	F8	再生/一時停止	FN+F8	再生/一時停止	F8
F9	F9	次の曲	FN+F9	次の曲	F9
F10	F10	ミュート	FN+F10	ミュート	F10
F11	F11	音量 -	FN+F11	音量 -	F11
F12	F12	音量 +	FN+F12	音量 +	F12

ファンクションキー組み合わせ

FN + ESC (長押し3秒)	キーボードを工場出荷時設定にリセットする
FN + PRESS KNOB	切り替えボタン機能: 画面制御または音量制御
FN + `~	2.4 G接続に切り替え
FN + 1! / 2@ / 3#	Bluetooth 1/2/3接続に切り替え
FN + Q	Androidモード
FN + W	Windowsモード
FN + E	Macモード
FN + R	iOSモード
FN + U	PrtSc
FN + I	Scroll Lock
FN + O	Pause
FN + DEL	Insert
FN + HOME	PgUp
FN + END	PgDn
FN + WIN (WINDOWSシステムのみ)	Win キーのロック/ロック解除

ライト効果

FN + TAB	バックライトカラーの切り替え	FN + →	バックライト速度+
FN + \ 	バックライト効果の切り替え	FN + Z	ライトバーの色切り替え / オフ
FN + ↑	バックライト輝度+	FN + RIGHT SHIFT	サイドライトの効果を切り替え
FN + ↓	バックライト輝度-	FN + RIGHT ALT	サイドライトの輝度を切り替え
FN + ←	バックライト速度-	FN + /?	サイドライトの色を切り替え

BLUETOOTHペアリング（スイッチをBTに切り替え）

- スイッチをBTモードに切り替えると、画面にBTマークが表示されます。これでキーボードはBluetooth接続状態になります。
- Fn+1/2@/3#を5秒間長押し、画面に「BT1/BT2/BT3 Pairing」と表示されるまで待ちます。これでペアリング準備が完了します。
 - Bluetooth デバイスをオンにし、「EA75 Max-1/2/3」を探して接続します。画面に「BT 1/BT 2/BT 3pairing successful」と表示されたら、接続が完了します。
 - Fn+1/2@/3#を短押しすることで、3つのBluetoothチャンネルを切り替えられます。

2.4GHZ 無線ペアリング（スイッチを 2.4G 側に切り替え）

- スイッチを 2.4G 側に切り替え、画面のドングルアイコンが点灯すると、キーボードがペアリング待機状態になります。
- デバイスに 2.4G ドングルを差し込んでください。画面のドングルアイコンが点灯したら、キーボードが接続完了です。
- 2.4G接続を再ペアリングするには、スイッチを2.4Gに切り替えて、Fn+`キーを長押しし、画面に「2.4G pairing」と表示されるまで待ちます。その後、2.4Gドングルを挿入すると、接続が完了します。。

有線モード（スイッチをUSB 側に切り替え）

右上のスイッチはUSBモードにダイヤルし、ケーブルを差し込んで接続に成功した。

Winキー、Altキー、Ctrlキーの各システムモードにおける機能:

WIN/Android	左 WIN	左 Alt	右 Alt	右 Ctrl
Mac/iOS	左 Option	左 Command	左 Command	右 Option


仕様

ブランド:	EPOMAKER X AULA
型番:	EA75 Max
キー数:	80キー
画面:	1.14" TFT
構造:	Gasket
衛星軸タイプ:	鋼板衛星軸
シェル材質:	プラスチックABS
位置決めプレート材質:	スロット付きPC
PCBタイプ:	3/5ピンホットスワップPCB
接続方式:	Type-C有線、Bluetooth、2.4 G無線
無衝撃キー:	全モードでの全キー無衝撃
ポーリングレート:	有線モード1000 hz、2.4 Gモード1000 hz、Bluetoothモード125 hz
電池容量:	5000mAh
バックライト:	RGB, 南向きのLED
オペレーティングシステム:	Windows/Android/Mac/iOS
サイズ:	333.3 x 147.4 x 43.2 mm
重量:	約1 kg




スイッチとキーキャップを交換する

QRコードをスキャンし、またはウェブサイトを開く方法で、キーキャップとスイッチを交換するの詳しい取扱説明書をご覧ください。<https://epomaker.com/blogs/guides/diy-guide-how-to-remove-and-replace-your-mechanical-keyboard-switches>

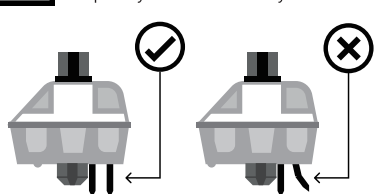

キースイッチをインストールする前に、キースイッチの底のピンが綺麗で、真っ直ぐな状態を確認ください。

付属ツール

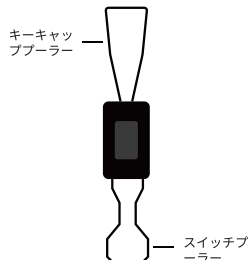


スイッチを引き出す

1. スイッチ引き抜き器をピックアップして、引き抜き器のピンが垂直な状態に入り、スイッチ本体の上と下の軸スイッチ(スイッチが軸の中心軸において、イメージの3の位置)に揃ってください。
2. 軸のスイッチを強力にクランプして、スイッチ引き抜き器と軸が垂直の状態を保持して、スイッチ引き抜き器を軽く上に引き出さない。
3. ピンセットを使用するように、軸をボードから引き出す。

機械軸

キーキャップが抜き出したら、イメージのような機械軸が現われた

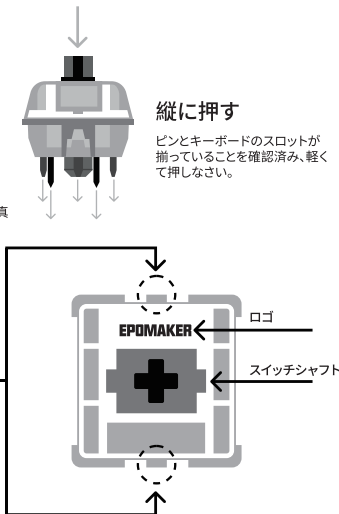

スイッチのピンと軸本体の上端と下端のスイッチに揃って、強力してスイッチをインストールする

スイッチをインストールする

1. 軸の底のピンがまっすぐ、曲がらずに汚れないと確保する
2. 軸本体がキットに垂直させて、ピンがキットPCBボードのジャックに揃えさせる。キーボードはライトの位置が下(LEDライトが南方向に置いて)にあり、Gateronマークが上(北の方向)にあります。逆にも同じです。
3. 軸を軽くで押した後、軸が正確に差し込めれば、小さいカタ音を聞こえる。
4. 軸が正確的にインストールするかどうかを確認とチェックください。

縦に押す

ピンとキーボードのスロットが揃っていることを確認済み、軽くで押しなさい。

テクニカルアシスタンス

技術的なサポートについて、support@epomaker.com宛てにメールで問い合わせてください。それと、メールの中に注文番号および問題の詳細を添えてください。

問い合わせには24時間以内に対応できます。

EPOMAKERオフィシャル店舗以外の代理店舗から製品を購入すれば、直接その代理店舗に連絡を取ってください。

Instagram



Discord



TikTok



YouTube



Facebook



X



保証について

EPOMAKERの保証には、工場より購入した製品がうまく使用できませんの状況に適用しています。この保証が正常に使用した製品故障、または摩損な状況に適用していませんとご注意ください。購入した製品が初期不良品になれば、交換できますとご安心ください。新品を再送する前に、初期不良品を返送しなければならないとご注意ください。


EPOMAKERはオフィシャル店舗(epomaker.com)から購入した製品に一年の保証を提供します。オフィシャル認定されない改造/調整/修復/改良した製品に保証および交換サービスを提供できません。改良/修復/改造/調整の行為が製品中の部品を交換、勝手に製品を分解とバッテリーを交換などが含まれていますが、その以上の行為ではありません。

弊社はオフィシャルサイト(epomaker.com)から販売した製品だけに保証と修理サービスを提供します。弊社オフィシャル店舗以外の店舗から製品にアフターサービスを提供できませんとご注意ください。その場合、なんの問題があれば、直接にその店舗に連絡を取ってください。

メモ 軸を引き抜き過程に、軸のそのピンが曲がれば、キーボードのキーがうまく動作できません。その時に、軸本体を抜き出して、ピンを真っ直ぐの状態に調整して、再びキットに差し込んでください。

軸を引き抜き過程に誤操作でピンが壊れると回復できませんの可能性。軸とキーキャップをインストールする時に、強力過ぎではないとご注意ください。インストールする過程に暴力的に引き抜かれません。インストールする途中でなんの問題があれば、ご連絡せずに問い合わせてください。

EPOMAKER EA75 MAX

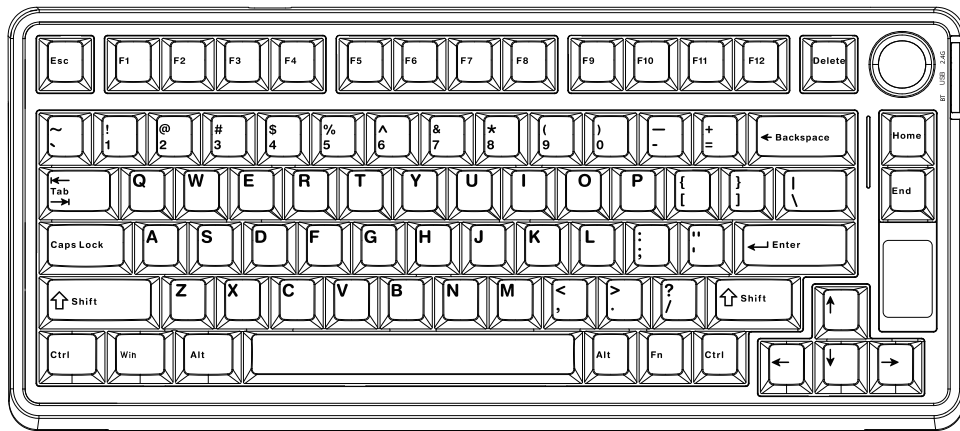

75% Gasket热插拔RGB 2.4Ghz / 蓝牙 5.0 / Type-C带屏旋钮机械键盘

如果您需要更多的帮助，请给我们发电子邮件：support@epomaker.com。



Made in China

Manufacturer: Shenzhen Changyun Technology Co., Ltd.
Address: Seventh Floor, Kai Daer Building, No.168 Tongsha Road,
Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, CN
Email: support@epomaker.com
Web: www.epomaker.com

EC REP

APEX CE SPECIALISTS GMBH
Habichtweg 1 41468 Neuss Germany
Contact: Wells Yan E-mail: info@apex-ce.com

UK REP

APEX CE SPECIALISTS LIMITED
89 Princess Street, Mancheste, M1 4HT, UK
Contact: Wells Yan E-mail: info@apex-ce.com



警告

窒息危险
小部件
远离儿童和宠物

功能键						功能按键			
WINDOWS			MAC/IOS/ANDROID			WINDOWS		MAC/IOS/ANDROID	
F1	F1	屏幕亮度 -	FN+F1	主页	F1	FN + ESC (长按3秒)	键盘恢复出厂设置		
F2	F2	屏幕亮度 +	FN+F2	邮件	F2	FN + PRESS KNOB	切换钮功能：控制屏幕或控制音量		
F3	F3	转换窗口	FN+F3	转换窗口	F3	FN + `~	切换至2.4G连接		
F4	F4	桌面	FN+F4	资源管理器	F4	FN + 1! / 2@ / 3#	切换至蓝牙1/2/3连接		
F5	F5	键盘亮度-	FN+F5	键盘亮度-	F5	FN + Q	Android模式		
F6	F6	键盘亮度+	FN+F6	键盘亮度+	F6	FN + W	Windows模式		
F7	F7	上一曲	FN+F7	上一曲	F7	FN + E	Mac模式		
F8	F8	播放/暂停	FN+F8	播放/暂停	F8	FN + R	iOS模式		
F9	F9	下一曲	FN+F9	下一曲	F9	FN + U	PrtSc		
F10	F10	静音	FN+F10	静音	F10	FN + I	Scroll Lock		
F11	F11	音量 -	FN+F11	音量 -	F11	FN + O	Pause		
F12	F12	音量 +	FN+F12	音量 +	F12	FN + DEL	Insert		
						FN + HOME	PgUp		
						FN + END	PgDn		
						FN + WIN (仅限WINDOWS系统)	解/锁Win键		

灯光

FN + TAB	切换背光颜色	FN + →	背光速度 +
FN + \ 	切换背光灯效	FN + Z	循环灯条颜色以及关闭灯条
FN + ↑	背光亮度 +	FN + RIGHT SHIFT	切换侧灯灯效
FN + ↓	背光亮度 -	FN + RIGHT ALT	切换侧灯亮度
FN + ←	背光速度 -	FN + /?	切换侧灯颜色

配对蓝牙（开关拨至BT）

- 右上角的开关拨到BT模式，屏幕上亮起BT1的标志，键盘进入蓝牙模式：
- 1、长按Fn+1!/2@/3# 5秒至屏幕显示“BT1/BT2/BT3配对中”，键盘进入蓝牙配对模式；
 - 2、打开你的蓝牙连接设备找到“EA75 Max-1/2/3”连接。键盘连上后屏幕显示“BT1/BT2/BT3配对成功”。
 3. 短按Fn+1!/2@/3#在3个蓝牙通道之间切换。

配对无线 2.4GHZ（开关拨至2.4G）

1. 右上角的开关拨到2.4G，屏幕上亮起2.4G接收器的标志，键盘进入2.4G连接模式：
2. 将2.4G接收器插入电脑USB口。
3. 2.4G回连：长按Fn+~ 5秒至屏幕显示“2.4G配对中”，插入2.4G接收器即可。

有线模式（开关拨至USB）

右上角的开关拨到USB模式，插线后连接成功。

Win键、Alt键、Ctrl键在各个系统模式下的功能:

WIN/Android	左 WIN	左 Alt	右 Alt	右 Ctrl
Mac/iOS	左 Option	左 Command	左 Command	右 Option


参数

品牌:	EPOMAKER X AULA
型号:	EA75 Max
键数:	80键
屏幕:	1.14" TFT
结构:	Gasket
卫星轴类型:	钢板卫星轴
外壳材质:	塑料ABS
定位板材质:	开槽PC
PCB类型:	3/5脚热插拔 PCB
连接方式:	Type-C有线、蓝牙、2.4G无线
无冲键:	所有模式下全键无冲
上传汇报率:	有线模式1000hz；2.4G模式1000hz；蓝牙模式125hz
电池容量:	5000mAh
背光灯:	RGB，下灯位
操作系统:	Windows/Android/Mac/iOS
尺寸:	333.3 x 147.4 x 43.2 mm
重量:	约1 kg




更换轴与键帽

扫描二维码或登录网址查看拔插键帽与轴的完整说明书。<https://epomaker.com/blogs/guides/diy-guide-how-to-remove-and-replace-your-mechanical-keyboard-switches>

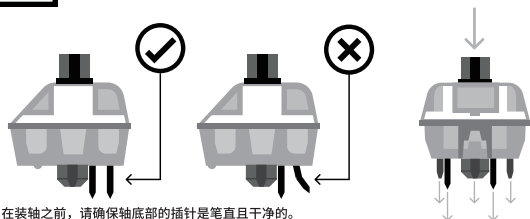

在装轴之前，请确保轴底部的插针是笔直且干净的。

随附工具

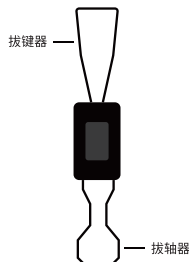


拔除轴体

1. 拿起拔轴器，将拔轴器的尖端垂直，对准轴体上下两端的轴体开关（开关位于轴体中轴线上，即图例中部位）。
2. 用力夹紧轴体开关，保持拔轴器与轴体垂直，用适当的力度将拔轴器向上提。
3. 像使用镊子一样，将轴从板子上拔出。

机械轴

将键盘上的键帽拔除后，可看到如图所示的机械轴。

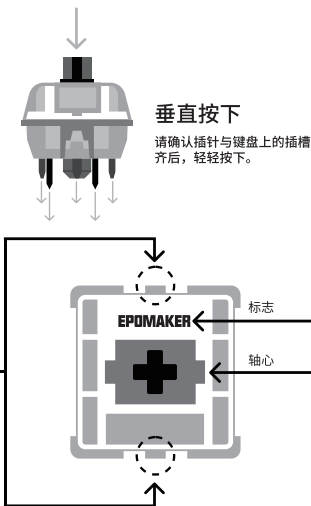

请将拔轴器的尖端对准轴体上下两端的轴体开关，用力夹紧开关，像使用镊子一样将轴拔出。

安装轴体

1. 检查轴体底部的插针，确保插针竖直无弯曲，干净无脏污。
2. 将轴体垂直于套件，让插针对准套件PCB板上的插孔。如果键盘是下灯位键盘（LED灯位于正南），则此时Gateron的标志应位于正上方（正北方）。反之亦然。
3. 将轴轻轻按下，当轴体正确插入时，您会听到一声轻轻的咔哒声。
4. 检查并测试轴体是否安装稳妥。

垂直按下

请确认插针与键盘上的插槽对齐后，轻轻按下。

技术支持

如果您需要帮助或技术支持，请发送邮件至support@epomaker.com。邮件中请提供您的订单号和问题的详细说明。

我们通常会在收到邮件后24小时内回复您。如您的产品是从除了Epomaker官方店铺以外的其他经销商处购买，请直接联系将产品出售给您的经销商。

Instagram



Discord



TikTok



YouTube



Facebook



X



社区论坛

Epomaker的保修政策适用于因工厂缺陷而导致您购买的产品无法正常使用的情况。该保修政策不适用于任何因正常使用而引发的产品故障或产品磨损。如您购买的产品有工厂制造缺陷，我们会为您提供替换品。在提供替换品前，您需要将您持有的故障品寄回给我们。

Epomaker为在官网上（epomaker.com）购买的键盘提供1年的保修服务。未经官方授权的修改/修复/改造/调整过的产品无法享有保修或退换服务，修改/修复/改造/调整包括但不限于：更换内部配件、自行拆开或组装、更换电池等。

我们仅为在我们官方商店购买的商品提供售后保障服务。如您从其他零售商处购买，则我们无法为您提供相应的售后保障服务。如您遇到售后问题时，请直接联系将产品销售给您的零售商。



注意：如果您在插拔轴体的过程中不慎将轴体底部插针弯曲，则键盘按键将无法正常工作。此时请将轴体拔出，将插针捋平并还原为竖直状态，重新插入套件。

如在插拔过程中操作不当，则插针可能会损坏且无法修复。在安装轴体和键帽时，请不要过度用力。安装过程中禁止使用暴力插拔。如您安装过程中有任何疑问，请立即联系客服，避免因操作不当损毁产品。