EPOMAKER

EM3

三模轻量化游戏鼠标带RGB充电底座

Tri-mode Lightweight Gaming Mouse with RGB Charging Dock

如果你需要任何帮助，请联系：support@epomaker.com

Should you require more assistance,
please email us at support@epomaker.com

BASIC FUNCTION

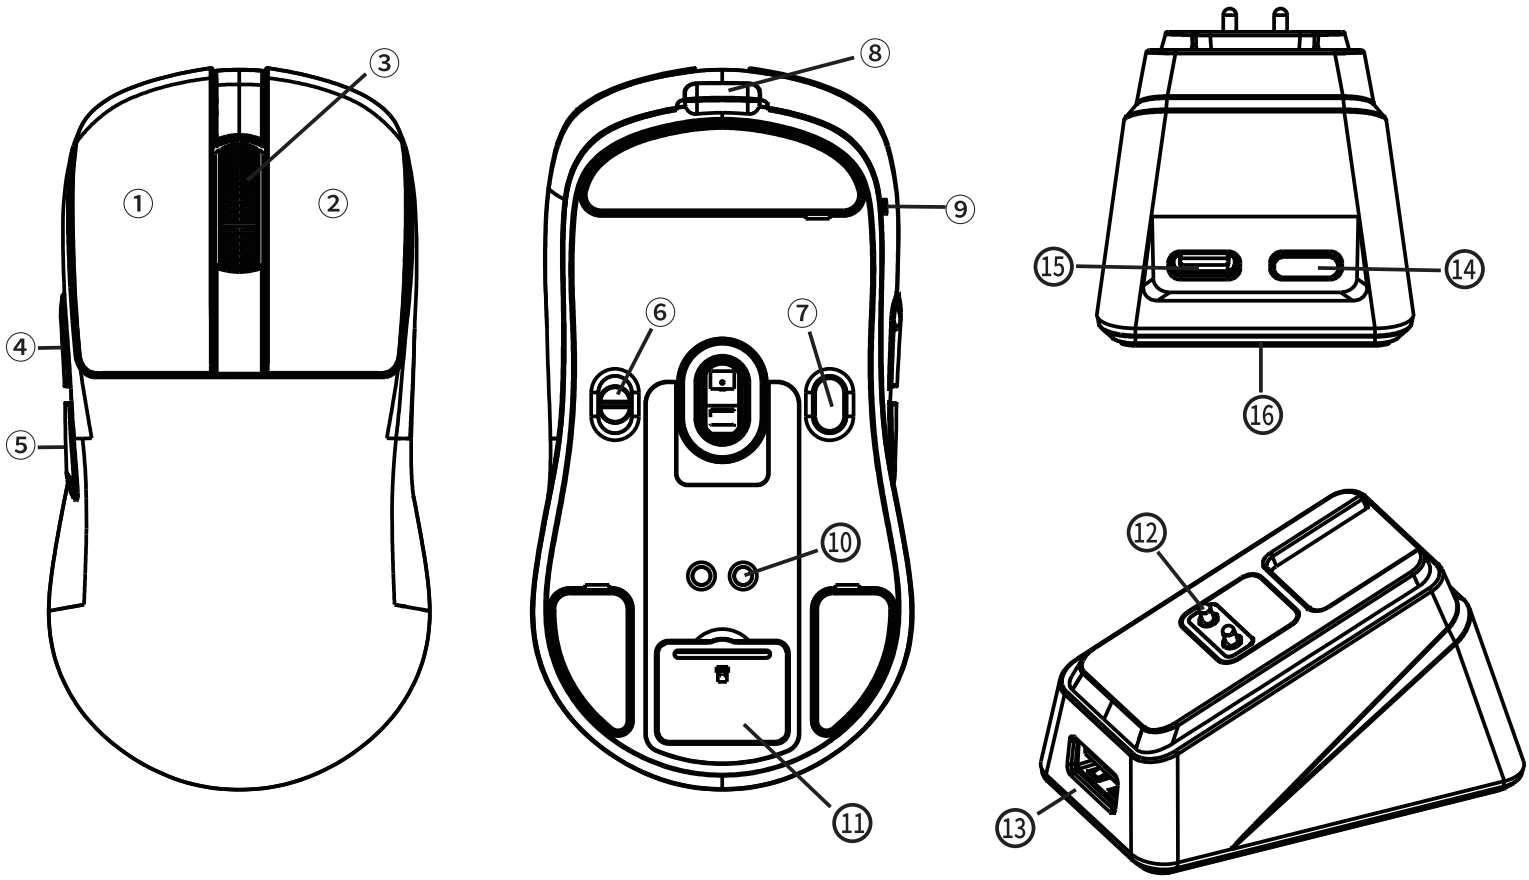

1. Left Button
2. Right Button
3. Scroll Wheel
4. Side Button 1 (Forward)
5. Side Button 2 (Back)
6. Connection Mode Switch (2.4G-Wired-Bluetooth)
7. DPI Switching Button / Pairing Button
8. Mouse Type-C Charging Port / Wired Mode Port
9. Light Indicator (DPI and Connection Status)
10. Mouse Magnetic Metal Point
11. 2.4G Receiver Storage Compartment
12. Charging Dock Magnetic Metal Point
13. 2.4G Receiver Port
14. Light Strip Control Button
15. Charging Dock Type-C Port
16. Light Strip

CONNECT THE MOUSE

• 2.4G Mode

1. Set the connection switch to the 2.4G position and the indicator light begins to flash yellow.
2. Press and hold the pairing button for 5 seconds until the yellow light flashes rapidly.
3. Plug the 2.4G receiver into a USB port on your computer or into the USB port on the dock (powered on).
4. When the indicator light stays on for 2 seconds and then turns off, the mouse is successfully connected.

• Bluetooth mode

1. Set the connection switch to BT mode and the indicator light begins to flash blue.
2. Press and hold the pairing button for 5 seconds until the blue light flashes rapidly.
3. Open the Bluetooth settings on your device, find and select the device name “Epomaker EM3”, then click “Connect”.
4. When the indicator light stays on for 2 seconds and then turns off, the mouse is successfully connected.

• Wired mode

Plug the USB-C cable into the mouse Type-C port. The red light stays on for two seconds to indicate a successful connection.

Note: Regardless of the selected mode, USB mode is always prioritized by default. The mouse charges whenever connected via cable. When charging, please use a computer USB port for power supply. Avoid using a power adapter directly to charge the mouse. We recommend using a USB 2.0 port; USB 3.0 is prone to interference and connection drops.

MOUSE STATUS INDICATIONS & BUTTON FUNCTIONS

- **Indicator**

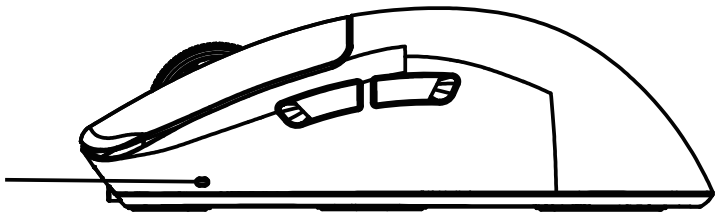

1. DPI switching (Corresponding color flashes three times)

DPI	800	1600	3200	6400	8000	16000
Indicator Color	Red	Green	Blue	Cyan	Yellow	Purple

Note: DPI settings and colors can be customized in the driver.

2. Connection mode

Connection mode	2.4G	Wired	Bluetooth
Indicator Color	Yellow	Red	Blue

Note: Polling Rate can only be switched via Mouse Driver. The default polling rate for 2.4G and wired connections is 1000 Hz.

• Battery Charging

Low battery: The indicator light flashes red.

Charging: The indicator light pulses red.

Fully charged: The indicator light stays solid green.

• Sleep Mode

When there is no mouse movement for 1minute, the mouse will go into sleep mode. Press any button or move the mouse to wake it.

• Dock light strip control button

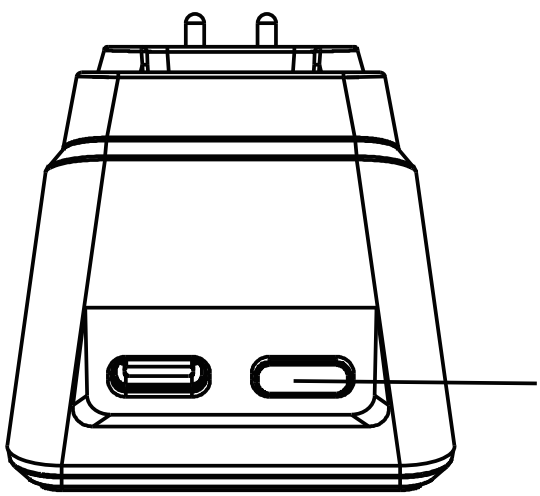

1. Press briefly to cycle through the lighting effects.
2. Press and hold for 3 seconds to turn off the light strip.

***Note:** Lighting effects cannot be customized via the software.

SPECS	
MODEL:	EM3
CASE MATERIAL:	ABS+Carbon Fiber
CONNECTIVITY:	Type-C Wired / Bluetooth / 2.4G Receiver
SENSOR:	PAW3315
DPI:	800/1600(Default)/3200/ 6400/8000/16000
WIRED / 2.4G POLLING RATE:	Up to 1 kHz, default: 1 kHz
BLUETOOTH POLLING RATE:	125 Hz
BATTERY CAPACITY:	600mAh
COMPATIBILITY:	Windows / Mac
DIMENSION:	121.2 x 63.9 x 37.3 mm
WEIGHT:	56±3 g
MOUSE DRIVER:	Epomaker Driver 3.0 & Hub Web
DRIVER DOWNLOAD LINK:	https://epomaker.com/blogs/software-/epomaker-driver-3-0 https://hub.epomaker.com

GRUNDFUNKTIONEN

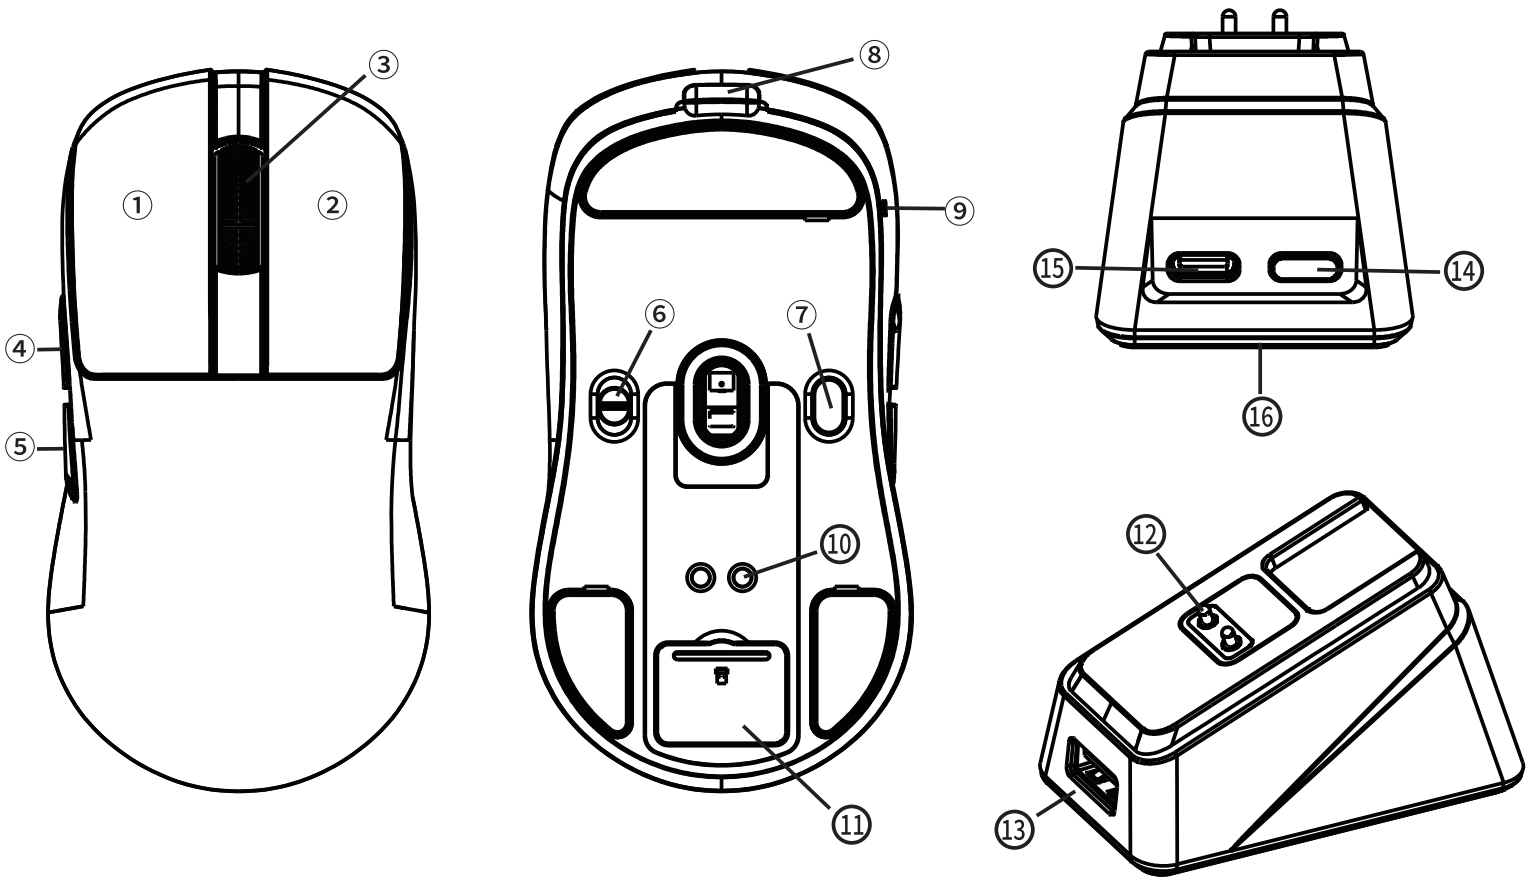

1. Linke Taste
2. Rechte Taste
3. Scrollrad
4. Seitentaste 1 (Vorwärts)
5. Seitentaste 2 (Zurück)
6. Schalter für Verbindungsmodus (2,4 GHz – kabelgebunden – Bluetooth)
7. Taste zum Umschalten der DPI / Pairing-Taste
8. Typ-C-Ladeanschluss der Maus / Anschluss für den kabelgebundenen Modus
9. Leuchtanzeige (DPI und Verbindungsstatus)
10. Magnetischer Metallpunkt der Maus
11. Staufach für den 2,4-GHz-Empfänger
12. Magnetischer Metallpunkt der Ladestation
13. Anschluss für den 2,4-GHz-Empfänger
14. Steuertaste für den Lichtstreifen
15. Typ-C-Anschluss der Ladestation
16. Lichtstreifen

MAUS VERBINDEN

• 2,4-GHz-Modus

1. Stellen Sie den Verbindungsschalter auf die Position „2,4G“ – die Kontrollleuchte beginnt gelb zu blinken.
2. Halten Sie die Pairing-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, bis die gelbe Leuchte schnell blinkt.
3. Stecken Sie den 2,4-GHz-Empfänger in einen USB-Anschluss Ihres Computers oder in den USB-Anschluss der Dockingstation (die eingeschaltet sein muss).
4. Wenn die Kontrollleuchte 2 Sekunden lang leuchtet und dann erlischt, ist die Maus erfolgreich verbunden.

• Bluetooth-Modus

1. Stellen Sie den Verbindungsschalter auf den BT-Modus; die Kontrollleuchte beginnt blau zu blinken.
2. Halten Sie die Pairing-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, bis das blaue Licht schnell blinkt.
3. Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem Gerät, suchen Sie den Gerätenamen „Epomaker EM3“ und wählen Sie ihn aus, klicken Sie dann auf „Verbinden“.
4. Wenn die Kontrollleuchte 2 Sekunden lang leuchtet und dann erlischt, ist die Maus erfolgreich verbunden.

• Kabelgebundener Modus

Stecken Sie das USB-C-Kabel in den Typ-C-Anschluss der Maus. Die rote LED leuchtet zwei Sekunden lang, um eine erfolgreiche Verbindung anzuzeigen.

Hinweis: Unabhängig vom gewählten Modus hat der USB-Modus standardmäßig immer Vorrang. Die Maus wird aufgeladen, sobald sie über ein Kabel angeschlossen ist. Verwenden Sie zum Aufladen bitte einen USB-Anschluss eines Computers als Stromquelle. Vermeiden Sie es, die Maus direkt über ein Netzteil aufzuladen. Wir empfehlen die Verwendung eines USB-2.0-Anschlusses; USB 3.0 ist anfällig für Störungen und Verbindungsabbrüche.

ANZEIGEN ZUM MAUSSTATUS UND TASTENFUNKTIONEN

- **Anzeige**

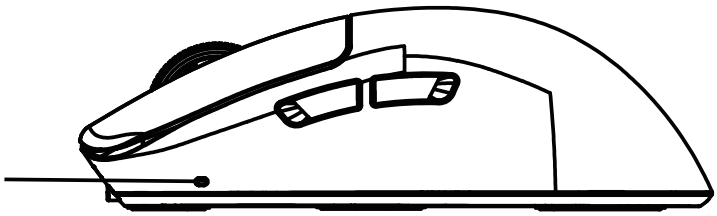

1. DPI-Umschaltung (Die entsprechende Farbe blinkt dreimal)

DPI	800	1600	3200	6400	8000	16000
Anzeigefarbe	Rot	Grün	Blau	Cyan	Gelb	Violett

Hinweis: Die DPI-Einstellungen und Farben können im Treiber angepasst werden.

2. Connection mode

Verbindungsmodus	2.4G	Wired	Bluetooth
Anzeigefarbe	Gelb	Rot	Blau

Hinweis: Die Abfragerate kann nur über den Maustreiber umgeschaltet werden. Die Standard-Abfragerate für 2,4-GHz- und kabelgebundene Verbindungen beträgt 1000 Hz.

• Aufladen des Akkus

Akku fast leer: Die Kontrollleuchte blinkt rot.

Ladevorgang: Die Kontrollleuchte pulsiert rot.

Vollständig aufgeladen: Die Kontrollleuchte leuchtet dauerhaft grün.

• Ruhemodus

Wenn 1 Minute lang keine Mausbewegung erfolgt, wechselt die Maus in den Ruhemodus. Drücken Sie eine beliebige Taste oder bewegen Sie die Maus, um sie wieder zu aktivieren.

• Steuertaste für den Lichtstreifen am Dock

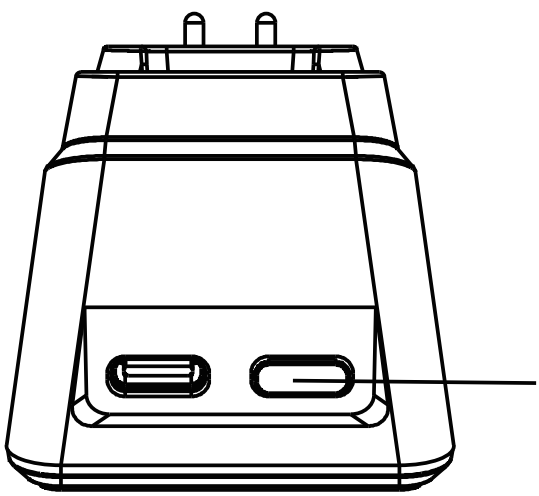

1. Kurz drücken, um durch die Lichteffekte zu blättern.

2. 3 Sekunden lang gedrückt halten, um den Lichtstreifen auszuschalten.

***Hinweis:** Die Lichteffekte können nicht über die Software angepasst werden.

TECHNISCHE DATEN

MODELL:	EM3
GEHÄUSEMATERIAL:	ABS + Kohlefaser
ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN:	Kabelanschluss (Typ C) / Bluetooth / 2,4-GHz-Empfänger
SENSOR:	PAW3315
DPI:	800/1600(Standard)/3200/ 6400/8000/16000
POLLING-RATE (KABELGEBUNDEN / 2,4 GHZ):	Up to 1 kHz, default: 1 kHz
POLLING-RATE (BLUETOOTH):	125 Hz
AKKU-KAPAZITÄT:	600mAh
KOMPATIBILITÄT:	Windows / Mac
ABMESSUNGEN:	121.2 x 63.9 x 37.3 mm
GEWICHT:	56±3 g
MAUS-TREIBER:	Epomaker Driver 3.0 & Hub Web
LINK ZUM TREIBER-DOWNLOAD:	https://epomaker.com/blogs/software-/epomaker-driver-3-0 https://hub.epomaker.com

FUNCIÓN BÁSICA

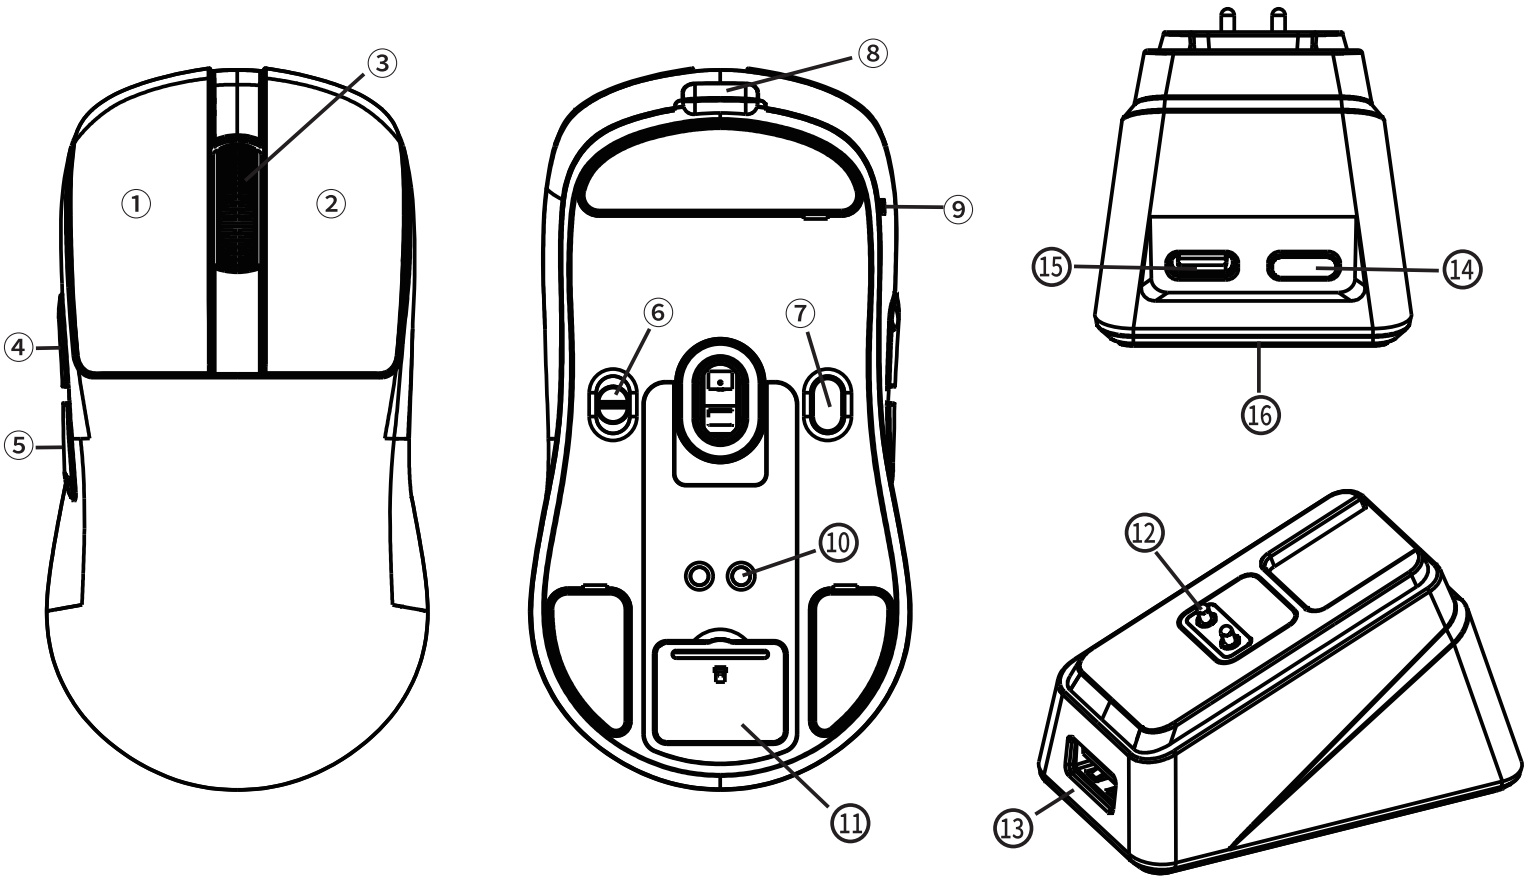

1. Botón izquierdo
2. Botón derecho
3. Rueda de desplazamiento
4. Botón lateral 1 (Adelante)
5. Botón lateral 2 (Atrás)
6. Selector de modo de conexión (2,4 GHz - Cableado - Bluetooth)
7. Botón de cambio de DPI / Botón de emparejamiento
8. Puerto de carga tipo C del ratón / Puerto para modo con cable
9. Indicador luminoso (DPI y estado de la conexión)
10. Punto metálico magnético del ratón
11. Compartimento para guardar el receptor de 2,4 GHz
12. Punto metálico magnético de la base de carga
13. Puerto para el receptor de 2,4 GHz
14. Botón de control de la tira luminosa
15. Puerto tipo C de la base de carga
16. Tira luminosa

CONECTAR EL RATÓN

• Modo 2,4 G

1. Coloca el interruptor de conexión en la posición 2,4 G y la luz indicadora comenzará a parpadear en amarillo.
2. Mantén pulsado el botón de emparejamiento durante 5 segundos hasta que la luz amarilla parpadee rápidamente.
3. Conecta el receptor de 2,4 G a un puerto USB de tu ordenador o al puerto USB de la base (encendida).
4. Cuando la luz indicadora permanezca encendida durante 2 segundos y luego se apague, el ratón se habrá conectado correctamente.

• Modo Bluetooth

1. Coloca el interruptor de conexión en el modo BT y la luz indicadora comenzará a parpadear en azul.
2. Mantén pulsado el botón de emparejamiento durante 5 segundos hasta que la luz azul parpadee rápidamente.
3. Abre los ajustes de Bluetooth de tu dispositivo, busca y selecciona el nombre del dispositivo «Epomaker EM3» y, a continuación, haz clic en «Conectar».
4. Cuando la luz indicadora permanezca encendida durante 2 segundos y luego se apague, el ratón se habrá conectado correctamente.

• Modo con cable

Conecta el cable USB-C al puerto Type-C del ratón. La luz roja permanecerá encendida durante dos segundos para indicar que la conexión se ha realizado correctamente.

Nota: Independientemente del modo seleccionado, el modo USB siempre tiene prioridad por defecto. El ratón se carga siempre que se conecta mediante cable. Durante la carga, utiliza un puerto USB del ordenador como fuente de alimentación. Evita utilizar un adaptador de corriente directamente para cargar el ratón. Recomendamos utilizar un puerto USB 2.0; el USB 3.0 es propenso a sufrir interferencias y cortes de conexión.

INDICACIONES DE ESTADO DEL RATÓN Y FUNCIONES DE LOS BOTONES

- **Indicador**

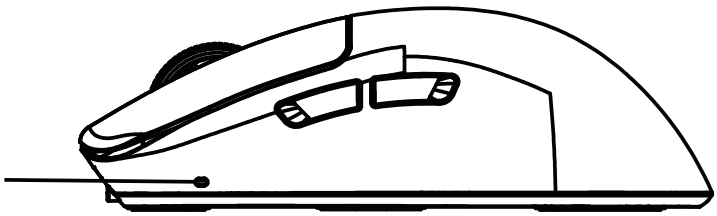

1. Cambio de DPI (el color correspondiente parpadea tres veces)

DPI	800	1600	3200	6400	8000	16000
Color del indicador	Rojo	Verde	Azul	Cian	Amarillo	Morado

Nota: Los ajustes de DPI y los colores se pueden personalizar en el controlador.

2. Modo de conexión

Modo de conexión	2.4G	Cableado	Bluetooth
Color del indicador	Amarillo	Rojo	Azul

Nota: La frecuencia de sondeo solo se puede cambiar a través del controlador del ratón. La frecuencia de sondeo predeterminada para las conexiones 2,4G y por cable es de 1000 Hz.

• Carga de la batería

Batería baja: El indicador parpadea en rojo.

Cargando: El indicador parpadea en rojo.

Totalmente cargado: El indicador permanece fijo en verde.

• Modo de suspensión

Si no se detecta ningún movimiento del ratón durante 1 minuto, este entrará en modo de suspensión. Pulsa cualquier botón o mueve el ratón para reactivarlo.

• Botón de control de la tira de luces de la base

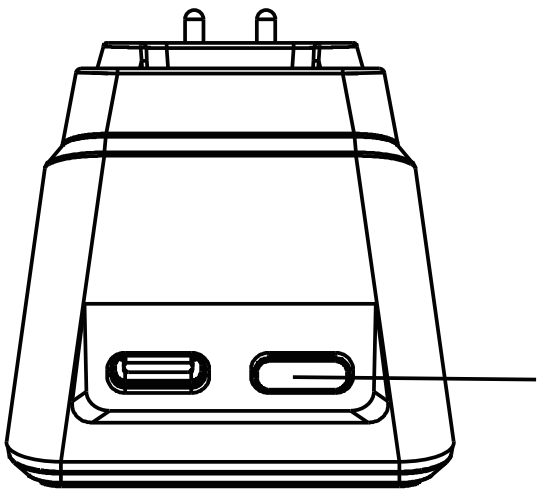

1. Pulsa brevemente para alternar entre los efectos de iluminación.
2. Mantén pulsado durante 3 segundos para apagar la tira de luces.

Nota: Los efectos de iluminación no se pueden personalizar a través del software.

ESPECIFICACIONES	
MODELO:	EM3
MATERIAL DE LA CARCASA:	ABS + fibra de carbono
CONECTIVIDAD:	Cable tipo C / Bluetooth / Receptor de 2,4 GHz
SENSOR:	PAW3315
DPI:	800/1600(por defecto)/3200/ 6400/8000/16000
FRECUENCIA DE SONDEO POR CABLE / 2,4 GHZ:	hasta 1 kHz, por defecto: 1 kHz
FRECUENCIA DE SONDEO POR BLUETOOTH:	125 Hz
CAPACIDAD DE LA BATERÍA:	600mAh
COMPATIBILIDAD:	Windows / Mac
DIMENSIONES:	121.2 x 63.9 x 37.3 mm
PESO:	56±3 g
CONTROLADOR DEL RATÓN:	Epomaker Driver 3.0 & Hub Web
ENLACE DE DESCARGA DEL CONTROLADOR:	https://epomaker.com/blogs/software-/epomaker-driver-3-0 https://hub.epomaker.com

FONCTIONS DE BASE

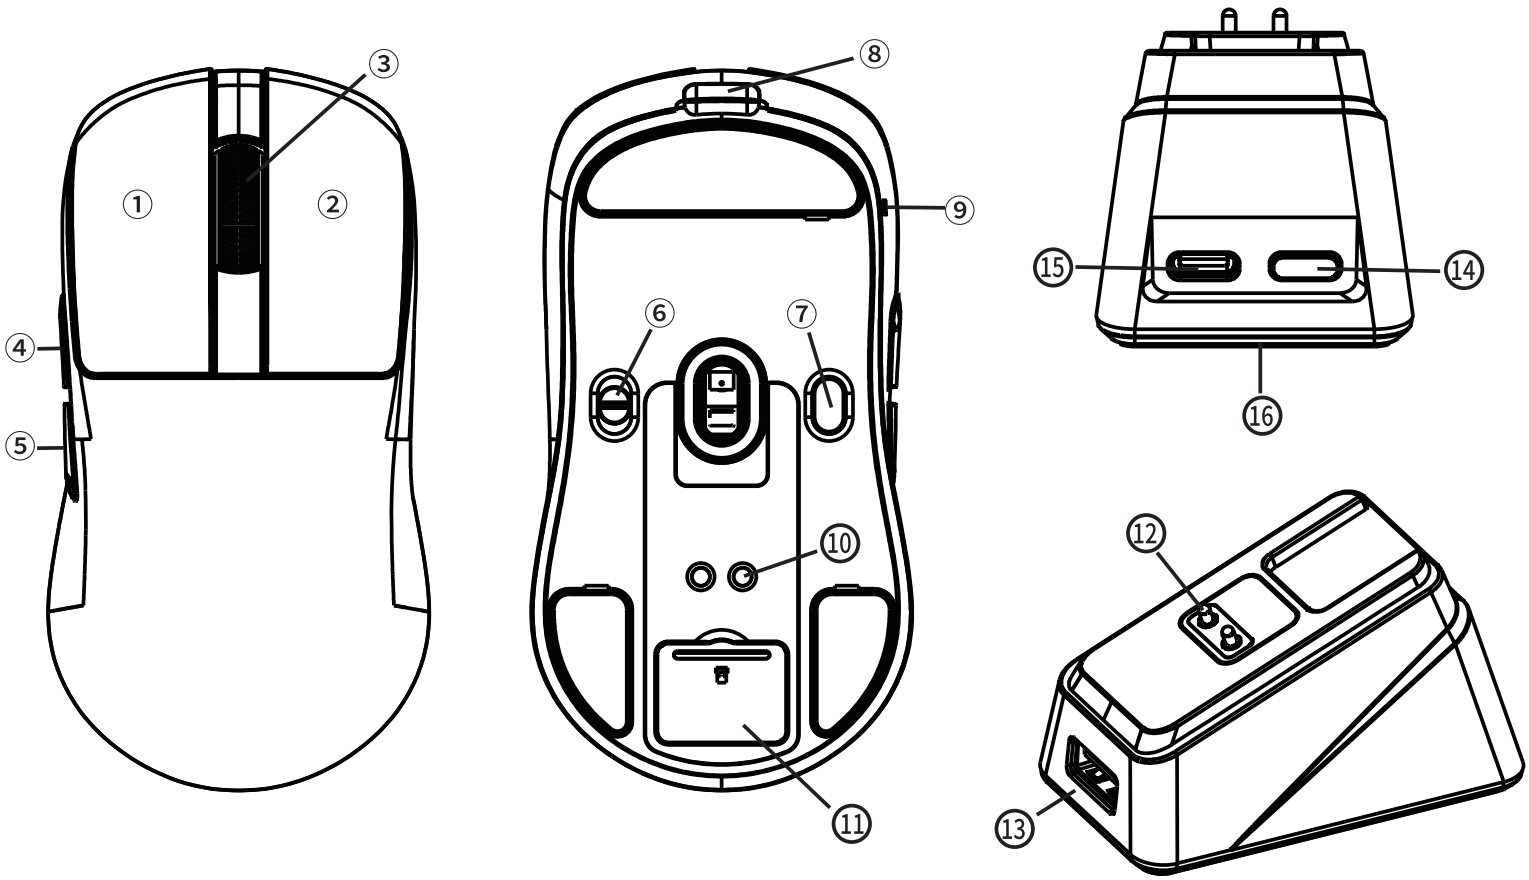

1. Bouton gauche
2. Bouton droit
3. Molette de défilement
4. Bouton latéral 1 (Suivant)
5. Bouton latéral 2 (Précédent)
6. Sélecteur de mode de connexion (2,4 GHz - Filaire - Bluetooth)
7. Bouton de changement de DPI / Bouton d'appairage
8. Port de recharge Type-C de la souris / Port pour mode filaire
9. Voyant lumineux (DPI et état de la connexion)
10. Point métallique magnétique de la souris
11. Compartiment de rangement du récepteur 2,4 GHz
12. Point métallique magnétique de la station de recharge
13. Port du récepteur 2,4 GHz
14. Bouton de contrôle de la bande lumineuse
15. Port Type-C de la station de recharge
16. Bande lumineuse

CONNECTER LA SOURIS

• Mode 2,4 GHz

1. Placez le commutateur de connexion en position « 2,4 GHz » ; le voyant commence alors à clignoter en jaune.
2. Maintenez le bouton d’appairage enfoncé pendant 5 secondes jusqu’à ce que le voyant jaune clignote rapidement.
3. Branchez le récepteur 2,4 GHz sur un port USB de votre ordinateur ou sur le port USB de la station d’accueil (allumée).
4. Lorsque le voyant reste allumé pendant 2 secondes puis s'éteint, la souris est connectée.

• Mode Bluetooth

1. Placez le commutateur de connexion en mode BT : le voyant commence alors à clignoter en bleu.
2. Appuyez sur le bouton d'appairage et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant bleu clignote rapidement.
3. Ouvrez les paramètres Bluetooth de votre appareil, recherchez et sélectionnez le nom de l’appareil « Epomaker EM3 », puis cliquez sur « Se connecter ».
4. Lorsque le voyant reste allumé pendant 2 secondes puis s’éteint, la souris est correctement connectée.

• Mode filaire

Branchez le câble USB-C dans le port Type-C de la souris. Le voyant rouge reste allumé pendant deux secondes pour indiquer que la connexion a été établie avec succès.

Remarque: Quel que soit le mode sélectionné, le mode USB est toujours prioritaire par défaut. La souris se recharge dès qu'elle est connectée par câble. Lors de la recharge, veuillez utiliser un port USB d'ordinateur pour l'alimentation. Évitez d'utiliser directement un adaptateur secteur pour recharger la souris. Nous vous recommandons d'utiliser un port USB 2.0 ; l'USB 3.0 est sujet aux interférences et aux coupures de connexion.

INDICATEURS D'ÉTAT DE LA SOURIS ET FONCTIONS DES BOUTONS

- **Indicateur**

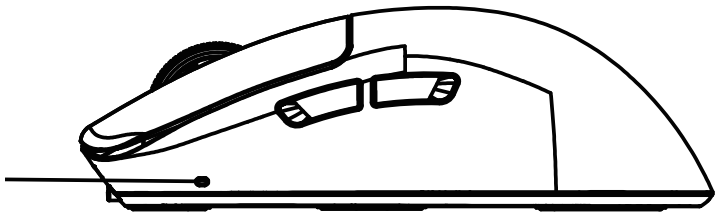

1. Changement de DPI (la couleur correspondante clignote trois fois)

DPI	800	1600	3200	6400	8000	16000
Couleur de l'indicateur	Rouge	Vert	Bleu	Cyan	Jaune	Violet

Remarque: les réglages DPI et les couleurs peuvent être personnalisés dans le pilote.

2. Mode de connexion

Mode de connexion	2.4G	Filaire	Bluetooth
Couleur de l'indicateur	Jaune	Rouge	Bleu

Remarque: la fréquence de rapport ne peut être modifiée que via le pilote de la souris. La fréquence de rapport par défaut pour les connexions 2,4 GHz et filaires est de 1000 Hz.

• Chargement de la batterie

Batterie faible : le voyant clignote en rouge.

En cours de chargement : le voyant clignote en rouge.

Complètement chargée : le voyant reste allumé en vert fixe.

• Mode veille

En l'absence de mouvement de la souris pendant 1 minute, celle-ci passe en mode veille. Appuyez sur n'importe quel bouton ou déplacez la souris pour la réactiver.

• Bouton de contrôle de la bande lumineuse du socle

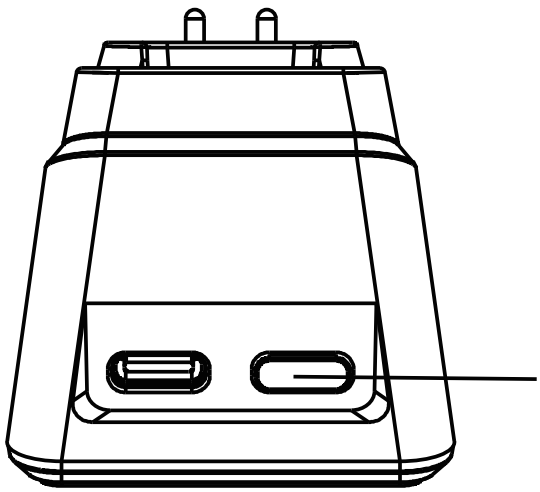

1. Appuyez brièvement pour faire défiler les effets lumineux.

2. Appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre la bande lumineuse.

Remarque: les effets lumineux ne peuvent pas être personnalisés via le logiciel.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE:	EM3
MATÉRIAU DU BOÎTIER:	ABS + fibre de carbone
CONNECTIVITÉ:	Filaire Type-C / Bluetooth / Récepteur 2,4 GHz
CAPTEUR:	PAW3315
DPI:	800/1600(par défaut)/3200/ 6400/8000/16000
TAUX D'INTERROGATION (FILAIRE / 2,4 GHZ):	jusqu'à 1 kHz, par défaut : 1 kHz
TAUX D'INTERROGATION (BLUETOOTH):	125 Hz
CAPACITÉ DE LA BATTERIE:	600mAh
COMPATIBILITÉ:	Windows / Mac
DIMENSIONS:	121.2 x 63.9 x 37.3 mm
POIDS:	56±3 g
PILOTE DE LA SOURIS:	Epomaker Driver 3.0 & Hub Web
LIEN DE TÉLÉCHARGE-MENT DU PILOTE:	https://epomaker.com/blogs/software-/epomaker-driver-3-0 https://hub.epomaker.com

FUNZIONI DI BASE

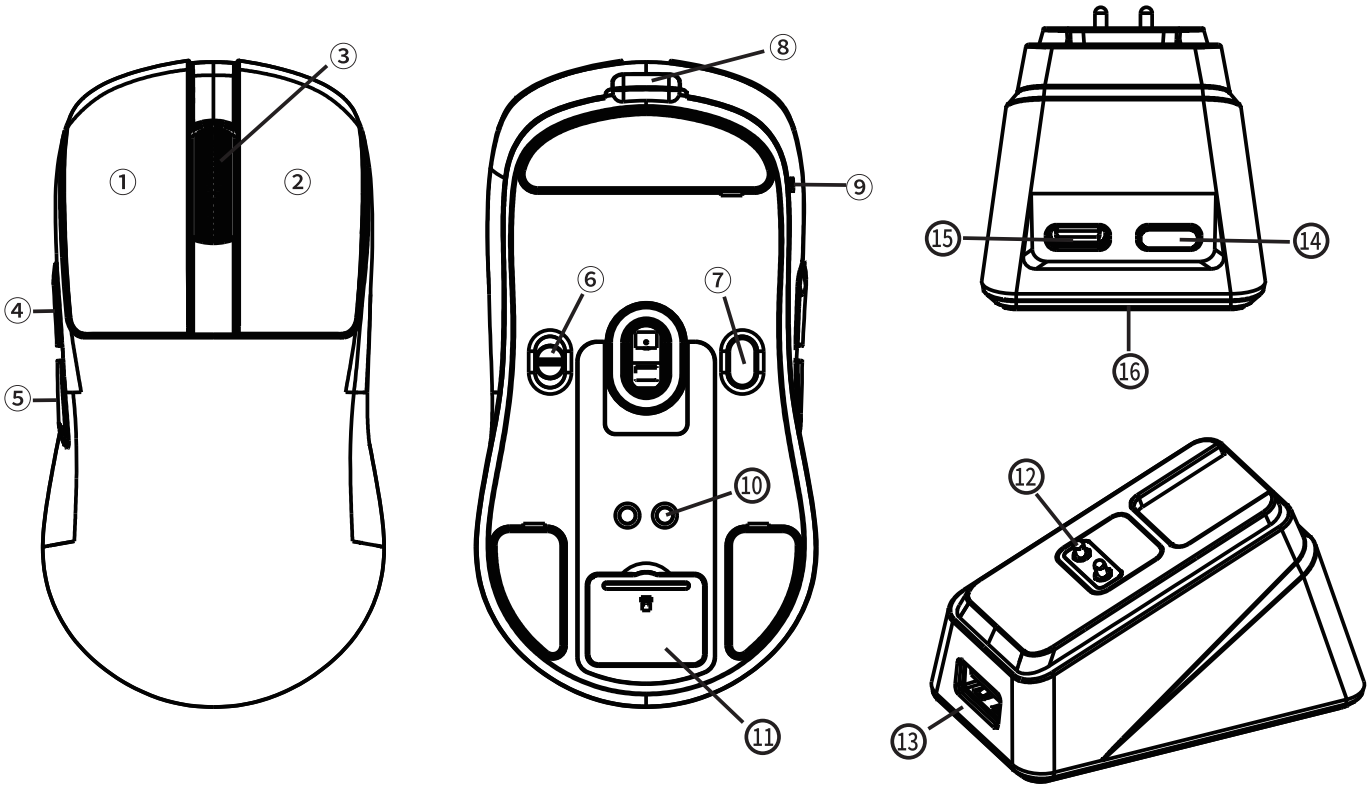

1. Pulsante sinistro
2. Pulsante destro
3. Rotella di scorrimento
4. Pulsante laterale 1 (Avanti)
5. Pulsante laterale 2 (Indietro)
6. Selettore modalità di connessione (2,4 GHz - Cavo - Bluetooth)
7. Pulsante di selezione DPI / Pulsante di accoppiamento
8. Porta di ricarica Type-C del mouse / Porta per modalità cablata
9. Indicatore luminoso (DPI e stato della connessione)
10. Punto metallico magnetico del mouse
11. Vano di alloggiamento del ricevitore 2,4 GHz
12. Punto metallico magnetico della base di ricarica
13. Porta per ricevitore 2,4 GHz
14. Pulsante di controllo della striscia luminosa
15. Porta Type-C della base di ricarica
16. Striscia luminosa

COLLEGARE IL MOUSE

• Modalità 2.4G

1. Impostare l'interruttore di connessione sulla posizione 2.4G: la spia di stato inizierà a lampeggiare in giallo.
2. Tenere premuto il pulsante di accoppiamento per 5 secondi fino a quando la spia gialla non lampeggia rapidamente.
3. Collegare il ricevitore 2.4G a una porta USB del computer o alla porta USB del dock (acceso).
4. Quando la spia rimane accesa per 2 secondi e poi si spegne, il mouse è stato collegato con successo.

• Modalità Bluetooth

1. Impostare l'interruttore di connessione sulla modalità BT: la spia inizierà a lampeggiare in blu.
2. Tenere premuto il pulsante di accoppiamento per 5 secondi finché la spia blu non lampeggia rapidamente.
3. Aprire le impostazioni Bluetooth sul dispositivo, individuare e selezionare il nome del dispositivo "Epomaker EM3", quindi fare clic su "Connetti".
4. Quando la spia rimane accesa per 2 secondi e poi si spegne, il mouse è connesso correttamente.

• Modalità cablata

Collegare il cavo USB-C alla porta Type-C del mouse. La spia rossa rimane accesa per due secondi a indicare che la connessione è avvenuta con successo.

Nota: Indipendentemente dalla modalità selezionata, per impostazione predefinita viene sempre data priorità alla modalità USB. Il mouse si ricarica ogni volta che viene collegato tramite cavo. Durante la ricarica, si prega di utilizzare una porta USB del computer come fonte di alimentazione. Evitare di utilizzare direttamente un alimentatore per ricaricare il mouse. Si consiglia di utilizzare una porta USB 2.0; la porta USB 3.0 è soggetta a interferenze e interruzioni di connessione.

INDICAZIONI DI STATO DEL MOUSE E FUNZIONI DEI PULSANTI

- **Indicatore**

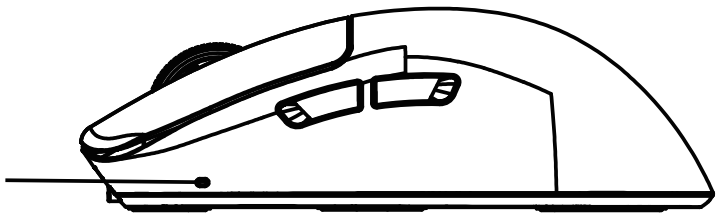

1. Cambio DPI (il colore corrispondente lampeggia tre volte)

DPI	800	1600	3200	6400	8000	16000
Colore dell'indicatore	Rosso	Verde	Blu	Ciano	Giallo	Viola

Nota: le impostazioni DPI e i colori possono essere personalizzati nel driver.

2. Modalità di connessione

Modalità di connessione	2.4G	Wired	Bluetooth
Colore dell'indicatore	Giallo	Rosso	Blu

Nota: la frequenza di polling può essere modificata solo tramite il driver del mouse. La frequenza di polling predefinita per le connessioni 2,4G e via cavo è 1000 Hz.

• Ricarica della batteria

Batteria scarica: la spia lampeggia in rosso.

In carica: la spia pulsa in rosso.

Completamente carica: la spia rimane fissa in verde.

• Modalità di sospensione

Se non viene rilevato alcun movimento del mouse per 1 minuto, il mouse entra in modalità di sospensione. Premere un pulsante qualsiasi o muovere il mouse per riattivarlo.

• Pulsante di controllo della striscia luminosa del dock

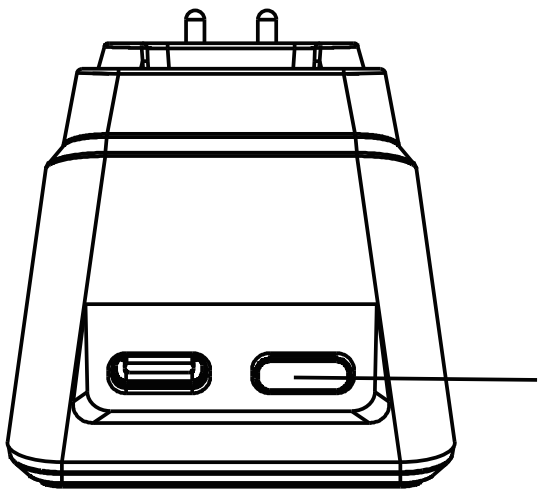

1. Premere brevemente per scorrere gli effetti luminosi.

2. Tenere premuto per 3 secondi per spegnere la striscia luminosa.

Nota:gli effetti luminosi non possono essere personalizzati tramite il software.

SPECIFICHE	
MODELLO:	EM3
MATERIALE DELL'INVOLUCRO:	ABS + fibra di carbonio
CONNETTIVITÀ:	Cavo Type-C / Bluetooth / Ricevitore 2,4 GHz
SENSORE:	PAW3315
DPI:	800/1600(predefinito)/3200/ 6400/8000/16000
FREQUENZA DI AGGIORNAMENTO VIA CAVO / 2,4 GHZ:	fino a 1 kHz, predefinita: 1 kHz
FREQUENZA DI AGGIORNAMENTO BLUETOOTH:	125 Hz
CAPACITÀ DELLA BATTERIA:	600mAh
COMPATIBILITÀ:	Windows / Mac
DIMENSIONI:	121.2 x 63.9 x 37.3 mm
PESO:	56±3 g
DRIVER DEL MOUSE:	Epomaker Driver 3.0 & Hub Web
LINK PER IL DOWNLOAD DEL DRIVER:	https://epomaker.com/blogs/software-/epomaker-driver-3-0 https://hub.epomaker.com

기본 기능

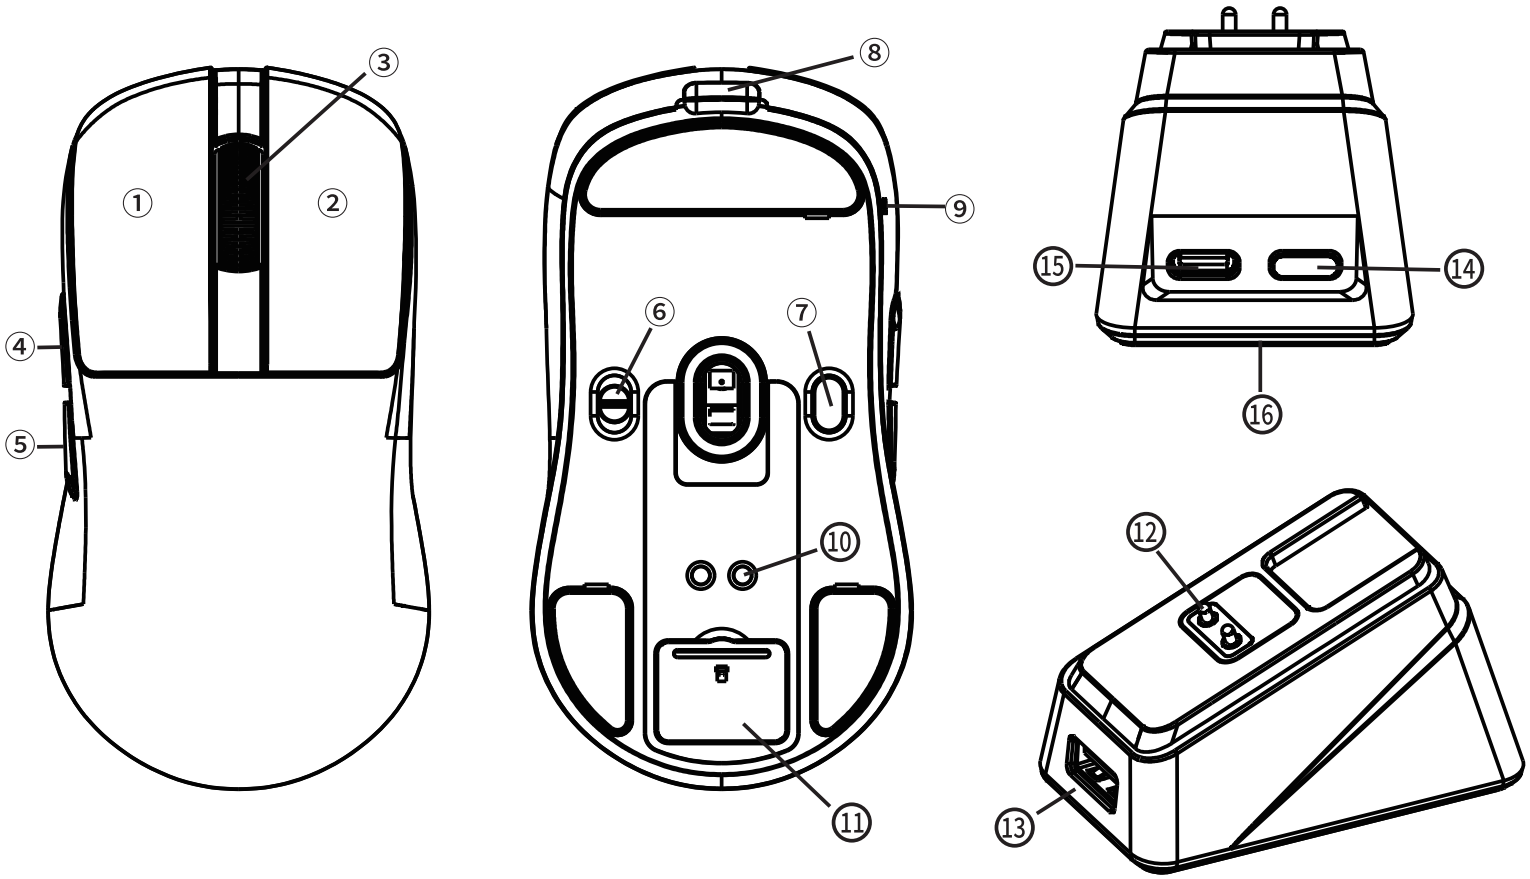

1. 왼쪽 버튼
2. 오른쪽 버튼
3. 스크롤 휠
4. 사이드 버튼 1 (앞으로 가기)
5. 사이드 버튼 2 (뒤로 가기)
6. 연결 모드 전환 스위치 (2.4G / 유선 / 블루투스)
7. DPI 전환 버튼 / 페어링 버튼
8. 마우스 Type-C 충전 포트 / 유선 연결 포트
9. 표시등 (DPI 및 연결 상태)
10. 마우스 자석식 금속 접점
11. 2.4G 리시버 수납 공간
12. 충전 도크 자석식 금속 접점
13. 2.4G 리시버 포트
14. 라이트 스트립 제어 버튼
15. 충전 도크 Type-C 포트
16. 라이트 스트립

마우스 연결하기

• 2.4G 모드

1. 연결 스위치를 2.4G 위치로 설정하면 표시등이 노란색으로 깜빡이기 시작합니다.
2. 페어링 버튼을 노란색 표시등이 빠르게 깜빡일 때까지 5초 동안 길게 누릅니다.
3. 2.4G 수신기를 컴퓨터의 USB 포트나 도크(전원이 켜진 상태)의 USB 포트에 연결합니다.
4. 표시등이 2초 동안 켜져 있다가 꺼지면 마우스가 성공적으로 연결된 것입니다.

• 블루투스 모드

1. 연결 스위치를 BT 모드로 설정하면 표시등이 파란색으로 깜빡이기 시작합니다.
2. 파란색 표시등이 빠르게 깜빡일 때까지 페어링 버튼을 5초 동안 길게 누릅니다.
3. 기기의 블루투스 설정을 열고, “Epomaker EM3”라는 기기 이름을 찾아 선택한 다음 “연결”을 클릭하십시오.
4. 표시등이 2초 동안 켜져 있다가 꺼지면 마우스가 성공적으로 연결된 것입니다.

• 유선 모드

USB-C 케이블을 마우스의 Type-C 포트에 연결하십시오. 빨간색 표시등이 2초 동안 켜져 있으면 연결이 성공한 것입니다.

참고: 선택한 모드와 관계없이, 기본적으로 USB 모드가 항상 우선 적용됩니다. 마우스는 케이블로 연결될 때마다 충전됩니다. 충전 시에는 컴퓨터의 USB 포트를 통해 전원을 공급해 주십시오. 전원 어댑터를 직접 연결하여 마우스를 충전하는 것은 피하십시오. USB 2.0 포트를 사용하는 것을 권장합니다. USB 3.0 은 간섭이나 연결 끊김 현상이 발생하기 쉽습니다.

마우스 상태 표시 및 버튼 기능

- **표시등**

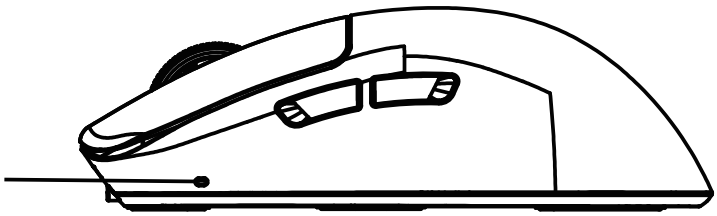

1. DPI 전환 (해당 색상이 세 번 깜빡임)

DPI	800	1600	3200	6400	8000	16000
표시등 색상	빨간색	초록색	파란색	하늘색	노란색	보라색

참고: DPI 설정 및 색상은 드라이버에서 사용자 지정할 수 있습니다.

2. 연결 모드

연결 모드	2.4G	유선	블루투스
표시등 색상	노란색	빨간색	파란색

참고: 폴링 속도는 마우스 드라이버를 통해서만 변경할 수 있습니다. 2.4G 및 유선 연결의 기본 폴링 속도는 1000 Hz입니다.

• 배터리 충전

배터리 부족: 표시등이 빨간색으로 깜빡입니다.

충전 중: 표시등이 빨간색으로 깜빡입니다.

완전 충전: 표시등이 녹색으로 계속 켜져 있습니다.

• 절전 모드

1분 동안 마우스 움직임이 없으면 마우스가 절전 모드로 전환됩니다. 아무 버튼이나 누르거나 마우스를 움직이면 절전 모드가 해제됩니다.

• 독 라이트 스트립 제어 버튼

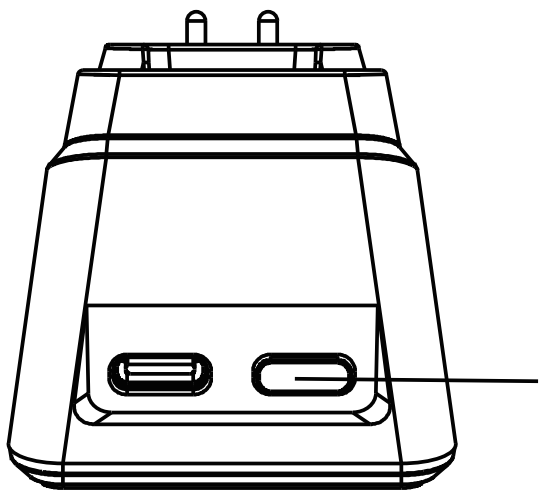

1. 짧게 누르면 조명 효과를 순차적으로 전환할 수 있습니다.

2. 3초 동안 길게 누르면 라이트 스트립이 꺼집니다.

참고: 소프트웨어를 통해 조명 효과를 사용자 지정할 수 없습니다.

사양	
모델:	EM3
케이스 재질:	ABS+탄소 섬유
연결 방식:	Type-C 유선 / 블루투스 / 2.4G 수신기
센서:	PAW3315
DPI:	800/1600(기본값)/3200/ 6400/8000/16000
유선 / 2.4G 폴링 레이트:	최대 1 kHz, 기본값: 1 kHz
블루투스 폴링 레이트:	125 Hz
배터리 용량:	600mAh
호환성:	Windows / Mac
크기:	121.2 x 63.9 x 37.3 mm
무게:	56±3 g
마우스 드라이버:	Epomaker Driver 3.0 & Hub Web
드라이버 다운로드 링크:	https://epomaker.com/blogs/software-/epomaker-driver-3-0 https://hub.epomaker.com

基本機能

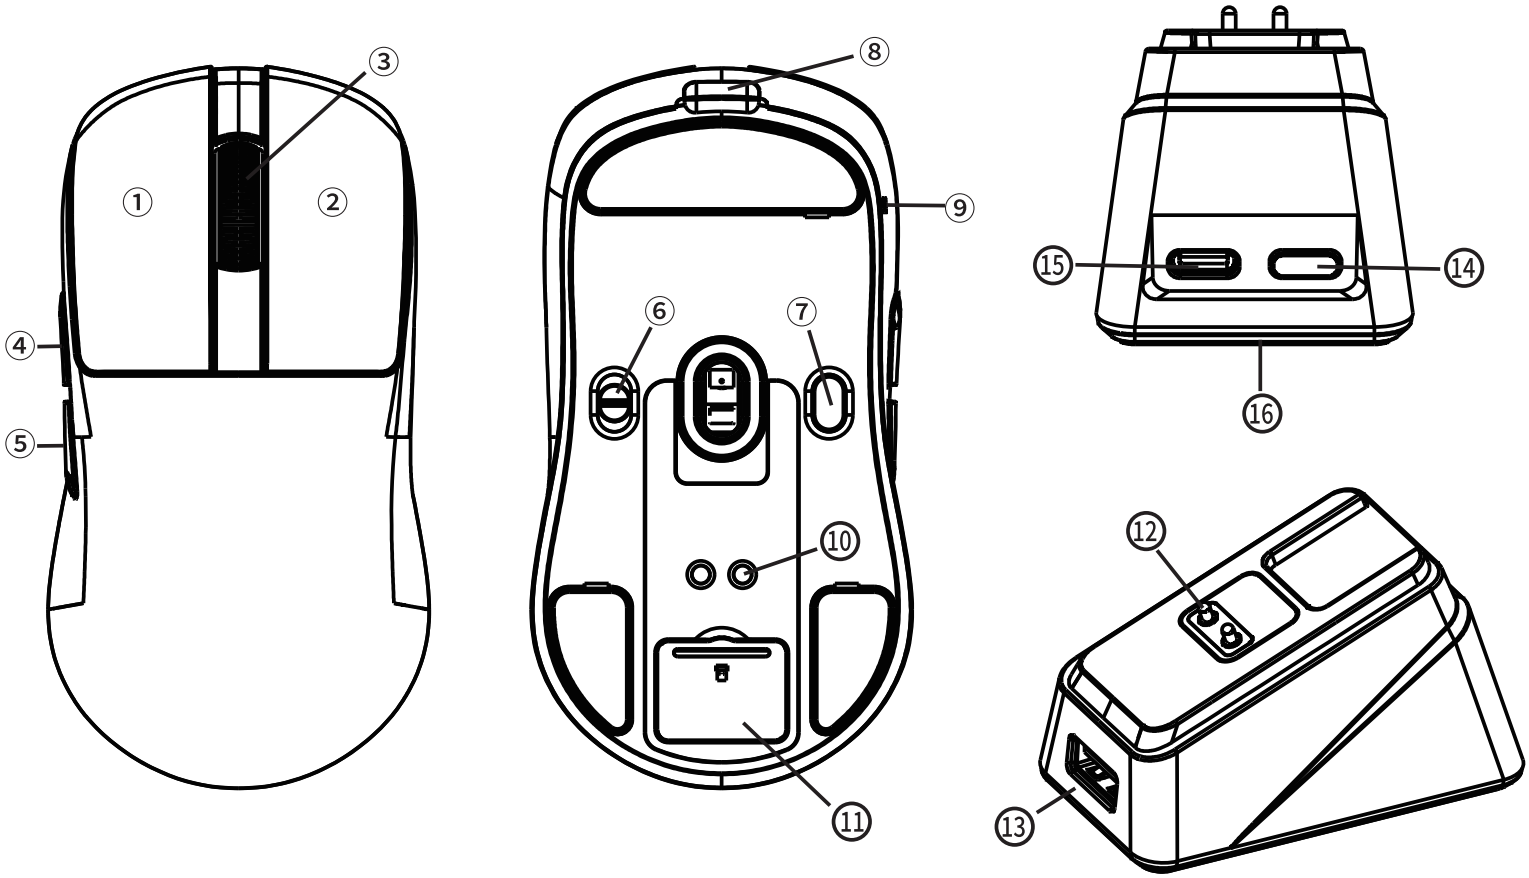

1. 左ボタン
2. 右ボタン
3. スクロールホイール
4. サイドボタン１（進む）
5. サイドボタン２（戻る）
6. 接続モード切り替えスイッチ（2.4G・有線・Bluetooth）
7. DPI切り替えボタン／ペアリングボタン
8. マウス Type-C 充電ポート／有線モードポート
9. 表示灯（DPIおよび接続状態）
10. マウスの磁気金属ポイント
11. 2.4G レシーバー収納部
12. 充電ドックの磁気金属ポイント
13. 2.4G レシーバーポート
14. ライトストリップ制御ボタン
15. 充電ドックのType-Cポート
16. ライトストリップ

マウスの接続方法

• 2.4Gモード

1. 接続スイッチを「2.4G」の位置に設定すると、インジケーターランプが黄色に点滅し始めます。
2. ペアリングボタンを5秒間長押しし、黄色いランプが素早く点滅するまで待ちます。
3. 2.4Gレシーバーを、コンピューターのUSBポート、または電源が入ったドックのUSBポートに接続します。
4. インジケーターランプが2秒間点灯したままになり、その後消灯すれば、マウスの接続は完了です。

• Bluetoothモード

1. 接続スイッチをBTモードに設定すると、インジケーターランプが青く点滅し始めます。
2. ペアリングボタンを5秒間長押しし、青色のランプが素早く点滅するまで待ちます。
3. お使いのデバイスのBluetooth設定を開き、デバイス名「Epomaker EM3」を見つけて選択し、「接続」をクリックします。
4. インジケーターランプが2秒間点灯したままになり、その後消灯すれば、マウスの接続に成功しています。

• 有線モード

USB-Cケーブルをマウスの Type-Cポートに接続します。赤色のランプが2秒間点灯し続ければ、接続に成功したことを示します。

注: 選択したモードにかかわらず、デフォルトでは常にUSBモードが優先されます。ケーブルで接続されている間は、マウスは常に充電されます。充電の際は、電源としてコンピュータのUSBポートをご利用ください。電源アダプタを直接接続してマウスを充電することは避けてください。USB 2.0ポートの使用をお勧めします。USB 3.0は干渉や接続切れが起こりやすいためです。

マウスのステータス表示とボタンの機能

• インジケーター

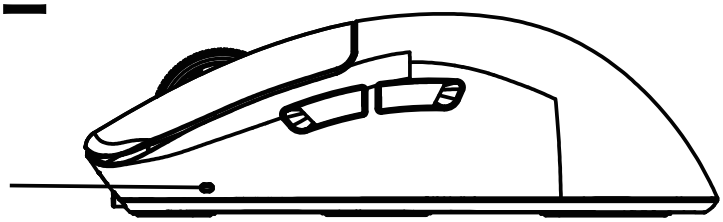

1. DPI切り替え（対応する色が3回点滅します）

DPI	800	1600	3200	6400	8000	16000
インジケーターの色	赤	緑	青	シアン	黄	紫

注: DPI設定および色は、ドライバーでカスタマイズ可能です。

2. 接続モード

接続モード	2.4G	有線	Bluetooth
インジケーターの色	黄色	赤	青

注: ポーリングレートはマウスドライバーでのみ切り替え可能です。2.4Gおよび有線接続のデフォルトのポーリングレートは1000 Hzです。

• バッテリー充電

バッテリー残量低下：インジケーターライトが赤く点滅します。

充電中：インジケーターが赤くゆっくり点滅します。

フル充電：インジケーターライトが緑色に点灯します。

• スリープモード

1分間マウスの動きがない場合、マウスはスリープモードに入ります。いずれかのボタンを押すか、マウスを動かすとスリープモードが解除されます。

• ドック用ライトストリップ制御ボタン

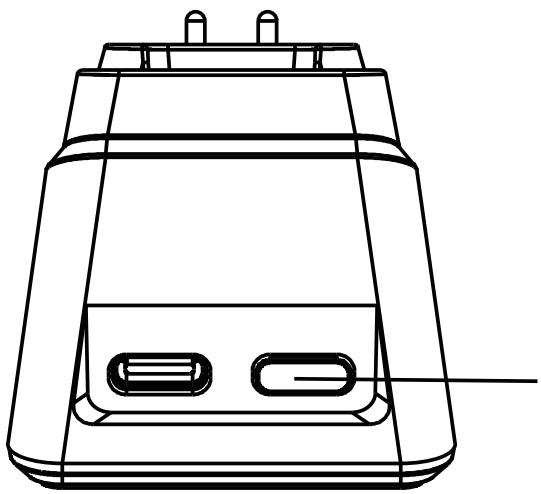

1. 短く押すと、照明効果が順に切り替わります。

2. 3秒間長押しすると、ライトストリップがオフになります。

注：照明効果はソフトウェアではカスタマイズできません。

仕様	
モデル:	EM3
筐体素材:	ABS＋カーボンファイバー
接続方式:	Type-C有線／Bluetooth／2.4Gレシーバー
センサー:	PAW3315
DPI:	800/1600（デフォルト）/3200/6400/8000/16000
有線／2.4G ポーリングレート:	最大 1 kHz、デフォルト：1 kHz
BLUETOOTH ポーリングレート:	125 Hz
バッテリー容量:	600mAh
対応OS:	Windows / Mac
外形寸法:	121.2 x 63.9 x 37.3 mm
重量:	56±3 g
マウスドライバー:	Epomaker Driver 3.0 & Hub Web
ドライバーのダウンロードリンク:	https://epomaker.com/blogs/software-/epomaker-driver-3-0 https://hub.epomaker.com

基本功能

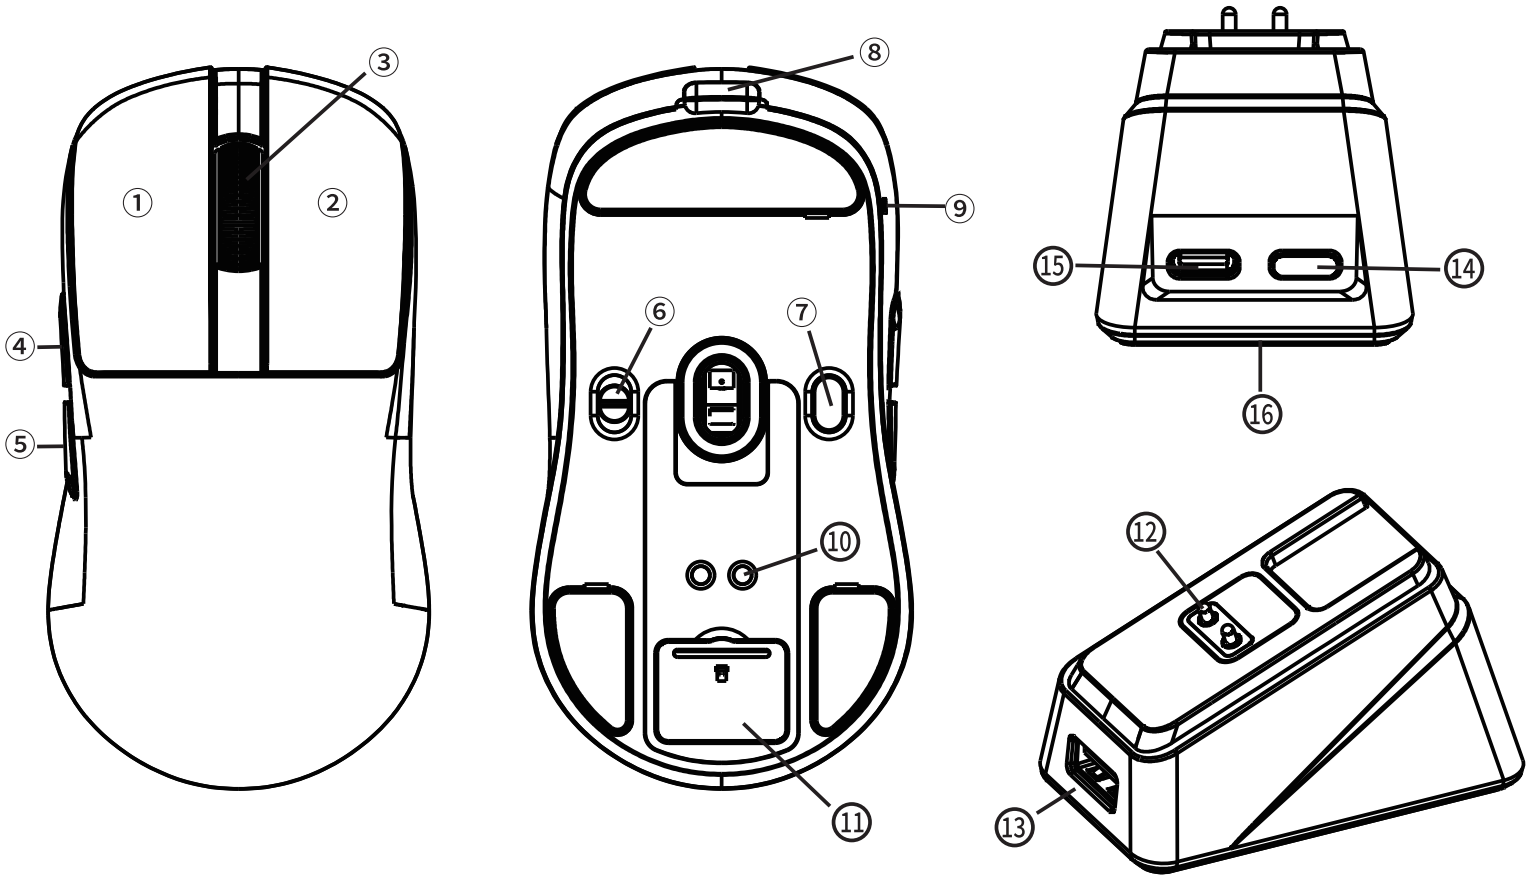

1. 左键
2. 右键
3. 滚轮
4. 侧面按键1（前进）
5. 侧面按键2（后退）
6. 连接模式开关 (2.4G-有线-蓝牙)
7. DPI切换键 / 配对按钮
8. 鼠标Type-C充电 / 有线模式端口
9. 指示灯（DPI和连接状态）
10. 鼠标磁吸座充触点
11. 2.4G接收器收纳仓
12. 底座磁吸座充触点
13. 2.4G接收器端口
14. 灯带控制键
15. 接收器基座Type-C端口
16. 灯带

连接鼠标

• 2.4G模式

1. 切换连接开关至2 .4G位置，指示灯开始闪烁黄灯。

2. 长按配对键5秒，直至黄光快速闪烁。

3. 将2.4G接收器插入电脑USB接口或插入已接通电源的底座的USB 接口。

4. 当指示灯常亮2s并熄灭，表示鼠标已连接成功。

• 蓝牙模式

1. 将连接开关切换至BT模式，指示灯开始闪烁蓝光。

2. 长按配对键5秒，直至蓝光快速闪烁。

3. 在您的设备上打开蓝牙设置，查找并选择设备名“Epomaker EM3”，然后点击连接。

4. 当指示灯常亮2s并熄灭，表示鼠标已成功连接。

• 有线模式

将USB-C数据线接入鼠标的Type-C端口。红灯常亮两秒表示连接成功。

注：无论拨到哪个档位，都是默认USB模式优先；鼠标采用插线即充电的方式。

充电时，请通过计算机USB端口进行供电。请勿直接使用电源适配器为鼠标充电。建议使用USB 2.0接口，3.0容易引发干扰断联。

鼠标状态说明与按键功能

- **指示灯**

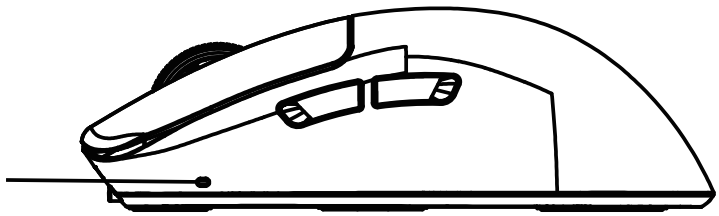

1. DPI切换（对应颜色闪烁3次）

DPI	800	1600	3200	6400	8000	16000
指示灯颜色	红	绿	蓝	青	黄	紫

注意：DPI档位和颜色支持在驱动中自定义。

2. 连接模式

连接模式	2.4G	有线	蓝牙
指示灯颜色	黄	红	蓝

注意：回报率仅可通过鼠标驱动软件进行切换。2.4G&有线默认回报率为1000Hz。

• 电量与充电指示

低电量:指示灯闪烁红光。

充电中:指示灯呼吸闪烁红色。

充电完成:指示灯绿色常亮。

• 休眠模式

当鼠标无操作超过一分钟后,将自动进入休眠模式。

按下任意按键或移动鼠标即可唤醒。

• 底座灯带控制键

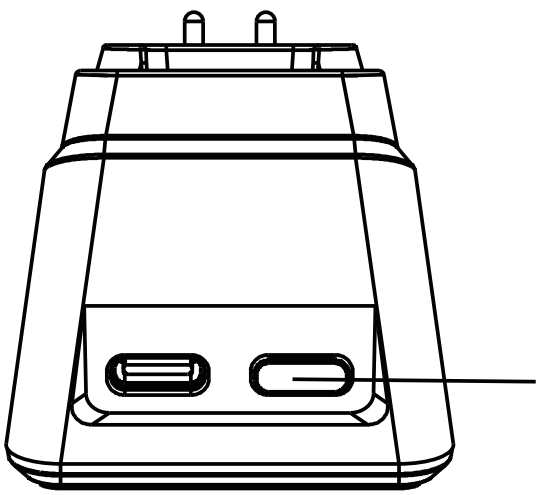

1. 短按切换灯带效果

2. 长按3秒关闭灯带

注意:灯带效果无法通过软件进行自定义

参数	
型号:	EM3
外壳材质:	ABS+碳纤维
连接方式:	Type-C有线 / 蓝牙 / 2.4G接收器
传感器:	PAW3315
DPI:	800/1600（默认）/3200/6400/8000/16000
有线 / 2.4G上传回报率:	最高 1 kHz，默认1 kHz
蓝牙上传回报率:	125 Hz
电池容量:	600mAh
兼容系统:	Windows / Mac
规格:	121.2 x 63.9 x 37.3 mm
重量:	56±3 g
鼠标驱动:	Epomaker Driver 3.0 & Hub Web
驱动下载链接:	https://epomaker.com/blogs/software-/epomaker-driver-3-0 https://hub.epomaker.com

Shenzhen Changyun Technology CO., Ltd
3.7V 600mAh 2.22Wh

2BN64-CARBONIS

RoHS COMPLIANT

FR ÈTUI

FR Les piles et batteries se recyclent À DEPOSÉR EN MAGASIN OU À DEPOSÉR EN DÉCHETTERIE

RECICLA Al Azul nvase Cartón Al Amarillo Envase Plastico

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

EPOMAKER

Model Name：EM3
Importer Name：Shenzhenshi Changyun Keji Youxiangongsi
Add：OCEANA HOUSE FIRST FLOOR , 39-49 COMMERCIAL ROAD SOUTHAMPTON HAMPSHIRE , SO15 1GA , GB
VAT: GB347648660

Manufacturer: EPOMAKER Inc.
Add: Seventh Floor, Cadre Group Building, No.168 Tongsha Road Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China
Website: www.epomaker.com
Email: support@epomaker.com

EC REP

APEX CE SPECIALISTS GMBH
Grafenberger Allee 277,40237 Düsseldorf, DE
E-mail: info@apex-ce.com
Contact: Wells Yan
TEL: +86 755 21005330

UK REP

APEX CE SPECIALISTS LIMITED
6f East Union Street, Manchester, England, M16 9AE
Contact: Wells Yan
E-mail: info@apex-ce.com
TEL: +86 755 21005330