
EPOMAKER G84 PRO

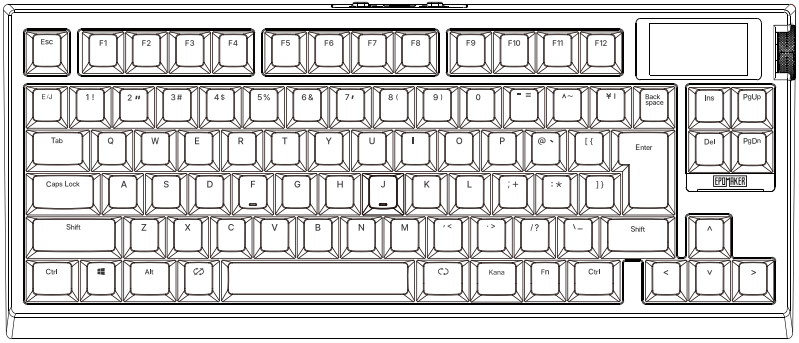

80%日本語配列 ホットスワップ可能三つの接続方法対応 RGB

80%日语配列热插拔智能屏显三模RGB机械键盘带旋钮

さらにサポートが必要な場合は、support@epomaker.com までメールでお問い合わせください

如果您需要任何帮助，请发邮件至support@epomaker.com

Made in China
Manufacturer: Shenzhen Changyun Technology Co., Ltd.
Address: Seventh Floor, Kai Daer Building, No.168 Tongsha Road, Xili Street, Nanshan Disctrict, Shenzhen,Guangdong, CN
Email: support@epomaker.com
Web: www.epomaker.com

EC REP
APEX CE SPECIALISTS GMBH
Grafenberger Allee 277,40237 Dusseldorf, DE
Contact: Wells Yan E-mail: info@apex-ce.com

UK REP
APEX CE SPECIALISTS LIMITED
6F East Union Street, Manchester, England, M16 9AE
Contact: Wells Yan E-mail: info@apex-ce.com

2BN64-TH80
R-R-XC2-G84


⚠ WARNING
Choking Hazard
Small Parts
Keep away from children and pets

EPOMAKER G84 PRO

Fnキーの組み合わせ：

- WindowsのF列ファンクションキー（Macについてはマニュアルを参照）
- ワイヤレス接続（ペアリングについてはマニュアルを参照）
- 工場出荷時設定へのリセット
- 照明制御
- 編集とナビゲーション

Macキー： Macキーの割り当て

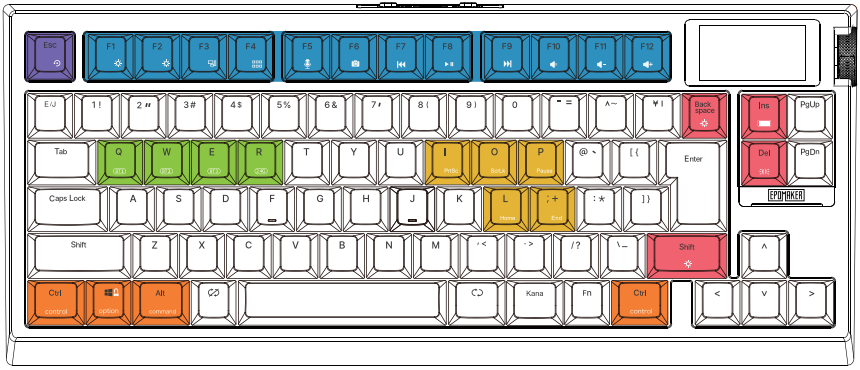

JP

基本機能

	Windows	Mac
F1	F1	画面の明るさ-
F2	F2	画面の明るさ+
F3	F3	タスク制御
F4	F4	ランチャパッド
F5	F5	短く押すと検索、 長く押すとSiriが起動します
F6	F6	スクリーンショット
F7	F7	前の曲
F8	F8	再生/一時停止
F9	F9	次の曲
F10	F10	ミュート
F11	F11	音量-
F12	F12	音量+
Fn + F1	画面の明るさ-	F1
Fn + F2	画面の明るさ+	F2
Fn + F3	タスク制御	F3
Fn + F4	マイコンピュータ	F4
Fn + F5	検索けんさく	F5
Fn + F6	スクリーンショット	F6
Fn + F7	前の曲	F7
Fn + F8	再生/一時停止	F8
Fn + F9	次の曲	F9
Fn + F10	サイレント	F10
Fn + F11	音量-	F11
Fn + F12	音量+	F12
Fn + Win	Winキーのロック / ロック解除	

ファンクションキーの組み合わせ

Fn + Esc （3秒保持）	キーボードをリセット	**Fn + I**	PrtSc
Fn + Q	Bluetoothデバイス1とペアリングするには、このボタンを長押ししてください（トグルスイッチが「BT」の位置にあるときに有効になります）	**Fn + O**	ScrLK
Fn + W	Bluetoothデバイス2とペアリングするには、このボタンを長押ししてください（トグルスイッチが「BT」の位置にあるときに有効になります）	**Fn + P**	Pause
Fn + E	Bluetoothデバイス3とペアリングするには、このボタンを長押ししてください（トグルスイッチが「BT」の位置にあるときに有効になります）	**Fn + L**	Home
Fn + R	2.4Gモード（スイッチが2.4G の位置にあるときに機能します）	**Fn + ;+**	End

ライトエフェクト

Fn + Del	キーボードベースのサイド照明のオン / オフを切り替える	**Fn + Backspace**	バックライトのオン/オフ
Fn + Right Shift	ロゴライトバーの点灯 / 消灯	**Fn + Ins**	画面表示のオン/オフ

Fn キーとノブを回して、照明効果、色、明るさ、速度を調整します。

有線モードの操作手順

スイッチを中央の位置に切り替えて、キーボードを接続してください。

2.4G ペアリングの手順

スイッチを「2.4G」の位置に動かして、2.4Gモードを有効にします。
「R」キーが白くゆっくりと点滅します。
1. インジケーターライトが素早く点滅するまで、Fn キーと R キーを同時に押します。画面に「2.4G Linking」と表示されます。
2. 2.4Gレシーバーをデバイスに差し込みます。
3. インジケーターライトの点滅が止まり、元のバックライト表示に戻れば、接続は成功です。

●20秒以内にデバイスが接続されない場合、キーボードはペアリングモードを終了し、画面に「2.4G Fail!!!」と表示されます。最後に成功したペアリングデータは保存されます。
●7秒間ペアリング操作が検出されない場合、キーボードはスリープモードに入ります。
●ペアリングを再開するには、インジケーターランプが素早く点滅するまでFn + Rキーを長押ししてください。

充電に関する安全上の注意：
キーボードは、接続すると充電されます。充電の際は、必ずコンピュータのUSBポートを使用してください。電源アダプタを直接使用すると、バッテリーが損傷するおそれがあります。

JP

BLUETOOTHのペアリング手順

スイッチをBTにスライドさせて、キーボードがBluetooth接続モードになっていることを確認してください。
1.対応するQ/W/Eキーが素早く点滅し、キーボードの画面に「BT1/2/3 Linking」と表示されるまで、FnキーとQ/W/Eキーを長押しします。
2. お使いのデバイスでBluetoothをオンにし、「G84 PRO JIS-1」「G84 PRO JIS-2」または「G84 PRO JIS-3」を検索して、クリックして接続します。
3. インジケーターライトの点滅が止まり、現在のバックライト効果に戻ったら、キーボードの接続は完了です。
4. Fn + Q、W、またはEを押すことで、ペアリング済みのBluetoothデバイス間を簡単に切り替えることができます。

●デバイスが接続されていない場合、7秒後にバックライトが消え、キーボードはスリープモードに入ります。最後に正常に行われたペアリングのデータは保存されます。
●任意のキーを押すと、キーボードがスリープモードから復帰します。

充電に関する安全上の注意：
キーボードは、接続すると充電されます。充電の際は、必ずコンピュータのUSBポートを使用してください。電源アダプタを直接使用すると、バッテリーが損傷するおそれがあります。

ノブ機能

Fn ボタンとノブを同時に押すと、ボリューム制御モードと画面制御モードを切り替えることができます。

・ボリュ-ム制御モード

時計回りに回転（上方向に回転）	ボリューム +
反時計回りに回転（下方向に回転）	ボリューム -
ノブを短押し	ミュート

・画面制御モード

時計回りに回転（上方向に回転）	右側のメニューを選択
反時計回りに回転（下方向に回転）	右側のメニューを選択
ノブを短押し	確認

スクリーン言語切り替え

1. Fn キーとノブを同時に押して、画面制御モードに入ります。

2. ノブを回して 

に移動してください

3. 「言語選択」の下で白いカーソルが強調表示されたら、ノブを押して対応する言語を選択・確定してください。



照明の調整

1. 1.Fn キーとノブを同時に押すと、画面制御モードに切り替わります。
2. このモードでは、ノブを回して、さまざまな照明効果、色、明るさ、速度から選択します。

ホームページ表示

①: 日付

②: 電池百分率

③: 時間

④: WIN/MACモード

⑤: Type-C有線接続


⑥: 2.4 G無線接続

⑦: Bluetooth 1/2/3接続

⑧: WINキーをロックする

⑨: Capslock（点灯時は大文字入力）

⑩: Num Lock インジケーター

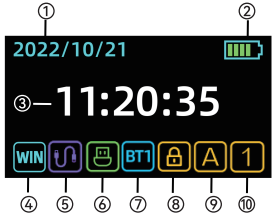


JP

ドライバーの使用方法

1. 有線モードまたは2.4G接続モードで、ドライバーのウェブサイト（https://epomaker.driveall.cn/#/）にアクセスしてください。


2. 読み込みが完了すると、ドライバーにレイアウトとプログラム可能な機能が表示されます。言語は「設定」で切り替えることができます——⚙ Settings

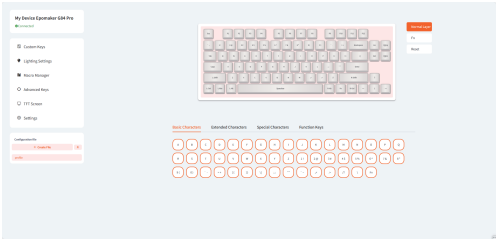


注： 2.4Gモードでドライバーに接続している場合、キーボード画面の設定を変更することはできません。画面にGIF起動アニメーションを設定する必要がある場合は、作業を進める前に有線モードに切り替えてドライバーに接続してください。

TFT 画面の GIF 起動アニメーション設定

1.「 TFT Screen Screen」をクリックして GIF をインポートします。

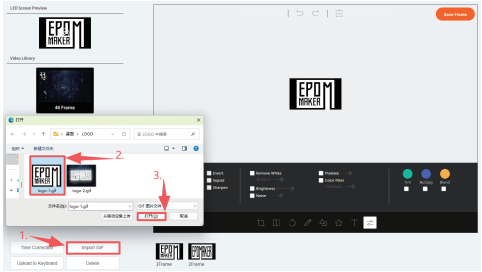


2. 編集してからキーボードにアップロードすることも可能です。

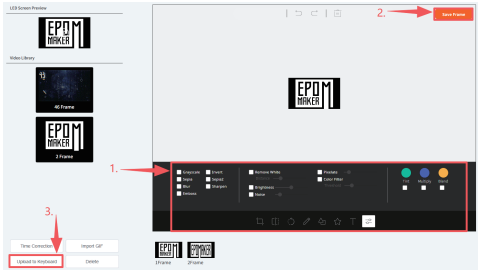

画面の時刻調整

1. 有線モードで https://epomaker.driveall.cn/#/ にアクセスしてください。

2. TFT Screen をクリックし、次に「時刻調整」をクリックすると、キーボードの日付と時刻が同期されます。

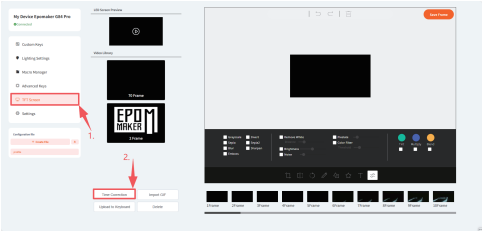


JP

仕様

型番:	G84 Pro
鍵数:	85キー
画面サイズ:	42 x 23 mm
KNOB材料:	金属
取り付け方法:	Gasket
外殻材料:	ABSプラスチック
板材:	PC
スタビライザータイプ:	プレートマウント
PCBタイプ:	3/5ピンホットスワップ対応PCB
接続:	Type-C 有線・Bluetooth・2.4G ドングル
アンチゴーストキー:	NKRO
LED方向:	南向き
ポーリングレート:	有線モードと2.4 Gモードで1000 hz、Bluetoothモードで125 hz
電池容量:	8000mAh
互換性:	WINDOWS/MAC
ソフトウェア:	https://epomaker.driveall.cn/#/ または https://hub.epomaker.com
サイズ:	347.15 x 146.58 x 42.15 mm
重量:	0.91 kg

JP

スイッチとキーキャップを交換する
QRコードをスキャニング或いはウェブサイトを開くの方法で、キーキャップとスイッチを交換するの詳しい取扱説明書をご覧ください。https://epomaker.com/blogs/guides/diy-guide-how-to-remove-and-replace-your-mechanical-keyboard-switches

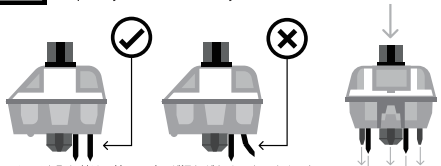


垂直に差し込む

ピンがキーボードのスロットと揃っていることを確認してから、そっと押し込んでください。


スイッチを取り付ける前に、ピンが汚れがなく、まっすぐになっていることを確認してください。

付属ツール

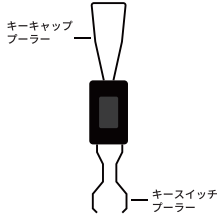

メカニカルキースイッチ

キーボードのキーキャップを取り外すと、図のようにメカニカルスイッチが見えます。

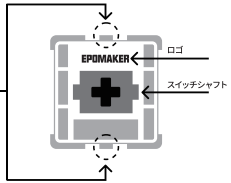

キー抜きツールの先端を、スイッチの上下両端にあるスイッチ部に合わせて、しっかりと挟み込み、ピンセットを使うようにスイッチを引き抜いてください。

軸の取り外し

1. 軸抜きツールを手に取り、その先端を垂直にして、軸の上下両端にあるスイッチ（スイッチは軸の中心線上にあり、図のこの部分）に合わせます。
2. スイッチをしっかりと挟み込み、ツールが軸に対して垂直な状態を保ちながら、適度な力でツールを上方向に引き上げます。
3. ピンセットを使うように、軸を基板から引き抜きます。

軸の取り付け

1. 軸底部のピンを確認し、ピンが垂直で曲がっておらず、汚れがないことを確認してください。
2、軸をキットに対して垂直にし、ピンがキットのPCB基板上のソケットに合うようにします。キーボードが下向き照明タイプ（LEDが真南にある）の場合、このときEPOMAKERのロゴが真上（真北）に来るはずです。その逆も同様です。
3、スイッチを軽く押し込みます。正しく挿入されると、かすかな「カチッ」という音がします。
4、スイッチがしっかりと取り付けられているか確認し、動作テストを行ってください。

メモ 軸を引き抜き過程に、軸のそこのピンが曲がっていれば、キーボードのキーがうまく動作できません。その時に、軸本体を抜き出して、ピンを真っ直ぐの状態に調整して、再びキットに差し込んでください。

軸を引き抜き過程に誤操作でピンが壊れると回復できませんの可能性がある。軸とキーキャップをインストールする時に、強力過ぎてはないとご注意ください。インストールする過程に暴力的に引き抜きません。インストールする途中でなんの問題があれば、ご遠慮せずに問い合わせてください。

テクニカルアシスタンス

技術的なサポートについて、support@epomaker.com宛てにメールで問い合わせてください。それと、メールの中に注文番号および問題の詳細を添えてください。

問い合わせには24時間以内に対応できます。

EPOMAKERオフィシャル店舗以外の代理店舗から製品を購入すれば、直接その代理店舗に連絡を取ってください。

Instagram
TikTok
Facebook
Discord
YouTube
X

保証について

EPOMAKERの保証には、工場より購入した製品がうまく使用できませんの状況に適用しています。この保証が正常に使用した製品故障或いは摩損な状況に適用していませんとご注意ください。購入した製品が初期不良品になれば、交換できますとご安心ください。新品を再送する前に、初期不良品を返送しなければならないとご注意ください。

EPOMAKERはオフィシャル店舗(epomaker.com)から購入した製品に一年の保証を提供します。オフィシャル認定されない改造/調整/修復/改良した製品に保証および交換サービスを提供できません。改良/修復/改造/調整の行為が製品中の部品を交換、勝手に製品を分解とバッテリーを交換などが含まれていますが、その以上の行為だけではありません。

弊社はオフィシャルサイト(epomaker.com)から販売した製品だけに保証と修理サービスを提供します。弊社オフィシャル店舗以外の店舗から製品にアフターサービスを提供できませんとご注意ください。その場合、なんの問題があれば、直接にその店舗に連絡を取ってください。

EPOMAKER G84 PRO

Fn 键组合:

系统 F 区功能（Mac 功能请参阅说明书）


无线连接（配对方法请参阅说明书）

灯光控制

编辑与导航键

恢复出厂设置

Mac 系统： Mac系统按键功能

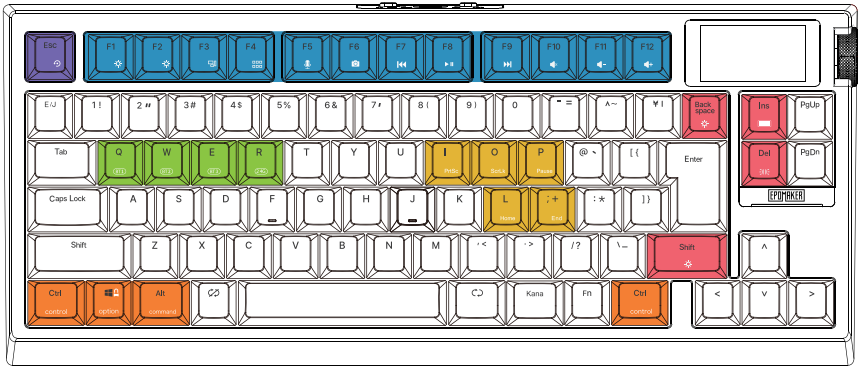

CN

WIN/MAC功能键

	Windows	Mac
F1	F1	屏幕亮度 -
F2	F2	屏幕亮度 +
F3	F3	多任务控制器
F4	F4	程序列表
F5	F5	短按搜索，长按激活Siri
F6	F6	截屏
F7	F7	上一曲
F8	F8	暂停/播放
F9	F9	下一曲
F10	F10	静音
F11	F11	音量 -
F12	F12	音量 +
Fn + F1	屏幕亮度 -	F1
Fn + F2	屏幕亮度 +	F2
Fn + F3	任务视图	F3
Fn + F4	我的电脑	F4
Fn + F5	搜索	F5
Fn + F6	截屏	F6
Fn + F7	上一曲	F7
Fn + F8	暂停/播放	F8
Fn + F9	下一曲	F9
Fn + F10	静音	F10
Fn + F11	音量 -	F11
Fn + F12	音量 +	F12
Fn + Win	锁定/解锁Windows功能	

功能组合键

Fn + Esc （长按3秒）	恢复出厂设置	**Fn + I**	Print Screen
Fn + Q	长按配对蓝牙设备1 （当拨动开关拨到BT位置有效）	**Fn + O**	Scroll Lock
Fn + W	长按配对蓝牙设备2 （当拨动开关拨到BT位置有效）	**Fn + P**	Pause
Fn + E	长按配对蓝牙设备3 （当拨动开关拨到BT位置有效）	**Fn + L**	Home
Fn + R	2.4G连接 （当拨动开关拨到2.4G位置有效）	**Fn + ;+**	End

灯光调节

Fn + Del	切换底座两侧灯光	**Fn + Backspace**	打开/关闭背光
Fn + Right Shift	打开/关闭logo灯条	**Fn + Ins**	打开/关闭屏幕显示

调节灯光效果、颜色、亮度和速率等通过按下 Fn+旋钮滑动调节。

有线模式:

请拨动开关拨至中间，连上USB线，键盘进入有线模式

2.4G 模式

拨动开关至“2.4G”档位，确保键盘处于 2.4G 连接模式下，此时R键白灯慢闪

1. 长按 Fn+R 直至指示灯快闪，键盘屏幕显示“2.4G 回连中”

2. 将2.4G 接收器插入设备

3. 当指示灯停止闪烁并恢复为当前背光灯灯效，则键盘连接成功

●找不到配对设备20秒后，键盘退出配对模式，屏幕显示“2.4G 回连失败”，但会保留最后一次配对成功数据。

●无配对动作7秒后，键盘进入睡眠模式

●长按 Fn+R 直至指示灯快闪，则键盘重新配对。

***充电安全提示：**

键盘采用插线即充电的方式。充电时，请通过计算机USB端口进行供电。请勿直接使用电源适配器为键盘充电，否则可能导致键盘电池损坏

CN

蓝牙模式

拨动开关至"BT"档位，确保键盘处于蓝牙连接模式下

1. 长按 Fn+Q/W/E 直至对应 Q/W/E键 快闪，此时键盘屏幕显示 “BT1/2/3 连接中”

2. 打开蓝牙设备，找到"G84 PRO JIS-1"，"G84 PRO JIS-2”，或“G84 PRO JIS-3”，点击连接

3. 当指示灯停止闪烁并恢复为当前背光灯灯效，则键盘连接成功

4. 短按 Fn+Q/W/E 可切换蓝牙设备1/2/3

●如果没有连上设备背光灯7秒后熄灭，键盘进入睡眠模式，但会保留末次对码成功数据。

●按任意键重新唤醒键盘

***充电安全提示：**

键盘采用插线即充电的方式。充电时，请通过计算机USB端口进行供电。请勿直接使用电源适配器为键盘充电，否则可能导致键盘电池损坏。

CN

旋钮

按下 Fn+旋钮 可切换音量调节功能和屏幕调节功能（出厂默认音量调节功能）

· 音量功能

顺时针旋转 (向上旋转)	音量 +
逆时针调节 (向下旋转)	音量 -
短按旋钮	静音

· 屏幕功能

顺时针旋转 (向上旋转)	向右选择菜单
逆时针调节 (向下旋转)	向左选择菜单
短按旋钮	确定选择菜单

屏幕语言切换

1. 按下 Fn+旋钮 进入屏幕调节功能

2. 旋转旋钮，找到



3. 当白色光标显示在“语言选择”字符下面时，按下旋钮选择对应语言



灯光调节

1. 按下 Fn + 旋钮 进入屏幕调节功能

2. 在屏幕调节功能下，通过旋钮选择不同的灯光效果、颜色、亮度和速率

主页面显示

①: 日期

②: 电量

③: 时间

④: 连接WIN/MAC系统

⑤: 有线模式

⑥: 2.4G无线连接模式

⑦: 蓝牙1/2/3无线模式

⑧: 锁WIN键

⑨: 大小写切换（灯亮时大写字母锁定）

⑩: 数字键锁定显示



驱动使用

1. 请以有线模式或2.4G连接模式访问驱动网站：

https://epomaker.driveall.cn/#/

2.成功连接驱动如下图，默认显示系统语言，可在设置—— Settings 中切换语言。



注：2.4G 模式下连接驱动时，无法修改键盘屏幕相关设置；若需设置屏幕的 GIF 开机动画，请先切换为有线模式连接驱动，再进行操作。


屏幕GIF开机动画设置

CN

1. 点击 TFT 屏幕 ，导入GIF




2. 您可以编[CN]并上传到键盘

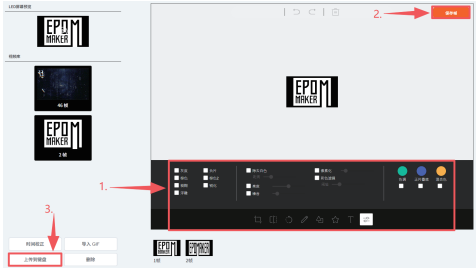

屏幕时间校准

1. 请在有线模式下访问https://epomaker.driveall.cn/#/

2. 点击 TFT 屏幕 中的“时间校准”，即可完成键盘日期与时间的同步校准。

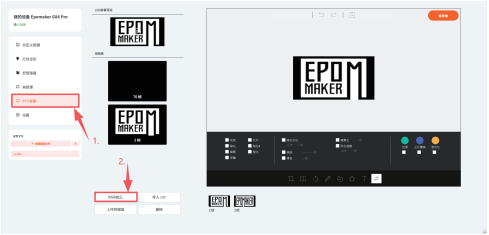

CN


参数

型号:	G84 Pro
键数:	85键
屏幕大小:	42 x 23 mm
旋钮材质:	金属
结构:	Gasket
外壳材质:	ABS塑料
定位板材质:	PC
卫星轴类型:	钢板卫星轴
PCB类型:	3/5 脚热插拔
连接方式:	Type-C有线、蓝牙、2.4G无线
无冲键:	全键无冲
灯光朝向:	下灯位
轮询率:	有线及2.4G模式1000Hz; 蓝牙模式125Hz
电池容量:	8000mAh
兼容系统:	WINDOWS/MAC
驱动下载:	https://epomaker.driveall.cn/#/ 或 https://hub.epomaker.com
大小:	347.15 x 146.58 x 42.15 mm
重量:	0.91 kg

CN

更换轴与键帽

扫描二维码或登录网址查看拔插键帽与轴的完整说明书。https://epomaker.com/blogs/guides/diy-guide-how-to-remove-and-replace-your-mechanical-keyboard-switches

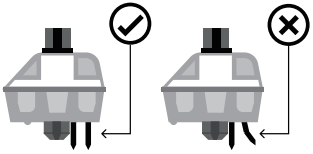

在装轴之前，请确保轴底部的插针是笔直且干净的。



垂直按下


请确认插针与键盘上的插槽对齐后，轻轻按下。

随附工具



机械轴

将键盘上的键帽拔除后，可看到如图所示的机械轴。

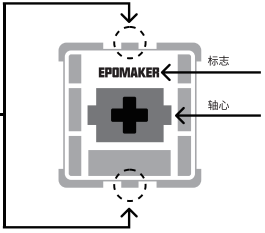

请将拔键器的尖端对准轴体上下两端的轴体开关，用力夹紧开关，像使用镊子一样将轴拔出。

拔除轴体

1. 拿起拔轴器，将拔键器的尖端垂直，对准轴体上下两端的轴体开关（开关位于轴体中轴线上，即图例中部位）。
2. 用力夹紧轴体开关，保持拔键器与轴体垂直，用适当的力度将拔键器向上提。
3. 像使用镊子一样，将轴从板子上拔出。

安装轴体

1. 检查轴体底部的插针，确保插针竖直无弯曲，干净无脏污。
2. 将轴体垂直于套件，让插针对准套件PCB板上的插孔。如果键盘是下灯位键盘（LED灯位于正南），则此时EPOMAKER的标志应位于正上方（正北方）。反之亦然。
3. 将轴轻轻按下，当轴体正确插入时，您会听到一声轻轻的咔哒声。
4. 检查并测试轴体是否安装稳妥。

注意：如果您在插拔轴体的过程中不慎将轴体底部插针弯曲，则键盘按键会无法正常工作。此时请将轴体拔出，将插针捋平并还原为竖直状态，重新插入套件。

如在插拔过程中操作不当，则插针可能会被损坏且无法修复。在安装轴体和键帽时，请不要过度用力。安装过程中禁止使用暴力插拔。如您安装过程中有任何疑问，请立即联系客服，避免因操作不当损毁产品。

技术支持

如您需要帮助或技术支持，请发送邮件至support@epomaker.com。邮件中请提供您的订单号和问题的详细说明。

我们通常会在收到邮件后24小时内回复您。
如您的产品是从除了Epomaker官方店铺以外的其他经销商处购买，请直接联系将产品出售给您的经销商。

Instagram　TikTok　Facebook

Discord　YouTube　X

保修政策

Epomaker的保修政策适用于因工厂缺陷而导致您购买的产品无法正常使用的情况。该保修政策不适用于任何因正常使用而引发的产品故障或产品磨损。如您购买的产品有工厂制造缺陷，我们会为您提供替换品。在提供替换品前，您需要将您持有的故障品寄回给我们。

Epomaker为在官网上（epomaker.com）购买的键盘提供1年的保修服务。未经官方授权的修改/修复/改造/调整过的产品无法享有保修或退换服务，修改/修复/改造/调整包括并不限于：更换内部配件、自行拆开或组装、更换电池等。

我们仅为在我们官方商店购买的商品提供售后保障服务。如您从其他零售商处购买，则我们无法为您提供相应的售后保障服务。当您遇到售后问题时，请直接联系将产品销售给您的零售商。