

尺寸:140*100mm 风琴折

封面




K600S-B100W MECHANICAL KEYBOARD

使用说明书
保修卡
合格证
USER MANUAL

使用本产品前请仔细阅读指导手册，妥善保存以备参考。
Please read the instructions carefully before using this product and keep it well for referen.

产品外观

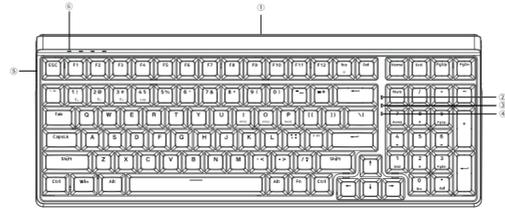

- Type-C接口
- 数字区锁定指示灯
- 大小写切换指示灯
- 电源指示灯
- 电源开关
- 电量指示灯

产品参数

系列	机械师K600S-B100W 三模
连接方式	有线Type-C+蓝牙3通道+2.4G单通道
键数	100 KEY
多媒体键	12
无冲模式	全键无冲
电池	3000mAh
尺寸	L378*W147.4*H39.8mm
重量	1027g±30g
线材	约1.5m
执行标准	GB/T 14081-2010

2

使用说明

一、有线连接

将拨动开关拨至Cable档,USB线连接电脑后即为有线模式

二、无线连接

拨动开关至2.4G档,即为2.4G模式;拨动开关至BT档,即为蓝牙模式,使用FN+1/2/3 进行蓝牙配对;FN+4进行2.4G 配对。

1. 2.4G配对: 2.4G Wireless Device

键盘开机后, FN+ [4\$] 长按3秒进入2.4G对码模式, 电源指示灯黄色闪亮, 然后再将接收器连接到电脑, 对码成功后电源指示灯黄色常亮

2. 蓝牙模式说明: 蓝牙配对名: K600S-B100W 3.0, K600S-B100W 5.0

键盘开机后, FN+ [1!]/[2@]/[3#] 长按3秒进入蓝牙的相应通配模式, 电源指示灯相应的蓝色/青色/粉红色会闪亮, 提示进入配对状态, 配对成功后指示灯常亮

三、背光灯效

FN+Ins循环切换灯效: 随波逐流、如影随形、正弦光波、左右扫描、旋转风车、七彩瀑布、花开富贵、旋转风暴、来回碰撞、十全十美、常亮模式、呼吸模式、梦幻彩虹、一触即发、雨中漫步、彩虹轮毂、按键涟漪、繁星点点、踏雪无痕、川流不息

四、背光颜色

FN+ENTER 切换红, 绿, 蓝, 黄, 粉, 青, 白, RGB; (支持灯效: 随波逐流、如影随形、正弦光波、左右扫描、旋转风暴、来回碰撞、十全十美、常亮模式、呼吸模式、梦幻彩虹、一触即发、雨中漫步、彩虹轮毂、按键涟漪、繁星点点、踏雪无痕、川流不息)

五、背光亮度

按FN+ 方向键“↑”及“↓”调节背光亮度, 调至极限档位时, NUM, CAP 2个灯闪烁3次, 5级可调

六、背光速度

按FN+方向键“←”及“→”调节背灯光速度, 调至极限档位时, NUM, CAP 2个灯闪烁3次, 5级可调

七、灯光录制

按FN+退格键(BACKSPACE)进入灯光自定义模式, 再按一次FN+退格键进入录制状, NUM, CAP 2个指示灯持续闪烁(录制结束熄灭), 连续按同一按键至指定颜色, 再继续设置其他按键, 组成所需要的背光图形, 完成设定后, 再按FN+退格键进行存储即可。播放灯光宏时, 按FN+退格键, 已定义按键灯会常亮提示

八、低电压/充电指示

电池电压低于3.3V, 关闭灯效, 在有按键动作时电源指示灯红灯慢闪, 电池电压等于或低于3.0V, 键盘功能关闭, 将TYPE-C USB线连接到电脑或充电适配器, 键盘将处于充电状态, 充电时电源指示灯红色常亮, 且左上角4颗电量指示灯依照顺序持续闪烁, 每颗电量指示灯代表25%的电量, 充电时如电量低于25%, 指示灯从第2颗指示灯开始闪烁以此类推, 充满时电源指示灯红灯灭并显示当前模式灯的颜色, 左上角4颗电量指示灯常亮显示

3

九、自动省电模式

键盘未操作1分钟后背光灯熄灭进入待机状态, 未操作30分钟后进入休眠状态

十、复位

FN+ESC长按三秒复位, 灯效恢复出厂设定, 清除所有宏设定

组合键功能说明

组合键	功能	组合键	功能
FN+F1	亮度-	FN+F2	亮度+
FN+F3	邮件	FN+F4	计算器
FN+F5	我的电脑	FN+F6	播放器
FN+F7	上一曲	FN+F8	播放/暂停
FN+F9	下一曲	FN+F10	静音
FN+F11	音量减小	FN+F12	音量增加
FN+I	PrtSc	FN+O	ScrLK
FN+P	Pause	FN+WIN	锁住WIN键
FN+A	切换到MAC模式	FN+W	切换到WIN模式

产品清单:

说明书*1, 保修卡*1, 合格证*1, 数据线*1, 拔轴器*1, 拔键器*1, 增补轴体*2
后续产品进行规格变更, 不再进行通知

4

有害物质

为满足中国电子产品有害物质限制相关的法律和其它要求对本产品中有害物质, 按部件分类声明如下。

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	X	0	0	0	0	0
外壳及附件	0	0	0	0	0	0

本表格依据SJ/T 11364-2014的抽芯编制。
O: 表示没有有害物质物质在该部件所使用的所有材料中的含量均在GB/T 26572-2011规定的限量要求以下。
X: 表示含有有害物质物质在该部件中至少在该部件中有一项材料中的含量超出GB/T 26572-2011规定的限量要求。
表中标记“X”的部件, 皆因全球技术法规水平限制而无法实现有害物质替代。
印刷电路板组件: 包括印刷电路板及其零部件, 电子元器件等。
根据产品类型号不同, 您所购买的产品可能不会含有以上所有部件。
在中华人民共和国境内销售的电子产品必须标识此标志, 标志内的数字代表在正常的使用状态下的产品的环保使用期限。

5

注意事项

- 键盘按键无反应: 1. 检查连接方式和连接版本是否正确; 2. 蓝牙连接状态下, 请检查键盘电量和电脑是否有连接上;
- 遇到不能解决的问题, 请不要自行拆卸, 应立即联系客服处理。

警告:

1. 严禁拆卸、挤压、加热或燃烧电池
2. 严禁用尖锐物、螺丝刀等触碰、刺捅电池
- *以上操作可能会引起电池起火或燃烧

产品性能故障表

送修日期	性能故障描述	工程师签字	完成日期

备注:

1. 请妥善保管此卡, 保修时需出示此卡及购买凭证。
2. 产品自购买之日起, 凭购买凭证整机免费保修1年。
3. 下列情况不属于免费服务范围, 但可实行收费维修、终身服务;
4. 意外因素或使用不当造成损坏;
5. 未经我司许可, 自行修理造成的损坏;
6. 超过三包有效期, 经修复仍可继续使用;

6

封底



MACHENIKE产品保修承诺

- 1、在用户按本技术使用说明书正确使用该产品的前提下, 本产品自购买之日起一年内免费保修。
- 2、我方因下列使用者个人的原因而造成的故障将不提供免费保修服务。如:
 - (1) 擅自拆装、改装该产品而造成的故障;
 - (2) 在使用、搬运的过程中不慎摔打、跌落、进液、供电规格不符而造成的故障;
 - (3) 因缺乏合理的保养而造成的故障;
 - (4) 没有按使用说明书正确指示进行操作;
 - (5) 第三方产品、服务或行为导致的故障或损坏等等。
- 3、在要求提供免费保修服务时, 您必须提供清晰、完整和准确的销售发票和保修卡, 购买产品时, 可要求销售商提供上述销售发票和保修卡。
- 4、保修范围外的维修服务, 将按规定收费。

保修卡


尊敬的用户:

感谢您选购本公司产品, 我公司将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》和国家技术监督局、国家工商行政管理局、财政部关于《部分商品修理更换退货责任规定》的有关规定, 为您提供保修服务, 请认真填写此卡并妥善保管, 以便日后凭此卡维修。

客户姓名: _____ 电子邮件: _____
 联系电话: _____ 邮政编码: _____
 通信地址: _____
 产品名称: _____ 产品型号: _____
 购机日期: _____
 购机渠道: _____
 机身编号: _____

7

DEVICE LAYOUT

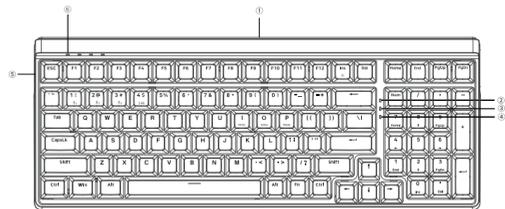

- ① USB TYPE-C PORT
- ② NUM LOCK INDICATOR
- ③ CAPS LOCK INDICATOR
- ④ POWER INDICATOR
- ⑤ CONNECTION MODE SWITCH
- ⑥ BATTERY INDICATOR

TECH SPECS

Product Model	MACHENIKE K600S-B100W TRI-MODE
Connectivity	Type-C / Bluetooth / 2.4Ghz
Layout	100Keys / 96% Compact Full Sized
Anti-Ghosting Keys	N-Key Rollover
Battery	3000mAh
Dimension	L378*W147.4*H39.8mm
Net Weight	1027g±30g
Cable Length	Approx.1.5m / 4.92ft
Execution Standards	GB/T 14081-2010

8

GETTING TO KNOW YOUR KEYBOARD

1. CONNECTING VIA US

- ① Toggle the Mode Switch to Cable mode
- ② Connect the keyboard via USB cable to the device's USB port.

2. CONNECTING VIA 2.4GHz

- ① Toggle the Mode Switch to 2.4G mode
- ② Hold Fn+4 for 3 seconds till the light flashes fast in yellow, the keyboard is ready to pair
- ③ Insert the 2.4G dongle to your device, the 4 key stops flashing turns to solid yellow and the connection is done.

3. CONNECTING VIA BLUETOOTH

- ① Toggle the Mode Switch to BT mode
- ② Hold Fn+1/2/3 for 3 seconds till the indicators flashes fast in blue/green/pink, the keyboard is ready to pair.
- ③ Turn on your Bluetooth device and find "K600S-B100W 3.0" or "K600S-B100W 5.0", then connect. When the keyboard is connected to the Bluetooth device, the indicator turns solid.
- ④ Press Fn+1/2/3 to toggle between the Bluetooth devices 1/2/3.

4. LIGHTING

- ① FN+Ins: Press to switch the cycle 20 lighting effects
- ② FN+ENTER: Press to switch the cycle 8 lighting effects colors. (The light color can only be modified under the specified light effect.)
- ③ FN+ / / : Backlights Brightness +/-, When set to the limit, NUM, CAP 2 lights flash 3 times, 5 levels adjustable.
- ④ FN++ / -- : Effect Speed - / +, When set to the limit, NUM, CAP 2 lights flash 3 times, 5 levels adjustable.

5. RECORD CUSTOM LIGHTING EFFECTS

- ① Press FN+BACKSPACE to enter the record state, and press FN+BACKSPACE again to start to record.
- ② Select the key and press to choose the backlight color you want.
- ③ After finishing recording, press FN+BACKSPACE to save the effects.

6. LOW POWER/CHARGING INDICATION

- ① Battery voltage < 3.3V: Light effect automatically off, there is a key action when the power indicator slow flashing red light.
- ② Battery voltage ≤ 3.0V: Keyboard auto shut-off.
- ③ Charging: The power indicator light is always on in red, and the four power indicators in the upper left corner keep flashing in order. Each power indicator represents 25% of the electricity power

7. POWER SAVING MODE

Keyboard in no operation 1 minute after the backlight off into the standby state, not operated 30 minutes into the Sleep state.

8. RESET

FN+ESC: Press and hold 3 seconds, Restore the lighting effect to factory settings, clear all macro settings and paired devices.

9

WINDOWS SHORTCUTS

SHORTCUTS	FUNCTIONS	SHORTCUTS	FUNCTIONS
FN+F1	Brightness-	FN+F2	Brightness+
FN+F3	Mail	FN+F4	Calculator
FN+F5	My Computer	FN+F6	Player
FN+F7	Previous Track	FN+F8	Play/Pause
FN+F9	Next Track	FN+F10	Mute
FN+F11	Volume -	FN+F12	Volume +
FN+I	PrtSc	FN+O	ScrLK
FN+P	Pause	FN+WIN	Lock the Win key
FN+A	Switch to Mac OS	FN+W	Switch to WINDOWS

PACKING INCLUDE

User manual *1, Certificate of conformity *1, Type-C *1, Switch puller *1, keycap puller *1, additional switches *2

10