


尺寸:按时间(最好是210\*140)

材质:128双铜纸+哑膜

印刷:单色(双面印刷)

# EPOMAKER TIDE ALICE

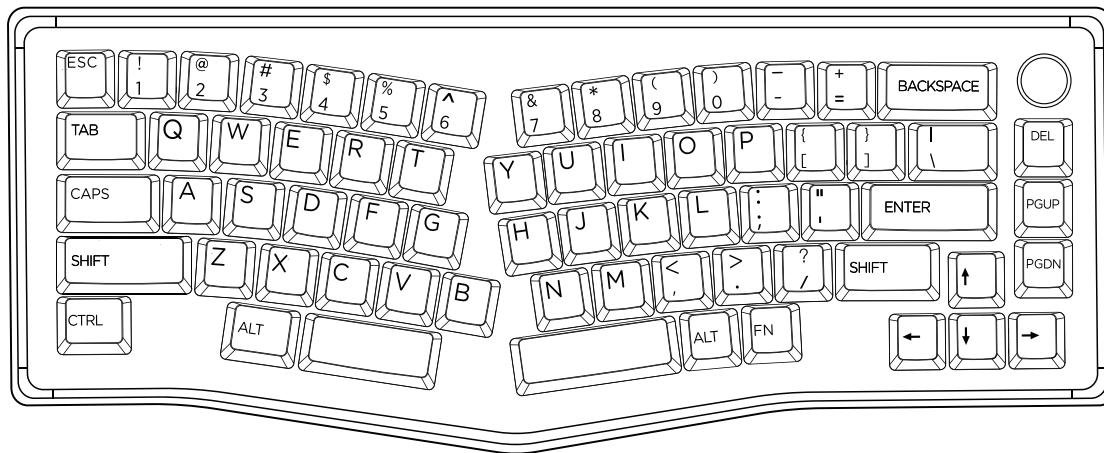

## 65% Alice Aluminum Hot Swappable QMK/VIA RGB 2.4Ghz/Bluetooth 5.0/Wired Mechanical Keyboard

Should you require any assistance, please email us at: [support@epomaker.com](mailto:support@epomaker.com)



### Made in China

**Manufacturer:** Shenzhen Changyun Technology Co., Ltd.  
**Address:** Seventh Floor, Kai Daer Building, No.168 Tongsha Road,  
 Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, CN  
**Email:** [support@epomaker.com](mailto:support@epomaker.com)  
**Web:** [www.epomaker.com](http://www.epomaker.com)

**EC REP**

**APEX CE SPECIALISTS GMBH**  
 Habichtweg 141468 Neuss Germany  
 Contact: Wells Yan E-mail: [info@apex-ce.com](mailto:info@apex-ce.com)

**UK REP**

**APEX CE SPECIALISTS LIMITED**  
 89 Princess Street, Mancheste, M1 4HT, UK  
 Contact: Wells Yan E-mail: [info@apex-ce.com](mailto:info@apex-ce.com)



Points de collecte sur [www.guidefandemesdechets.fr](http://www.guidefandemesdechets.fr)

### WARNING

Choking Hazard  
 Small Parts  
 Keep away from children  
 and pets

| Function Key Combinations          |                                                                              |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FN + BACKSPACE</b><br>(HOLD 5S) | Reset the keyboard                                                           |
| <b>FN + Q</b>                      | Long press to pair Device BT1;<br>short press to change to Device BT1        |
| <b>FN + W</b>                      | Long press to pair Device BT2;<br>short press to change to Device BT2        |
| <b>FN + E</b>                      | Long press to pair Device BT3;<br>short press to change to Device BT3        |
| <b>FN + R</b>                      | Wired Mode                                                                   |
| <b>FN + P</b>                      | Long press to connect via 2.4 wireless;<br>short press to change to 2.4 mode |
| <b>FN + A</b>                      | Windows Mode                                                                 |
| <b>FN + S</b>                      | Mac Mode                                                                     |
| <b>FN + LEFT CTRL</b>              | Swap the num row and the F-row                                               |
| <b>FN + ENTER</b>                  | Check Battery                                                                |
| Light Control                      |                                                                              |
| <b>FN + Z</b>                      | Turn On/Off Backlights                                                       |
| <b>FN + \  </b>                    | Toggle Backlight RGB Effects                                                 |
| <b>FN + ] [</b>                    | Toggle Backlight Colors                                                      |
| <b>FN+ ↑</b>                       | Backlight Brightness +                                                       |
| <b>FN+ ↓</b>                       | Backlight Brightness -                                                       |
| <b>FN+ ←</b>                       | Backlight Effect Speed -                                                     |
| <b>FN+ →</b>                       | Backlight Effect Speed +                                                     |

| BASIC FUNCTION                                         |     |                     |                          |                    |     |
|--------------------------------------------------------|-----|---------------------|--------------------------|--------------------|-----|
| WINDOWS                                                |     | MAC                 |                          | WINDOWS            | MAC |
| <b>FN + !</b>                                          | F1  | Screen Brightness - | <b>FN+F1</b>             | My Computer        | F1  |
| <b>FN + 2@</b>                                         | F2  | Screen Brightness + | <b>FN+F2</b>             | Browser            | F2  |
| <b>FN + 3#</b>                                         | F3  | Task                | <b>FN+F3</b>             | Mail               | F3  |
| <b>FN + 4\$</b>                                        | F4  | Launchpad           | <b>FN+F4</b>             | Calculator         | F4  |
| <b>FN + 5%</b>                                         | F5  |                     | <b>FN+F5</b>             | Multi-media Player | F5  |
| <b>FN + 6^</b>                                         | F6  |                     | <b>FN+F6</b>             | Stop               | F6  |
| <b>FN + 7&amp;</b>                                     | F7  | Previous Track      | <b>FN+F7</b>             | Previous Track     | F7  |
| <b>FN + 8*</b>                                         | F8  | Play/Pause          | <b>FN+F8</b>             | Play/Pause         | F8  |
| <b>FN + 9(</b>                                         | F9  | Next Track          | <b>FN+F9</b>             | Next Track         | F9  |
| <b>FN + 0)</b>                                         | F10 | Mute                | <b>FN+F10</b>            | Mute               | F10 |
| <b>FN + -_</b>                                         | F11 | Volume -            | <b>FN+F11</b>            | Volume -           | F11 |
| <b>FN + ++</b>                                         | F12 | Volume +            | <b>FN+F12</b>            | Volume +           | F12 |
| <b>FN+ESC</b>                                          | ~   | ~                   | <b>FN+SHIFT<br/>+ESC</b> | ~                  | ~   |
| PRESS FN + LEFT CTRL TO SWAP THE NUM ROW AND THE F-ROW |     |                     |                          |                    |     |

## PAIRING BLUETOOTH

**Toggle the switch to the On side, make sure that the keyboard is under the wireless mode:**

1. Hold Fn+Q/W/E for 3-5 seconds till the indicator flashes fast, the keyboard is ready to pair.
2. Turn on your Bluetooth device and find “Tide Alice – 1/2/3”, then connect. When the keyboard is connected to the Bluetooth device, the indicator stops flashing and the connection is done.
3. Press Fn+Q/W/E to toggle between the Bluetooth devices 1/2/3.

## PAIRING WIRELESS 2.4GHZ

**Toggle the switch to the On side, make sure that the keyboard is under the wireless mode:**

1. Hold Fn+P for 3-5 seconds till the indicator flashes fast, the keyboard is ready to pair.
2. Insert the 2.4G dongle to your computer. When the keyboard is connected, the indicator stops flashing.

## WIRED MODE

**Toggle the switch to the Off side, and press Fn+R till the right Spacebar stop blinking.**

## WIRED MODE

Hold Fn + Enter, the keys from 1 to 0 lights up to show the battery percentage; for example, if the keys from 1 to 6 light up when holding Fn + Enter, it means that the battery life is currently 60%; if keys of 1-0light up, battery life is 100%.

Note: The battery charges under either wireless or wired mode, as long as the keyboard is plugged.

## INDICATOR

**Low Battery:** Fn key blinks 3 times in red

**Charging:** Fn key breaths for 5s in red

**Charged:** Fn key blinks 3 times in green

**Capslock:** Capslock key lights up


**A/S:** Blinks 3 times when the keyboard is switched to Win/Mac mode.

**Arrow keys:** Blinks 3 times when the backlights are at max/min brightness or speed.

**Hold Fn key:** Q/W/E/R and A/S lights up to show the current mode.


## HOW TO USE VIA

1. Please visit "<https://github.com/WestBerryVIA/via-releases/releases>" to download the latest VIA application for your computer's OS. Turn OFF the button of "Use V2 definitions (deprecated)"

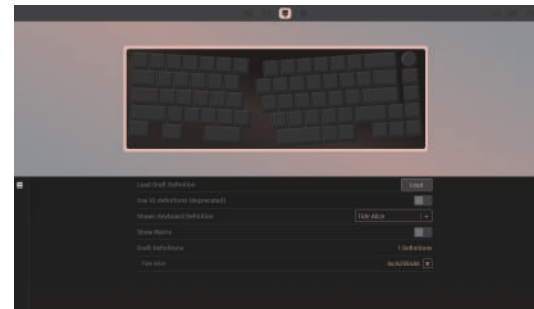

## 2 . Import the JSON File to VIA

Download Epomaker Tide Alice json file via <https://epomaker.com/blogs/via-json/epomaker-tide-alice-via-json> and load the file:

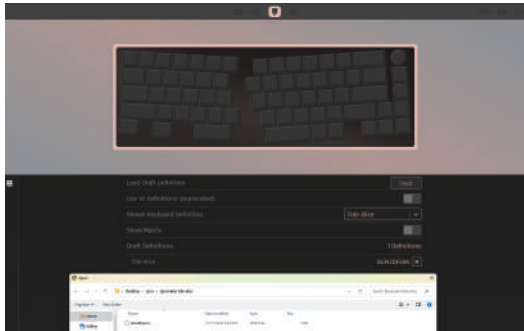

3. When the loading is completed, the “Configure” Tab displays the layout and programmable functions.




| SPECS             |                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| MODEL:            | EPOMAKER TIDE ALICE                                             |
| KEY AMOUNT:       | 66 Keys                                                         |
| MOUNTING STYLE:   | Gasket                                                          |
| CASE MATERIAL:    | Aluminum                                                        |
| PLATE MATERIAL:   | FR4                                                             |
| STABILIZER TYPE:  | Plate-mounted                                                   |
| PCB TYPE:         | 3/5-pin Hotswap PCB                                             |
| CONNECTIVITY:     | Type-C Wired, Bluetooth, 2.4G                                   |
| ANTI-GHOST KEY:   | NKRO                                                            |
| LED DIRECTION:    | South-facing                                                    |
| POLLING RATE:     | 1000hz under Wired and 2.4G Mode;<br>125hz under Bluetooth Mode |
| BATTERY CAPACITY: | 4000mAh                                                         |
| COMPATIBILITY:    | Windows/Mac                                                     |
| DIMENSION:        | 346 x 126 x 45 mm                                               |
| WEIGHT:           | Around 1.7kg                                                    |



## REPLACING KEYCAPS AND SWITCHES

For a full guide on how to remove keycaps and switches scan the QR Code or type in your browser:  
<https://epomaker.com/blogs/guides/diy-guide-how-to-remove-and-replace-your-mechanical-keyboard-switches>

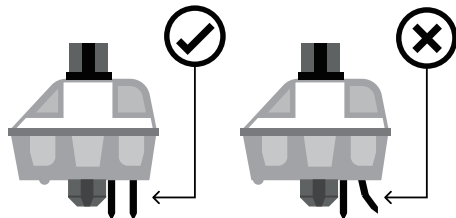

Before installing switches, be sure the pins are clean and straight.

### Included Tools


Keycap Puller



### Mechanical Switch


Example of a switch as seen from top after you remove the keycap to prepare for switch removal.

Switch Puller

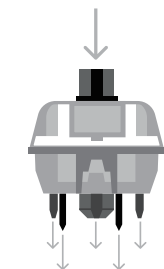

### Push Straight Down

Please be gentle. Be sure the pins are aligned with the slots.

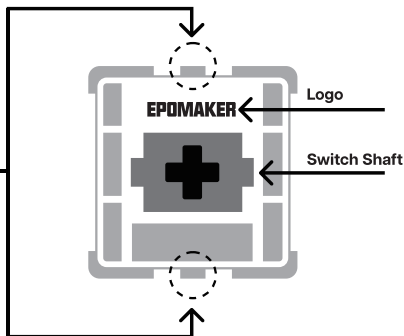

The Switch Puller tool aligns Vertically to the Switch to unclip the plastic securing the switch to the plate.

### Remove Switches

1. Grab your Switch Removal Tool and align the gripping teeth vertically (on the Y-Axis) at the center of the switch, as shown in the example graphic above.
2. Grab the switch with the Switch Puller and apply pressure until the switch releases itself from the plate.
3. Using firm but gentle force pull the switch away from the keyboard using a vertical motion.

### Install Switches

1. Check that all the switch metallic pins are perfectly straight and clean.
2. Align the switch vertically to have the Gateron logo facing north. The pins should align themselves to the keyboard PCB.
3. Press the switch down until you hear a click. This means your switch clips have attached themselves to the keyboard plate.
4. Inspect the switch to ensure it's properly attached to your keyboard, and test it.



Note: If the key doesn't work its possible you may have bent one of the switches while installing it. Pull the switch out and repeat the process.

Pins may be damaged beyond repair and need replacement if this process is not done correctly. Never apply excessive force when replacing keycaps or switches. If you cannot remove or install keycaps or switches please contact customer service as soon as possible to avoid damage to the keyboard due to operating errors.

## TECHNICAL ASSISTANCE

For technical assistance, please email to [support@epomaker.com](mailto:support@epomaker.com) with your purchase order number and a detailed description of your issue.

We normally respond to enquiries within 24 hours. If you purchased your keyboard from a distributor or not from any official store of Epomaker, please contact them directly for any additional help.

## COMMUNITY FORUMS

Join our community and learn together with other keyboard enthusiasts.



<https://discord.gg/2q3Z7C2>



<https://www.reddit.com/r/EpomakerKeyboard/>


## WARRANTY

EPOMAKER'S Warranty covers any factory defects that might affect the proper functionality of your purchase. It doesn't cover any damage that may occur from normal wear and tear. If your product is defective we will send you a replacement unit. Replacement units might require you to send the defective unit back to Epomaker.

We provide a 1 year warranty for our products when bought from our website (EPOMAKER.com). Your item will not be covered by your 1 year warranty if the inspection shows any sign of modification or changes unsupported by the original product, these include: Changing internal components, Assembling and reassembling the product, Replacing Batteries, etc.

We will ONLY cover the item if it is bought from our official stores. You do not have a warranty with us if you bought the item from another reseller or likewise. Please contact the store that you bought your product from to resolve issues.

# EPOMAKER TIDE ALICE

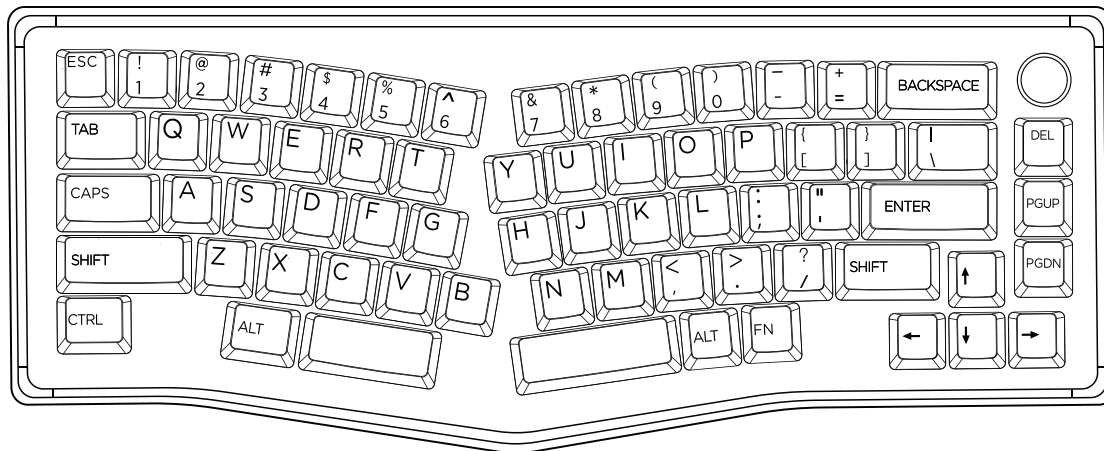

## 65% Alice Aluminium Hot Swappable QMK/VIA RGB 2.4Ghz/Bluetooth 5.0/Wired Mechanical Keyboard

Should you require any assistance, please email us at: [support@epomaker.com](mailto:support@epomaker.com)



### Made in China

**Manufacturer:** Shenzhen Changyun Technology Co., Ltd.  
**Address:** Seventh Floor, Kai Daer Building, No.168 Tongsha Road, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, CN  
**Email:** [support@epomaker.com](mailto:support@epomaker.com)  
**Web:** [www.epomaker.com](http://www.epomaker.com)

**EC REP**

**APEX CE SPECIALISTS GMBH**  
 Habichtweg 1 41468 Neuss Germany  
 Contact: Wells Yan E-mail: [info@apex-ce.com](mailto:info@apex-ce.com)

**UK REP**

**APEX CE SPECIALISTS LIMITED**  
 89 Princess Street, Manchester, M1 4HT, UK  
 Contact: Wells Yan E-mail: [info@apex-ce.com](mailto:info@apex-ce.com)



### ⚠️Warnungen

Gefahr des Verschluckens  
 Kleine Teile  
 Von Kindern fernhalten  
 und Haustieren

| FUNKTIONSTASTEN-KOMBINATIONEN        |                                                                                                                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FN + BACKSPACE</b><br>(SS HALTEN) | Zurücksetzen der Tastatur                                                                                         |
| <b>FN + Q</b>                        | Lang drücken, um Gerät BT1 zu koppeln;<br>kurz drücken, um zu Gerät BT1 zu wechseln                               |
| <b>FN + W</b>                        | Lang drücken, um Gerät BT2 zu koppeln;<br>kurz drücken, um zu Gerät BT2 zu wechseln                               |
| <b>FN + E</b>                        | Lang drücken, um Gerät BT3 zu koppeln;<br>kurz drücken, um zu Gerät BT3 zu wechseln                               |
| <b>FN + R</b>                        | Verdrahteter Modus                                                                                                |
| <b>FN + P</b>                        | Lang drücken, um eine Verbindung über 2.4 Wireless herzustellen;<br>kurz drücken, um in den 2.4-Modus zu wechseln |
| <b>FN + A</b>                        | Windows-Modus                                                                                                     |
| <b>FN + S</b>                        | Mac-Modus                                                                                                         |
| <b>FN + LEFT CTRL</b>                | Vertauschen Sie die Ziffernzeile und die F-Zeile                                                                  |
| <b>FN + ENTER</b>                    | Batterie prüfen                                                                                                   |
| LICHTSTEUERUNG                       |                                                                                                                   |
| <b>FN + Z</b>                        | Hintergrundbeleuchtung ein-/ausschalten                                                                           |
| <b>FN + \  </b>                      | RGB-Effekte der Hintergrundbeleuchtung umschalten                                                                 |
| <b>FN + ] [</b>                      | Farben der Hintergrundbeleuchtung umschalten                                                                      |
| <b>FN+ ↑</b>                         | Hintergrundbeleuchtung Helligkeit +                                                                               |
| <b>FN+ ↓</b>                         | Hintergrundbeleuchtung Helligkeit -                                                                               |
| <b>FN+←</b>                          | Gegenlicht-Effekt Geschwindigkeit -                                                                               |
| <b>FN+→</b>                          | Gegenlicht-Effekt Geschwindigkeit +                                                                               |

| GRUNDFUNKTION                                                                      |     |                        |                      |                   |     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|----------------------|-------------------|-----|
| WINDOWS                                                                            |     | MAC                    | WINDOWS              |                   | MAC |
| <b>FN + !</b>                                                                      | F1  | Bildschirmhelligkeit - | <b>FN+F1</b>         | Mein Computer     | F1  |
| <b>FN + 2@</b>                                                                     | F2  | Bildschirmhelligkeit + | <b>FN+F2</b>         | Browser           | F2  |
| <b>FN + 3#</b>                                                                     | F3  | Aufgabe                | <b>FN+F3</b>         | E-Mail            | F3  |
| <b>FN + 4\$</b>                                                                    | F4  | Launchpad              | <b>FN+F4</b>         | Taschenrechner    | F4  |
| <b>FN + 5%</b>                                                                     | F5  |                        | <b>FN+F5</b>         | Multimediaspieler | F5  |
| <b>FN + 6^</b>                                                                     | F6  |                        | <b>FN+F6</b>         | Haltestelle       | F6  |
| <b>FN + 7&amp;</b>                                                                 | F7  | Vorheriger Titel       | <b>FN+F7</b>         | Vorheriger Titel  | F7  |
| <b>FN + 8*</b>                                                                     | F8  | Wiedergabe/Pause       | <b>FN+F8</b>         | Wiedergabe/Pause  | F8  |
| <b>FN + 9(</b>                                                                     | F9  | Nächster Track         | <b>FN+F9</b>         | Nächster Track    | F9  |
| <b>FN + 0)</b>                                                                     | F10 | Stummschalten          | <b>FN+F10</b>        | Stummschalten     | F10 |
| <b>FN + - _</b>                                                                    | F11 | Band -                 | <b>FN+F11</b>        | Band -            | F11 |
| <b>FN + = +</b>                                                                    | F12 | Band +                 | <b>FN+F12</b>        | Band +            | F12 |
| <b>FN+ESC</b>                                                                      | ~   | ~                      | <b>FN+SHIFT +ESC</b> | ~                 | ~   |
| DRÜCKEN SIE FN + LINKE STRG-TASTE, UM DIE NUM-ZEILE UND DIE F-ZEILE ZU VERTAUSCHEN |     |                        |                      |                   |     |



## BLUETOOTH-KOPPLUNG

**Schalten Sie den Schalter auf Ein und vergewissern Sie sich, dass sich die Tastatur im drahtlosen Modus befindet:**

1. Halten Sie Fn+Q/W/E für 3-5 Sekunden gedrückt, bis die Anzeige schnell blinkt, die Tastatur ist bereit für die Kopplung.
2. schalten Sie Ihr Bluetooth-Gerät ein und suchen Sie „Tide Alice - 1/2/3“, dann verbinden Sie es. Wenn die Tastatur mit dem Bluetooth-Gerät verbunden ist, hört die Anzeige auf zu blinken und die Verbindung ist hergestellt.
3. drücken Sie Fn+Q/W/E, um zwischen den Bluetooth-Geräten 1/2/3 zu wechseln.

## PAIRING WIRELESS 2.4GHZ

**Schalten Sie den Schalter auf Ein und vergewissern Sie sich, dass sich die Tastatur im drahtlosen Modus befindet:**

1. Halten Sie Fn+P für 3-5 Sekunden gedrückt, bis die Anzeige schnell blinkt, dann ist die Tastatur bereit für das Pairing.
2. stecken Sie den 2.4G Dongle in Ihren Computer. Wenn die Tastatur angeschlossen ist, hört die Anzeige auf zu blinken.

## VERDRAHTETER MODUS

**Schalten Sie den Schalter auf Aus und drücken Sie Fn+R, bis die rechte Leertaste nicht mehr blinkt.**

## VERDRAHTETER MODUS

Wenn Sie Fn + Enter gedrückt halten, leuchten die Tasten von 1 bis 0 auf, um den Prozentsatz der Batterie anzuzeigen; wenn beispielsweise die Tasten von 1 bis 6 aufleuchten, wenn Sie Fn + Enter gedrückt halten, bedeutet dies, dass die Batterielebensdauer derzeit 60 % beträgt; wenn die Tasten von 1-0 aufleuchten, beträgt die Batterielebensdauer 100 %.

Hinweis: Die Batterie wird sowohl im drahtlosen als auch im kabelgebundenen Modus aufgeladen, solange die Tastatur angeschlossen ist.

## INDIKATOR

**Niedriger Batteriestand:** Fn-Taste blinkt 3 Mal rot

**Aufladen:** Fn-Taste atmet 5s lang rot

**Geladen:** Fn-Taste blinkt 3-mal grün

**Capslock:** Capslock-Taste leuchtet auf


**A/S:** Blinkt 3 Mal, wenn die Tastatur in den Win/Mac-Modus geschaltet wird.

**Pfeiltasten:** Blinkt 3 Mal, wenn die Hintergrundbeleuchtung auf Max/Min-Helligkeit oder Geschwindigkeit eingestellt ist.

**Fn-Taste gedrückt halten:** Q/W/E/R und A/S leuchten auf, um den aktuellen Modus anzuzeigen.


## WIE MAN VIA BENUTZT

1. besuchen Sie bitte „<https://github.com/WestBerryVIA/via-releases/releases>“, um die neueste VIA-Anwendung für Ihr Betriebssystem herunterzuladen. Schalten Sie die Schaltfläche „V2-Definitionen verwenden (veraltet)“ aus.

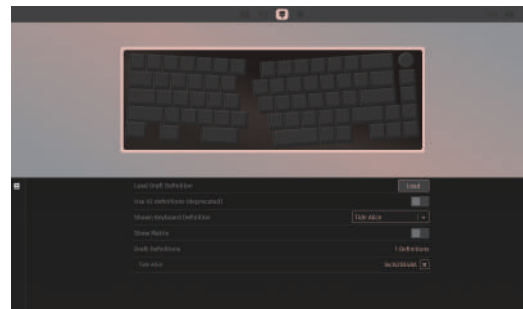

2. importieren Sie die JSON-Datei in VIA

Laden Sie die Epomaker Tide Alice json Datei über <https://epomaker.com/blogs/via-json/epomaker-tide-alice-via-json> herunter und laden Sie die Datei:

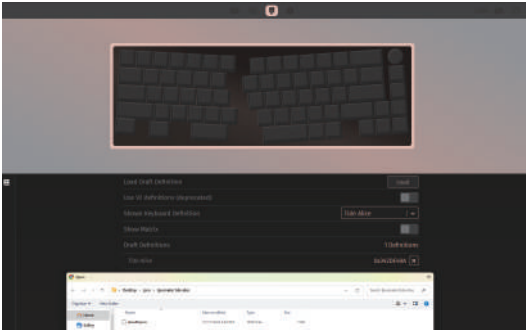

3 . Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, zeigt die Registerkarte „Konfigurieren“ das Layout und die programmierbaren Funktionen an.




| SPEZIFIKATIONEN       |                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| MODELL:               | EPOMAKER TIDE ALICE                                                   |
| SCHLÜSSELBETRAG:      | 66 Tasten                                                             |
| MONTAGEART:           | Gasket                                                                |
| GEHÄUSE-MATERIAL:     | Aluminium                                                             |
| PLATTENMATERIAL:      | FR4                                                                   |
| STABILISATOR-TYP:     | Plattenmontiert                                                       |
| PCB-TYP:              | 3/5-Pin Hotswap PCB                                                   |
| VERBINDLICHKEIT:      | Type-C Wired, Bluetooth, 2.4G                                         |
| ANTI-GHOST-SCHLÜSSEL: | NKRO                                                                  |
| LED-RICHTUNG:         | Südliche Ausrichtung                                                  |
| WÄHLRATE:             | 1000hz im kabelgebundenen und 2.4G-Modus;<br>125hz im Bluetooth-Modus |
| BATTERIEKAPAZITÄT:    | 4000mAh                                                               |
| KOMPATIBILITÄT:       | Windows/Mac                                                           |
| ABMESSUNG:            | 346 x 126 x 45 mm                                                     |
| GEWICHT:              | Etwa 1,7 kg                                                           |



## AUSTAUSCH VON TASTENKAPPEN UND SCHALTERN

Eine vollständige Anleitung zum Entfernen von Tastenkappen und Schaltern finden Sie, wenn Sie den QR-Code scannen oder in Ihren Browser eingeben: <https://epomaker.com/blogs/guides/diy-guide-how-to-remove-and-replace-your-mechanical-keyboard-switches>

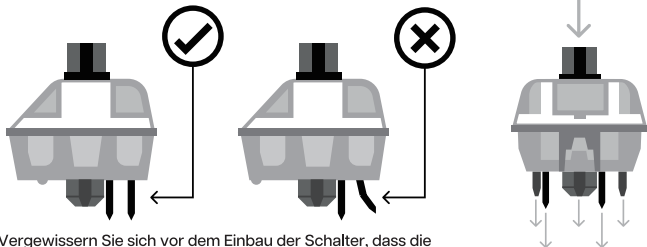


### Gerade nach unten drücken

Bitte vorsichtig vorgehen. Achten Sie darauf, dass die Stifte an den Schlitzen ausgerichtet sind.

Vergewissern Sie sich vor dem Einbau der Schalter, dass die Stifte sauber und gerade sind.


## Enthaltene Tools

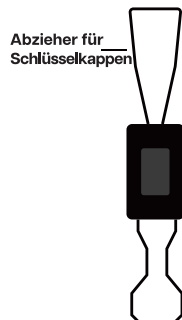

Abzieher für Schlüsselkappen

## Mechanische schakelaar

Beispiel eines Schalters von oben gesehen, nachdem Sie die Tastenkappe entfernt haben, um den Ausbau des Schalters vorzubereiten.

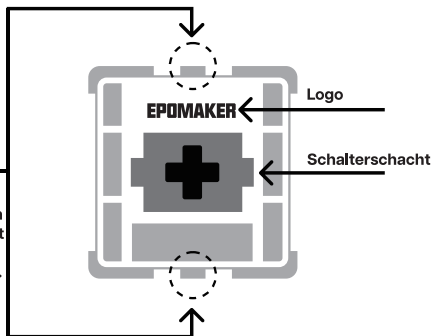

Het gereedschap voor het uittrekken van schakelaars richt zich verticaal op de schakelaar om het plastic los te maken waarmee de schakelaar aan de plaat is bevestigd.

### Schalter entfernen

1. Nehmen Sie das Werkzeug zum Entfernen des Schalters und richten Sie die Greifzähne vertikal (auf der Y-Achse) in der Mitte des Schalters aus, wie in der Beispielgrafik oben gezeigt.
2. Greifen Sie den Schalter mit dem Schalterabzieher und üben Sie Druck aus, bis sich der Schalter von der Platte löst.
3. der Schalter sich von der Platte löst. Ziehen Sie den Schalter mit fester, aber sanfter Kraft von der Tastatur mit einer vertikalen Bewegung.

### Schalter installieren

1. Prüfen Sie, ob alle Metallstifte des Schalters vollkommen gerade und sauber sind.
2. Richten Sie den Schalter vertikal aus, so dass das Gateron-Logo nach Norden zeigt. Die Stifte sollten sich an der PBC der Tastatur ausrichten
3. Drücken Sie den Schalter nach unten, bis Sie ein Klicken hören. Das bedeutet, dass sich die Schalterklammern an der Tastaturplatte befestigt haben.
4. Überprüfen Sie den Schalter, um sicherzustellen, dass er richtig an der Tastatur befestigt ist, und testen Sie ihn.



Hinweis: Wenn der Schlüssel nicht funktioniert, kann es sein, dass Sie beim Einbau einen der Schalter verbogen haben. Ziehen Sie den Schalter heraus und wiederholen Sie den Vorgang. Die Stifte können irreparabel beschädigt werden und müssen ersetzt werden, wenn dieser Vorgang nicht korrekt durchgeführt wird. Wenden Sie niemals übermäßige Kraft an, wenn Sie Tastenkappen oder Schalter austauschen. Wenn Sie Tastenkappen oder Schalter nicht entfernen oder installieren können, wenden Sie sich bitte so schnell wie möglich an den Kundendienst, um Schäden an der Tastatur aufgrund von Bedienungsfehlern zu vermeiden.

## TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG

Für technische Unterstützung senden Sie bitte eine E-Mail an [support@epomaker.com](mailto:support@epomaker.com) mit Ihrer Bestellnummer und einer detaillierten Beschreibung Ihres Problems. Wir antworten normalerweise innerhalb von 24 Stunden. Wenn Sie Ihre Tastatur von einem Distributor oder nicht von einem offiziellen Epomaker-Shop gekauft haben, wenden Sie sich bitte direkt an sie für weitere Hilfe.

## COMMUNITY-FOREN

Treten Sie unserer Community bei und lernen Sie zusammen mit anderen Tastaturliebhabern.



<https://discord.gg/2q3Z7C2>



<https://www.reddit.com/r/EpomakerKeyboard/>


## GARANTIE

Die Garantie von EPOMAKER deckt alle werkseitigen Defekte ab, die die ordnungsgemäße Funktionalität Ihres Kaufs beeinträchtigen könnten. Sie deckt keine Schäden ab, die durch normalen Verschleiß entstehen können. Wenn Ihr Produkt defekt ist, senden wir Ihnen eine Ersatzeinheit zu. Für den Austausch können Sie aufgefordert werden, die defekte Einheit an Epomaker zurückzusenden.

Wir bieten eine Garantie von 1 Jahr für unsere Produkte, wenn sie von unserer Website (EPOMAKER.com) gekauft wurden. Ihr Artikel ist nicht durch Ihre 1-jährige Garantie abgedeckt, wenn die Inspektion Anzeichen von Modifikationen oder Änderungen zeigt, die vom Originalprodukt nicht unterstützt werden, darunter: Ändern interner Komponenten, Montieren und Demontieren des Produkts, Ersetzen von Batterien usw.

Wir übernehmen nur die Garantie, wenn der Artikel von unseren offiziellen Geschäften gekauft wurde. Sie haben keine Garantie bei uns, wenn Sie den Artikel von einem anderen Wiederverkäufer oder ähnlichem gekauft haben. Bitte kontaktieren Sie das Geschäft, bei dem Sie Ihr Produkt gekauft haben, um Probleme zu lösen.

# EPOMAKER TIDE ALICE

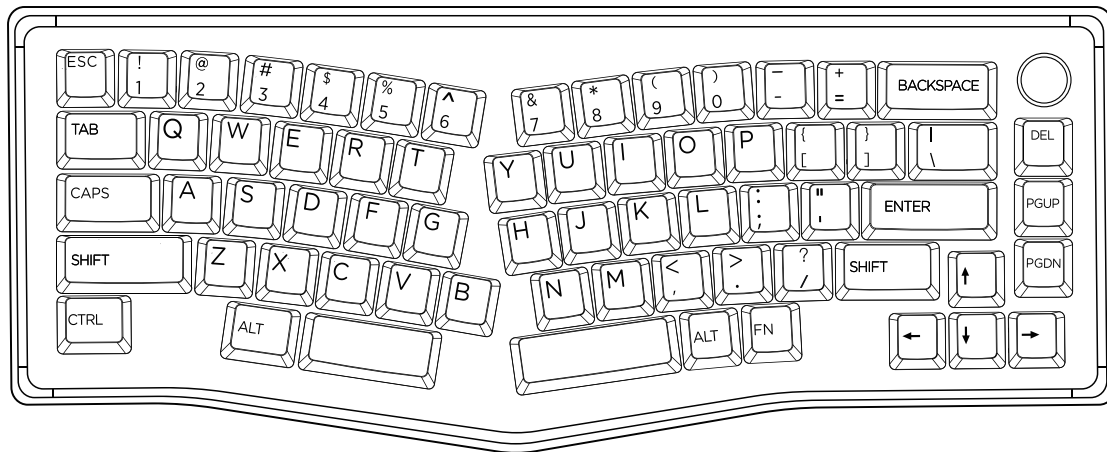

## 65% Alice Teclado Mecánico de Aluminio Intercambiable en Caliente QMK/VIA RGB 2.4Ghz/Bluetooth 5.0/Cableado

Should you require any assistance, please email us at: [support@epomaker.com](mailto:support@epomaker.com)



### Made in China

**Manufacturer:** Shenzhen Changyun Technology Co., Ltd.  
**Address:** Seventh Floor, Kai Daer Building, No.168 Tongsha Road,  
 Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, CN  
**Email:** [support@epomaker.com](mailto:support@epomaker.com)  
**Web:** [www.epomaker.com](http://www.epomaker.com)

**EC REP**

**APEX CE SPECIALISTS GMBH**  
 Habichtweg 1 41468 Neuss Germany  
 Contact: Wells Yan E-mail: [info@apex-ce.com](mailto:info@apex-ce.com)

**UK REP**

**APEX CE SPECIALISTS LIMITED**  
 89 Princess Street, Mancheste, M1 4HT, UK  
 Contact: Wells Yan E-mail: [info@apex-ce.com](mailto:info@apex-ce.com)



Points de collecte sur [www.zuelandemesdechets.fr](http://www.zuelandemesdechets.fr)

### ⚠ ADVERTENCIAS

Peligro de asfixia  
 Piezas pequeñas  
 Mantener alejado de los niños  
 y animales domésticos

| COMBINACIONES DE TECLAS DE FUNCIÓN      |                                                                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FN + BACKSPACE</b><br>(MANTIENGA 5S) | Restablecer el teclado                                                                             |
| <b>FN + Q</b>                           | Pulsación larga para emparejar el Dispositivo BT1; pulsación corta para cambiar al Dispositivo BT1 |
| <b>FN + W</b>                           | Pulsación larga para emparejar el Dispositivo BT2; pulsación corta para cambiar a Dispositivo BT2  |
| <b>FN + E</b>                           | Pulsación larga para emparejar el Dispositivo BT3; pulsación corta para cambiar a Dispositivo BT3  |
| <b>FN + R</b>                           | Modo cableado                                                                                      |
| <b>FN + P</b>                           | Pulsación larga para conectar vía 2.4 inalámbrica; pulsación corta para cambiar al modo 2.4        |
| <b>FN + A</b>                           | Windows Mode                                                                                       |
| <b>FN + S</b>                           | Mac Mode                                                                                           |
| <b>FN + LEFT CTRL</b>                   | Intercambia la fila num y la fila F                                                                |
| <b>FN + ENTER</b>                       | Comprobar batería                                                                                  |
| CONTROL DE LA LUZ                       |                                                                                                    |
| <b>FN + Z</b>                           | Encender y apagar la retroiluminación                                                              |
| <b>FN + \  </b>                         | Alternar efectos RGB de retroiluminación                                                           |
| <b>FN + ] [</b>                         | Alternar colores de retroiluminación                                                               |
| <b>FN+ ↑</b>                            | Brillo de la retroiluminación +                                                                    |
| <b>FN+ ↓</b>                            | Brillo de la retroiluminación -                                                                    |
| <b>FN+←</b>                             | Velocidad del efecto de retroiluminación -                                                         |
| <b>FN+→</b>                             | Velocidad del efecto de retroiluminación +                                                         |

| FUNCIÓN BÁSICA                                                      |     |                         |  |                      |                        |     |  |
|---------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|--|----------------------|------------------------|-----|--|
| WINDOWS                                                             |     | MAC                     |  | WINDOWS              |                        | MAC |  |
| <b>FN + !</b>                                                       | F1  | Brillo de la pantalla - |  | <b>FN+F1</b>         | Mi ordenador           | F1  |  |
| <b>FN + 2@</b>                                                      | F2  | Brillo de la pantalla + |  | <b>FN+F2</b>         | Navegador              | F2  |  |
| <b>FN + 3#</b>                                                      | F3  | Tarea                   |  | <b>FN+F3</b>         | Correo                 | F3  |  |
| <b>FN + 4\$</b>                                                     | F4  | Launchpad               |  | <b>FN+F4</b>         | Calculadora            | F4  |  |
| <b>FN + 5%</b>                                                      | F5  |                         |  | <b>FN+F5</b>         | Reproductor multimedia | F5  |  |
| <b>FN + 6^</b>                                                      | F6  |                         |  | <b>FN+F6</b>         | Stop                   | F6  |  |
| <b>FN + 7&amp;</b>                                                  | F7  | Pista anterior          |  | <b>FN+F7</b>         | Pista anterior         | F7  |  |
| <b>FN + 8*</b>                                                      | F8  | Reproducir/Pausa        |  | <b>FN+F8</b>         | Reproducir/Pausa       | F8  |  |
| <b>FN + 9(</b>                                                      | F9  | Siguiete pista          |  | <b>FN+F9</b>         | Siguiete pista         | F9  |  |
| <b>FN + 0)</b>                                                      | F10 | Silenciar               |  | <b>FN+F10</b>        | Silenciar              | F10 |  |
| <b>FN + - _</b>                                                     | F11 | Volumen -               |  | <b>FN+F11</b>        | Volumen -              | F11 |  |
| <b>FN + ++</b>                                                      | F12 | Volumen +               |  | <b>FN+F12</b>        | Volumen +              | F12 |  |
| <b>FN+ESC</b>                                                       | ~   | ~                       |  | <b>FN+SHIFT +ESC</b> | ~                      | ~   |  |
| PULSA FN + CTRL IZQUIERDA PARA INTERCAMBIAR LA FILA NUM Y LA FILA F |     |                         |  |                      |                        |     |  |

## EMPAREJAMIENTO BLUETOOTH

Conmute el interruptor al lado On, asegúrese de que el teclado está en modo inalámbrico:

1. Mantenga pulsado Fn+Q/W/E durante 3-5 segundos hasta que el indicador parpadee rápidamente, el teclado está listo para emparejarse.
2. Enciende tu dispositivo Bluetooth y busca «Tide Alice - 1/2/3», luego conéctalo. Cuando el teclado esté conectado al dispositivo Bluetooth, el indicador dejará de parpadear y la conexión se habrá realizado.
3. Pulse Fn+Q/W/E para alternar entre los dispositivos Bluetooth 1/2/3.

## PAREO INALÁMBRICO 2,4 GHZ

Conmute el interruptor al lado On, asegúrese de que el teclado está en modo inalámbrico:

1. Mantén pulsado Fn+P durante 3-5 segundos hasta que el indicador parpadee rápidamente, el teclado está listo para emparejarse.
2. Inserta el dongle 2.4G en tu ordenador. Cuando el teclado esté conectado, el indicador dejará de parpadear.

## MODO CABLEADO

Cambia el interruptor a Off y pulsa Fn+R hasta que la barra espaciadora derecha deje de parpadear.

## MODO CABLEADO

Mantenga pulsado Fn + Enter, las teclas del 1 al 0 se iluminan para mostrar el porcentaje de batería; por ejemplo, si las teclas del 1 al 6 se iluminan al mantener pulsado Fn + Enter, significa que la duración de la batería es actualmente del 60%; si las teclas del 1-0 se iluminan, la duración de la batería es del 100%.

**Nota:** La pila se carga tanto en modo inalámbrico como con cable, siempre que el teclado esté enchufado.

## INDICADOR

**Batería baja:** La tecla Fn parpadea 3 veces en rojo

**Cargando:** La tecla Fn parpadea 5s en rojo

**Cargada:** La tecla Fn parpadea 3 veces en verde

**Bloqueo de tapa:** La tecla Capslock se ilumina


**A/S:** Parpadea 3 veces cuando el teclado pasa al modo Win/Mac.

**Teclas de flecha:** Parpadea 3 veces cuando la retroiluminación está en brillo máximo/minuto o en velocidad.

**Mantén pulsada la tecla Fn:** Q/W/E/R y A/S se iluminan para mostrar el modo actual.


## CÓMO UTILIZAR VIA

1. Por favor, visite «<https://github.com/WestBerryVIA/via-releases/releases>» para descargar la última aplicación VIA para el sistema operativo de su ordenador.
- 2.Desactive el botón de «Usar definiciones V2 (obsoletas)».

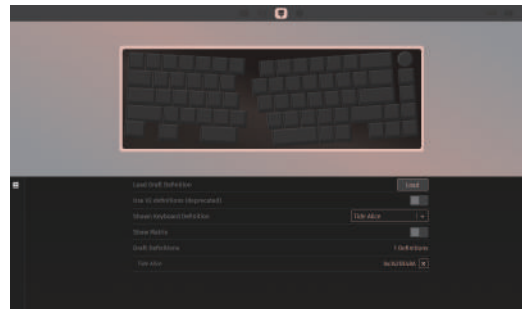

2 . Importar el archivo JSON a VIA

Descargue el archivo Epomaker Tide Alice json a través de <https://epomaker.com/blogs/via-json/epomaker-tide-alice-via-json> y cárguelo:

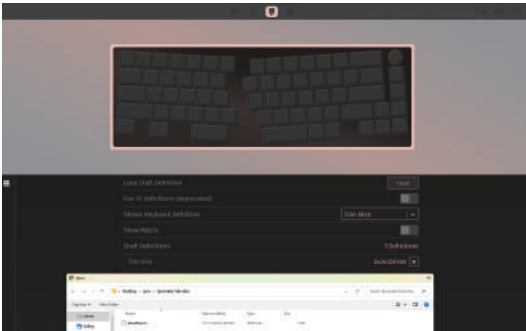

3 . Una vez finalizada la carga, la pestaña «Configurar» muestra el diseño y las funciones programables.




| ESPECIFICACIONES         |                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| MODELO:                  | EPOMAKER TIDE ALICE                                        |
| CANTIDAD CLAVE:          | 66 Claves                                                  |
| ESTILO DE MONTAJE:       | Gasket                                                     |
| MATERIAL DE LA CAJA:     | Aluminio                                                   |
| MATERIAL DE LA PLACA:    | FR4                                                        |
| STABILIZER TYPE:         | TIPO DE ESTABILIZADOR:                                     |
| TIPO PCB:                | Placa de circuito impreso Hotswap de 3/5 patillas          |
| CONECTIVIDAD:            | Tipo-C con cable, Bluetooth, 2.4G                          |
| LLAVE ANTIFANTASMA:      | NKRO                                                       |
| DIRECCIÓN DEL LED:       | Orientación sur                                            |
| TASA DE ENCUESTA:        | 1000hz en modo cableado y 2.4G;<br>125hz en modo Bluetooth |
| CAPACIDAD DE LA BATERÍA: | 4000mAh                                                    |
| COMPATIBILIDAD:          | Windows/Mac                                                |
| DIMENSIONES:             | 346 x 126 x 45 mm                                          |
| PESO:                    | Alrededor de 1,7 kg                                        |




## SUSTITUCIÓN DE LAS TECLAS Y DE LOS INTERRUPTORES

Para obtener una guía completa sobre cómo quitar las tapas de las teclas y los interruptores, escanee el código QR o escriba en su navegador:  
<https://epomaker.com/blogs/guides/diy-guide-how-to-remove-and-replace-your-mechanical-keyboard-switches>

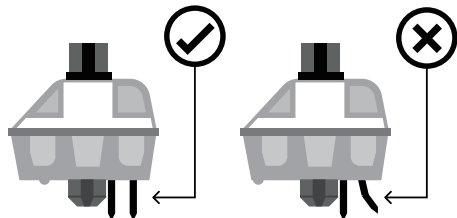

Antes de instalar los interruptores, asegúrese de que las clavijas estén limpias y rectas.

### Herramientas incluidas

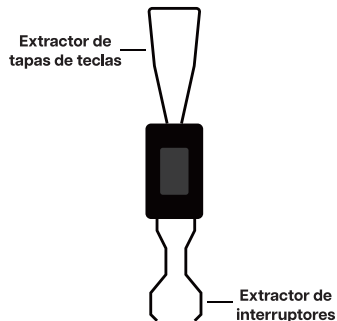


#### Quitar los interruptores

1. Agarre su herramienta de extracción de interruptores y alinee los dientes de agarre verticalmente (en el eje Y) en el centro del interruptor, como se muestra en el gráfico de ejemplo anterior.
2. Agarre el interruptor con el extractor de interruptores y aplique presión hasta que el interruptor se libere de la placa
3. Con una fuerza firme pero suave, separe el interruptor del teclado con un movimiento vertical.

### Interruptor mecánico

Ejemplo de un interruptor visto desde arriba después de quitar la tapa del teclado para preparar la extracción del interruptor.

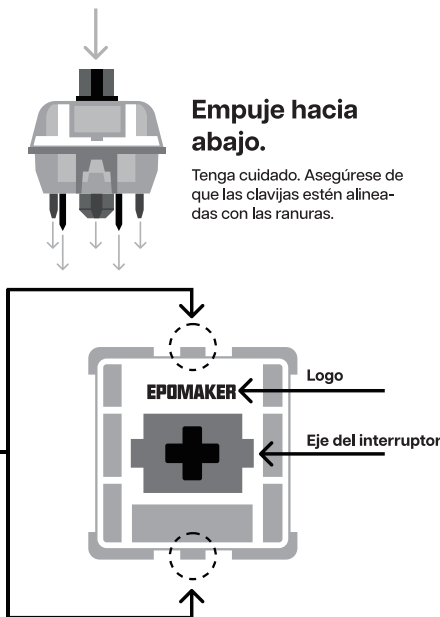

### Empuje hacia abajo.

Tenga cuidado. Asegúrese de que las clavijas estén alineadas con las ranuras.

La herramienta de extracción de interruptores se alinea verticalmente con el interruptor para soltar el plástico que asegura el interruptor a la placa.

#### Instalar los interruptores

1. Compruebe que todos los pasadores metálicos del interruptor están perfectamente rectos y limpios.
2. Alinee el interruptor verticalmente para que el logotipo de Gateron esté orientado hacia el norte. Los pines deben alinearse con el PCB del teclado.
3. Presione el interruptor hacia abajo hasta que oiga un clic. Esto significa que los clips del interruptor se han unido a la placa del teclado.
4. Inspeccione el interruptor para asegurarse de que está bien conectado a su teclado, y pruébelo.

## ASISTENCIA TÉCNICA

Para obtener asistencia técnica, envíe un correo electrónico a [support@epomaker.com](mailto:support@epomaker.com) con su número de pedido y una descripción detallada de su problema.

Normalmente respondemos a las consultas en un plazo de 24 horas. Si ha adquirido su teclado a través de un distribuidor o no en ninguna tienda oficial de Epomaker, póngase en contacto con ellos directamente para cualquier ayuda adicional.

## FOROS DE LA COMUNIDAD

Únase a nuestra comunidad y aprenda junto a otros entusiastas de los teclados.



<https://discord.gg/2q3Z7C2>



<https://www.reddit.com/r/EpomakerKeyboard/>

## GARANTÍA

La garantía de EPOMAKER cubre cualquier defecto de fábrica que pueda afectar al correcto funcionamiento de su compra. No cubre ningún daño que pueda ocurrir por el desgaste normal. Si su producto es defectuoso, le enviaremos una unidad de reemplazo. Las unidades de reemplazo pueden requerir que usted envíe la unidad defectuosa de vuelta a Epomaker.

Ofrecemos una garantía de 1 año para nuestros productos cuando se compran en nuestra página web (EPOMAKER.com). Su artículo no estará cubierto por su garantía de 1 año si la inspección muestra cualquier signo de modificación o cambios no soportados por el producto original, estos incluyen: Cambio de componentes internos, Montaje y remontaje del producto, Sustitución de baterías, etc.

Sólo cubriremos el artículo si se ha comprado en nuestras tiendas oficiales. Usted no tiene una garantía con nosotros si usted compró el artículo de otro revendedor o de la misma manera. Por favor, póngase en contacto con la tienda en la que compró el producto para resolver los problemas.




Nota: Si la tecla no funciona es posible que haya doblado uno de los interruptores al instalarlo. Saque el interruptor y repita el proceso

Las clavijas pueden dañarse de forma irreparable y necesitar ser reemplazadas si este proceso no se realiza correctamente. No aplique nunca una fuerza excesiva al sustituir las tapas de las teclas o los interruptores. Si no puede retirar o instalar las tapas de las teclas o los interruptores, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente lo antes posible para evitar que el teclado sufra daños debido a errores de funcionamiento.



# EPOMAKER TIDE ALICE

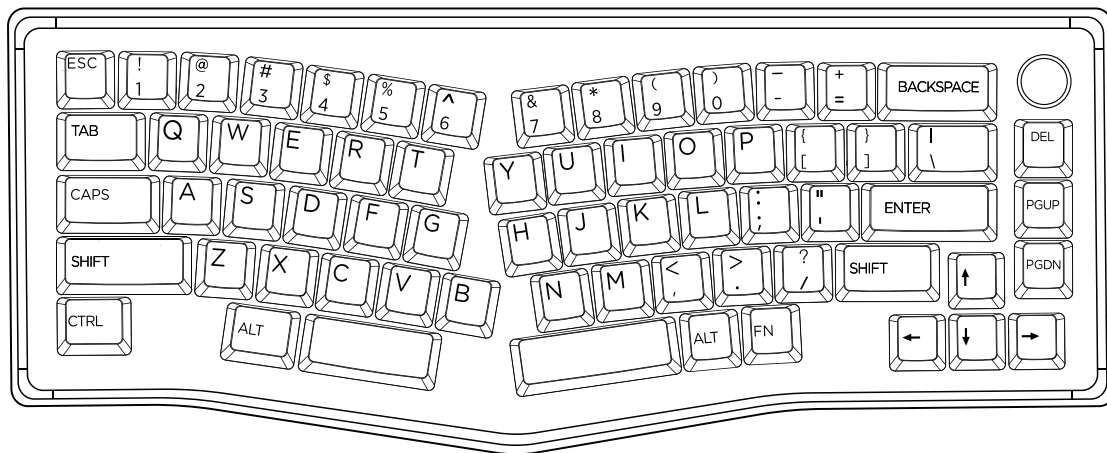

## 65% Alice Aluminum Hot Swappable QMK/VIA RGB 2.4Ghz/Bluetooth 5.0/- Clavier mécanique filaire

Should you require any assistance, please email us at: [support@epomaker.com](mailto:support@epomaker.com)



### Made in China

**Manufacturer:** Shenzhen Changyun Technology Co., Ltd.  
**Address:** Seventh Floor, Kai Daer Building, No.168 Tongsha Road,  
 Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, CN  
**Email:** [support@epomaker.com](mailto:support@epomaker.com)  
**Web:** [www.epomaker.com](http://www.epomaker.com)

**EC REP**

### APEX CE SPECIALISTS GMBH

Habichtweg 141468 Neuss Germany  
 Contact: Wells Yan E-mail: [info@apex-ce.com](mailto:info@apex-ce.com)

**UK REP**

### APEX CE SPECIALISTS LIMITED

89 Princess Street, Mancheste, M1 4HT, UK  
 Contact: Wells Yan E-mail: [info@apex-ce.com](mailto:info@apex-ce.com)



Points de collecte sur [www.zugelandedesdechets.fr](http://www.zugelandedesdechets.fr)

### ⚠ AVERTISSEMENTS

Risque d'asphyxie  
 Widgets  
 Tenir à l'écart des enfants  
 et des animaux domestiques

| COMBINAISONS DE TOUCHES DE FONCTION            |                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FN + BACKSPACE</b><br>(ATTENDRE 5 SECONDES) | Réinitialisation du clavier                                                                                               |
| <b>FN + Q</b>                                  | Appui long pour coupler le dispositif BT1 ;<br>appui court pour passer au dispositif BT1                                  |
| <b>FN + W</b>                                  | Appui long pour coupler le dispositif BT2 ;<br>appui court pour passer au dispositif BT2                                  |
| <b>FN + E</b>                                  | Appui long pour coupler le dispositif BT3 ;<br>appui court pour passer au dispositif BT3                                  |
| <b>FN + R</b>                                  | Mode câblé                                                                                                                |
| <b>FN + P</b>                                  | Une pression longue permet de se connecter par le biais d'un<br>réseau sans fil 2.4 ; appui court pour passer en mode 2.4 |
| <b>FN + A</b>                                  | Windows Mode                                                                                                              |
| <b>FN + S</b>                                  | Mac Mode                                                                                                                  |
| <b>FN + LEFT CTRL</b>                          | Intervertir la ligne numérique et la ligne F                                                                              |
| <b>FN + ENTER</b>                              | Vérifier la batterie                                                                                                      |
| CONTRÔLE DE LA LUMIÈRE                         |                                                                                                                           |
| <b>FN + Z</b>                                  | Allumer/éteindre les rétroéclairages                                                                                      |
| <b>FN + \  </b>                                | Basculer les effets RVB du rétroéclairage                                                                                 |
| <b>FN + ] }</b>                                | Changement de couleur du rétroéclairage                                                                                   |
| <b>FN+ ↑</b>                                   | Rétro-éclairage Luminosité +                                                                                              |
| <b>FN+ ↓</b>                                   | Rétro-éclairage Luminosité -                                                                                              |
| <b>FN+ ←</b>                                   | Vitesse de l'effet de rétroéclairage -                                                                                    |
| <b>FN+ →</b>                                   | Vitesse de l'effet de rétroéclairage +                                                                                    |

| FONCTION DE BASE                                                                |     |                         |                          |                    |     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|--------------------------|--------------------|-----|
| WINDOWS                                                                         |     | MAC                     | WINDOWS                  |                    | MAC |
| <b>FN + !</b>                                                                   | F1  | Luminosité de l'écran - | <b>FN+F1</b>             | Mon ordinateur     | F1  |
| <b>FN + 2@</b>                                                                  | F2  | Luminosité de l'écran + | <b>FN+F2</b>             | Navigateur         | F2  |
| <b>FN + 3#</b>                                                                  | F3  | Tâche                   | <b>FN+F3</b>             | Courrier           | F3  |
| <b>FN + 4\$</b>                                                                 | F4  | Launchpad               | <b>FN+F4</b>             | Calculatrice       | F4  |
| <b>FN + 5%</b>                                                                  | F5  |                         | <b>FN+F5</b>             | Lecteur multimédia | F5  |
| <b>FN + 6^</b>                                                                  | F6  |                         | <b>FN+F6</b>             | Arrêter            | F6  |
| <b>FN + 7&amp;</b>                                                              | F7  | Voie précédente         | <b>FN+F7</b>             | Voie précédente    | F7  |
| <b>FN + 8*</b>                                                                  | F8  | Lecture/Pause           | <b>FN+F8</b>             | Lecture/Pause      | F8  |
| <b>FN + 9(</b>                                                                  | F9  | Voie suivante           | <b>FN+F9</b>             | Voie suivante      | F9  |
| <b>FN + 0)</b>                                                                  | F10 | Muet                    | <b>FN+F10</b>            | Muet               | F10 |
| <b>FN + - _</b>                                                                 | F11 | Volume -                | <b>FN+F11</b>            | Volume -           | F11 |
| <b>FN + = +</b>                                                                 | F12 | Volume +                | <b>FN+F12</b>            | Volume +           | F12 |
| <b>FN+ESC</b>                                                                   | ~   | ~                       | <b>FN+SHIFT<br/>+ESC</b> | ~                  | ~   |
| APPUYEZ SUR FN + CTRL GAUCHE POUR INTERVERTIR LA LIGNE NUMÉRIQUE ET LA LIGNE F. |     |                         |                          |                    |     |

## APPAIRAGE BLUETOOTH

**Basculer l'interrupteur sur le côté On, s'assurer que le clavier est en mode sans fil :**

- 1 . Maintenez Fn+Q/W/E pendant 3 à 5 secondes jusqu'à ce que l'indicateur clignote rapidement, le clavier est prêt à être couplé.
- 2 . allumez votre appareil Bluetooth et trouvez « Tide Alice - 1/2/3 », puis connectez. Lorsque le clavier est connecté au périphérique Bluetooth, l'indicateur cesse de clignoter et la connexion est terminée.
- 3 .Appuyez sur Fn+Q/W/E pour basculer entre les périphériques Bluetooth 1/2/3.

## PAIRING SANS FIL 2.4GHZ

**Basculer l'interrupteur sur le côté On, s'assurer que le clavier est en mode sans fil :**

1. Maintenez Fn+P pendant 3-5 secondes jusqu'à ce que l'indicateur clignote rapidement, le clavier est prêt à être apparié.
2. Insérez le dongle 2.4G dans votre ordinateur. Lorsque le clavier est connecté, le voyant cesse de clignoter.

## MODE CÂBLÉ

**Basculez l'interrupteur sur Off, et appuyez sur Fn+R jusqu'à ce que la barre d'espace droite cesse de clignoter.**

## MODE CÂBLÉ

En maintenant Fn + Enter, les touches de 1 à 0 s'allument pour indiquer le pourcentage de la batterie ; par exemple, si les touches de 1 à 6 s'allument en maintenant Fn + Enter, cela signifie que l'autonomie de la batterie est actuellement de 60 % ; si les touches de 1 à 0 s'allument, l'autonomie de la batterie est de 100 %.

Remarque : la batterie se recharge en mode sans fil ou câblé, tant que le clavier est branché.

## INDICATEUR

**Batterie faible :** La touche Fn clignote 3 fois en rouge

**Chargement :** La touche Fn respire pendant 5 secondes en rouge

**Chargé :** La touche Fn clignote 3 fois en vert

**Verrouillage :** La touche Capslock s'allume


**A/S :** clignote 3 fois lorsque le clavier est en mode Win/Mac.

**Touches fléchées :** Clignote 3 fois lorsque le rétroéclairage est à la luminosité ou à la vitesse maximale/minimale.

**Maintenir la touche Fn enfoncée :** Q/W/E/R et A/S s'allument pour indiquer le mode actuel.


## COMMENT UTILISER VIA

1. visitez le site « <https://github.com/WestBerryVIA/via-releases/releases> » pour télécharger la dernière application VIA pour le système d'exploitation de votre ordinateur. Désactivez le bouton « Utiliser les définitions V2 (obsolètes) »

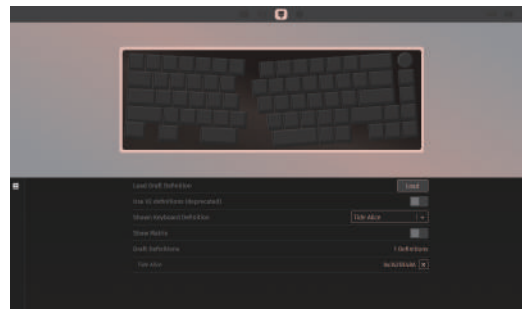

2 . Importer le fichier JSON dans VIA

Téléchargez le fichier Epomaker Tide Alice json via <https://epomaker.com/blogs/qmk-via/epomaker-tide-alice-via-json> et chargez le fichier :

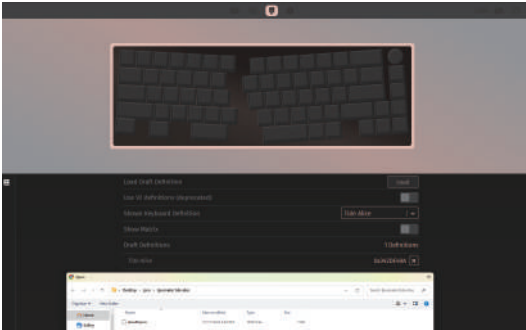

3 . lorsque le chargement est terminé, l'onglet « Configuration » affiche la disposition et les fonctions programmables.




| SPÉCIFICATIONS            |                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| MODÈLE :                  | EPOMAKER TIDE ALICE                                         |
| MONTANT CLÉ :             | 66 Clés                                                     |
| STYLE DE MONTAGE :        | Joint d'étanchéité                                          |
| MATÉRIAU DE L'ÉTUI :      | Aluminium                                                   |
| MATÉRIAU DE LA PLAQUE :   | FR4                                                         |
| TYPE DE STABILISATEUR :   | Monté sur plaque                                            |
| TYPE DE PCB :             | Carte de circuit imprimé 3/5 broches Hotswap                |
| CONNECTIVITÉ :            | Type-C filaire, Bluetooth, 2.4G                             |
| CLÉ ANTI-FUGUE :          | NKRO                                                        |
| DIRECTION DES LED :       | Orientation sud                                             |
| TAUX DE SONDAGE :         | 1000hz en mode filaire et 2.4G ;<br>125hz en mode Bluetooth |
| CAPACITÉ DE LA BATTERIE : | 4000mAh                                                     |
| COMPATIBILITÉ :           | Windows/Mac                                                 |
| DIMENSION :               | 346 x 126 x 45 mm                                           |
| POIDS :                   | Environ 1,7 kg                                              |



## REPLACEMENT DES CAPUCHONS DE TOUCHES ET DES INTERRUPTEURS

Pour obtenir un guide complet sur la façon de retirer les capuchons et les interrupteurs, scannez le code QR ou tapez dans votre navigateur : <https://epomaker.com/blogs/guides/diy-guide-how-to-remove-and-replace-your-mechanical-keyboard-switches>.

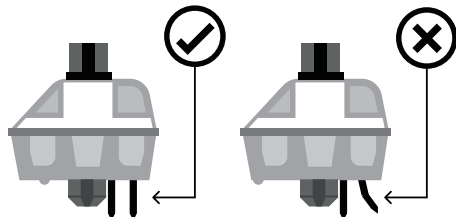


### Pousser droit vers le bas

Faites attention. Assurez-vous que les broches sont alignées avec les fentes.


Avant d'installer les interrupteurs, assurez-vous que les broches sont propres et droites.

## Outils inclus

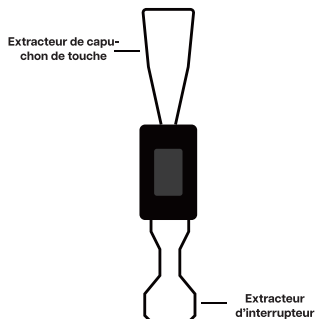

## Interrupteur mécanique

Exemple d'un interrupteur vu du dessus après avoir retiré le capuchon du clavier pour préparer le retrait de l'interrupteur.

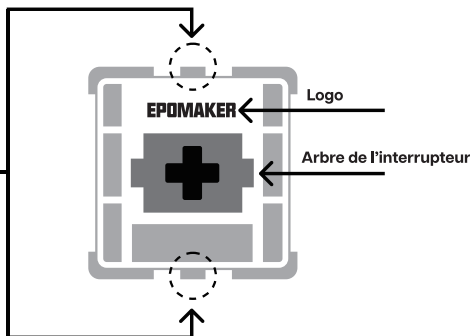

L'outil d'extraction de l'interrupteur s'aligne verticalement sur l'interrupteur pour déclipser le plastique qui fixe l'interrupteur à la plaque.

### Retirer les interrupteurs

1. Saisissez votre outil de retrait d'interrupteur et alignez les dents de préhension verticalement (sur l'axe Y) au centre de l'interrupteur, comme indiqué dans l'exemple graphique ci-dessus.
2. Saisissez l'interrupteur avec l'extracteur d'interrupteur et exercez une pression jusqu'à ce que l'interrupteur se détache de la plaque.
3. En utilisant une force ferme mais douce, éloignez l'interrupteur du clavier en effectuant un mouvement vertical.

### Install Switches

1. Vérifiez que toutes les broches métalliques de l'interrupteur sont parfaitement droites et propres.
2. Alignez l'interrupteur verticalement pour que le logo Gateron soit orienté vers le nord. Les broches doivent s'aligner sur le PBC du clavier.
3. Appuyez sur le commutateur jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Cela signifie que les clips de l'interrupteur se sont fixés à la plaque du clavier.
4. Inspectez le commutateur pour vous assurer qu'il est correctement fixé à votre clavier, et testez-le.



Remarque : si la touche ne fonctionne pas, il est possible que vous ayez plié l'un des commutateurs lors de son installation. Retirez l'interrupteur et répétez le processus.

Si ce processus n'est pas effectué correctement, les broches peuvent être endommagées au point d'être irréparables et doivent être remplacées. N'appliquez jamais une force excessive lorsque vous remplacez des capuchons de touches ou des commutateurs. Si vous ne pouvez pas retirer ou installer les capuchons de touches ou les commutateurs, veuillez contacter le service clientèle dès que possible afin d'éviter d'endommager le clavier en raison d'erreurs de manipulation.

## ASSISTANCE TECHNIQUE

Pour obtenir une assistance technique, veuillez envoyer un courriel à [support@epomaker.com](mailto:support@epomaker.com) en indiquant votre numéro de commande et une description détaillée de votre problème.

Nous répondons normalement aux demandes dans les 24 heures. Si vous avez acheté votre clavier chez un distributeur ou dans un magasin officiel d'Epomaker, veuillez les contacter directement pour toute aide supplémentaire.

## FORUMS DE LA COMMUNAUTÉ

Rejoignez notre communauté et apprenez avec d'autres passionnés de claviers.



<https://discord.gg/2q3Z7C2>



<https://www.reddit.com/r/EpomakerKeyboard/>


## GARANTIE

La garantie EPOMAKER couvre tout défaut d'usine qui pourrait affecter le bon fonctionnement de votre achat. Elle ne couvre pas les dommages qui pourraient résulter d'une usure normale. Si votre produit est défectueux, nous vous enverrons une unité de remplacement. Les unités de remplacement peuvent nécessiter que vous renvoyiez l'unité défectueuse à Epomaker.

Nous offrons une garantie d'un an pour nos produits achetés sur notre site Internet (EPOMAKER.com). Votre article ne sera pas couvert par la garantie d'un an si l'inspection montre tout signe de modification ou de changement non pris en charge par le produit d'origine : Le changement de composants internes, l'assemblage et le réassemblage du produit, le remplacement des piles, etc.

Nous ne couvrons l'article que s'il est acheté dans nos magasins officiels. Vous n'avez pas de garantie avec nous si vous avez acheté l'article chez un autre revendeur ou de la même manière. Veuillez contacter le magasin où vous avez acheté votre produit pour résoudre les problèmes.

# EPOMAKER TIDE ALICE

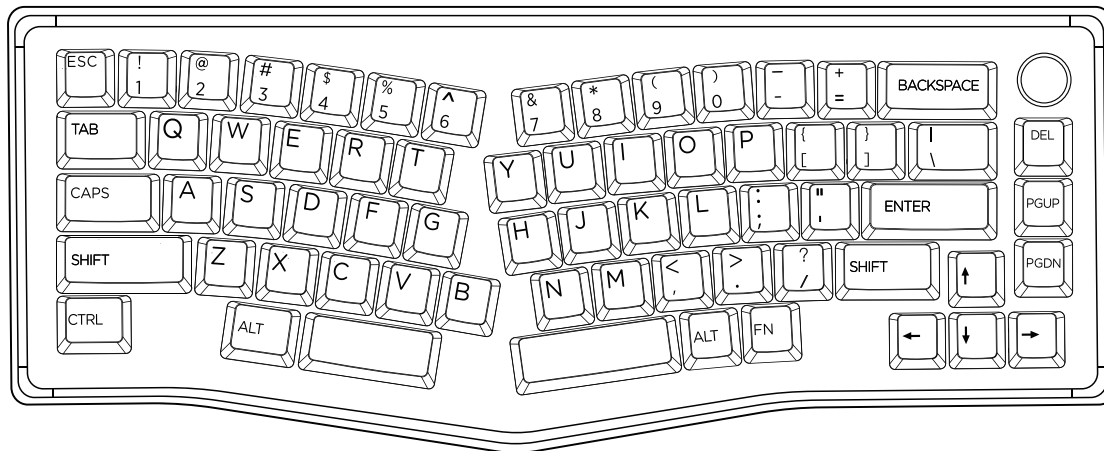

## 65% Alice Alluminio Hot Swappable QMK/VIA RGB 2.4Ghz/Bluetooth 5.0/Tastiera meccanica con cavo

Should you require any assistance, please email us at: [support@epomaker.com](mailto:support@epomaker.com)



### Made in China

**Manufacturer:** Shenzhen Changyun Technology Co., Ltd.  
**Address:** Seventh Floor, Kai Daer Building, No.168 Tongsha Road, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, CN  
**Email:** [support@epomaker.com](mailto:support@epomaker.com)  
**Web:** [www.epomaker.com](http://www.epomaker.com)

**EC REP**

**APEX CE SPECIALISTS GMBH**  
 Habichtweg 1 41468 Neuss Germany  
 Contact: Wells Yan E-mail: [info@apex-ce.com](mailto:info@apex-ce.com)

**UK REP**

**APEX CE SPECIALISTS LIMITED**  
 89 Princess Street, Manchester, M1 4HT, UK  
 Contact: Wells Yan E-mail: [info@apex-ce.com](mailto:info@apex-ce.com)



### AVVERTENZE

Pericolo di soffocamento  
 Widget  
 Tenere lontano da bambini  
 e animali domestici

| COMBINAZIONI DI TASTI FUNZIONE          |                                                                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FN + BACKSPACE</b><br>(ATTENDERE 5S) | Resetare la tastiera                                                                              |
| <b>FN + Q</b>                           | Premere a lungo per accoppiare il dispositivo BT1; pressione breve per passare al dispositivo BT1 |
| <b>FN + W</b>                           | Premere a lungo per accoppiare il dispositivo BT2; pressione breve per passare al dispositivo BT2 |
| <b>FN + E</b>                           | Premere a lungo per accoppiare il dispositivo BT3; pressione breve per passare al dispositivo BT3 |
| <b>FN + R</b>                           | Modalità cablata                                                                                  |
| <b>FN + P</b>                           | Premere a lungo per connettersi via wireless 2.4; pressione breve per passare alla modalità 2.4   |
| <b>FN + A</b>                           | Windows Modalità                                                                                  |
| <b>FN + S</b>                           | Mac Modalità                                                                                      |
| <b>FN + LEFT CTRL</b>                   | Scambiare la riga num e la riga F                                                                 |
| <b>FN + ENTER</b>                       | Controllare la batteria                                                                           |
| CONTROLLO DELLA LUCE                    |                                                                                                   |
| <b>FN + Z</b>                           | Accensione/spegnimento della retroilluminazione                                                   |
| <b>FN + \  </b>                         | Alterna gli effetti RGB della retroilluminazione                                                  |
| <b>FN + ] [</b>                         | Alterna i colori della retroilluminazione                                                         |
| <b>FN+ ↑</b>                            | Luminosità della retroilluminazione +                                                             |
| <b>FN+ ↓</b>                            | Luminosità della retroilluminazione -                                                             |
| <b>FN+ ←</b>                            | Velocità effetto retroilluminazione -                                                             |
| <b>FN+ →</b>                            | Velocità effetto retroilluminazione +                                                             |

| FUNZIONE DI BASE                                                 |     |                            |  |                      |                      |     |  |
|------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------|--|----------------------|----------------------|-----|--|
| WINDOWS                                                          |     | MAC                        |  | WINDOWS              |                      | MAC |  |
| <b>FN + !</b>                                                    | F1  | Luminosità dello schermo - |  | <b>FN+F1</b>         | Il mio computer      | F1  |  |
| <b>FN + 2@</b>                                                   | F2  | Luminosità dello schermo + |  | <b>FN+F2</b>         | Browser              | F2  |  |
| <b>FN + 3#</b>                                                   | F3  | Compito                    |  | <b>FN+F3</b>         | Posta                | F3  |  |
| <b>FN + 4\$</b>                                                  | F4  | Launchpad                  |  | <b>FN+F4</b>         | Calcolatrice         | F4  |  |
| <b>FN + 5%</b>                                                   | F5  |                            |  | <b>FN+F5</b>         | Lettore multimediale | F5  |  |
| <b>FN + 6^</b>                                                   | F6  |                            |  | <b>FN+F6</b>         | Fermarsi             | F6  |  |
| <b>FN + 7&amp;</b>                                               | F7  | Traccia precedente         |  | <b>FN+F7</b>         | Traccia precedente   | F7  |  |
| <b>FN + 8*</b>                                                   | F8  | Riproduzione/Pausa         |  | <b>FN+F8</b>         | Riproduzione/Pausa   | F8  |  |
| <b>FN + 9(</b>                                                   | F9  | Traccia successiva         |  | <b>FN+F9</b>         | Traccia successiva   | F9  |  |
| <b>FN + 0)</b>                                                   | F10 | Muto                       |  | <b>FN+F10</b>        | Muto                 | F10 |  |
| <b>FN + - _</b>                                                  | F11 | Volume -                   |  | <b>FN+F11</b>        | Volume -             | F11 |  |
| <b>FN + = +</b>                                                  | F12 | Volume +                   |  | <b>FN+F12</b>        | Volume +             | F12 |  |
| <b>FN+ESC</b>                                                    | ~   | ~                          |  | <b>FN+SHIFT +ESC</b> | ~                    | ~   |  |
| PREMERE FN + CTRL SINISTRO PER SCAMBIARE LA RIGA NUM E LA RIGA F |     |                            |  |                      |                      |     |  |

## ACCOPPIAMENTO DEL BLUETOOTH

**Portare l'interruttore sul lato On e assicurarsi che la tastiera sia in modalità wireless:**

1. Tenere premuto Fn+Q/W/E per 3-5 secondi finché l'indicatore non lampeggia velocemente: la tastiera è pronta per l'accoppiamento.
2. Accendere il dispositivo Bluetooth e trovare "Tide Alice - 1/2/3", quindi collegarsi. Quando la tastiera è collegata al dispositivo Bluetooth, l'indicatore smette di lampeggiare e la connessione è avvenuta.
3. Premere Fn+Q/W/E per passare da un dispositivo Bluetooth all'altro.

## PAIRING WIRELESS 2.4GHZ

**Portare l'interruttore sul lato On e assicurarsi che la tastiera sia in modalità wireless:**

1. Tenere premuto Fn+P per 3-5 secondi finché l'indicatore non lampeggia velocemente: la tastiera è pronta per l'accoppiamento.
2. Inserire il dongle 2.4G nel computer. Quando la tastiera è collegata, l'indicatore smette di lampeggiare.

## MODALITÀ CABLATA

**Spostate l'interruttore su Off e premete Fn+R finché la barra spaziatrice destra non smette di lampeggiare.**

## MODALITÀ CABLATA

Tenendo premuto Fn + Invio, i tasti da 1 a 0 si illuminano per mostrare la percentuale della batteria; ad esempio, se i tasti da 1 a 6 si illuminano quando si tiene premuto Fn + Invio, significa che la durata della batteria è attualmente del 60%; se i tasti di 1-0 si illuminano, la durata della batteria è del 100%.

Nota: la batteria si ricarica sia in modalità wireless che in modalità cablata, purché la tastiera sia collegata.

## INDICATORE

**Batteria scarica:** Il tasto Fn lampeggia 3 volte in rosso

**Ricarica:** Il tasto Fn lampeggia per 5s in rosso

**Carica:** Il tasto Fn lampeggia 3 volte in verde

**Capslock:** Il tasto Capslock si accende


**A/S:** lampeggia 3 volte quando la tastiera passa in modalità Win/Mac.

**Tasti freccia:** Lampeggia 3 volte quando la retroilluminazione è al massimo della luminosità o della velocità.

**Tenere premuto il tasto Fn:** Q/W/E/R e A/S si accendono per indicare la modalità corrente.

## COME UTILIZZARE VIA


1. Visitare "<https://github.com/WestBerryVIA/via-releases/releases>" per scaricare l'ultima applicazione VIA per il sistema operativo del computer. Disattivare il pulsante "Usa definizioni V2 (deprecate)".

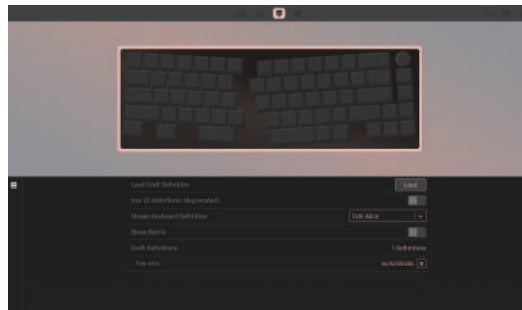



2 . Importare il file JSON in VIA

Scaricare il file json di Epomaker Tide Alice tramite <https://epomaker.com/blogs/qmk-via/epomaker-tide-alice-via-json> e caricare il file:

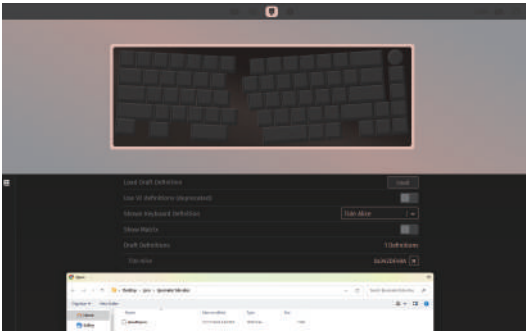

3 . Al termine del caricamento, la scheda “Configura” visualizza il layout e le funzioni programmabili.




| SPECIFICHE               |                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| MODELLO:                 | EPOMAKER TIDE ALICE                                               |
| IMPORTO CHIAVE:          | 66 Chiavi                                                         |
| STILE DI MONTAGGIO:      | Gasket                                                            |
| MATERIALE DEL CASO:      | Alluminio                                                         |
| MATERIALE DELLA PIASTRA: | FR4                                                               |
| TIPO DI STABILIZZATORE:  | Montaggio su piastra                                              |
| TIPO DI PCB:             | PCB Hotswap a 3/5 pin                                             |
| CONNETTIVITÀ:            | Tipo-C via cavo, Bluetooth, 2.4G                                  |
| CHIAVE ANTI-GHOST:       | NKRO                                                              |
| DIREZIONE LED:           | Esposizione a sud                                                 |
| TASSO DI INQUADRAMENTO:  | 1000hz in modalità cablata e 2.4G;<br>125hz in modalità Bluetooth |
| CAPACITÀ DELLA BATTERIA: | 4000mAh                                                           |
| COMPATIBILITÀ:           | Windows/Mac                                                       |
| DIMENSIONE:              | 346 x 126 x 45 mm                                                 |
| PESO:                    | Circa 1,7 kg                                                      |




## SOSTITUZIONE DI TASTI E INTERRUTTORI

Per una guida completa su come rimuovere i tasti e gli interruttori scansionare il codice QR o digitare nel browser:  
<https://epomaker.com/blogs/guides/diy-guide-how-to-remove-and-replace-your-mechanical-keyboard-switches>

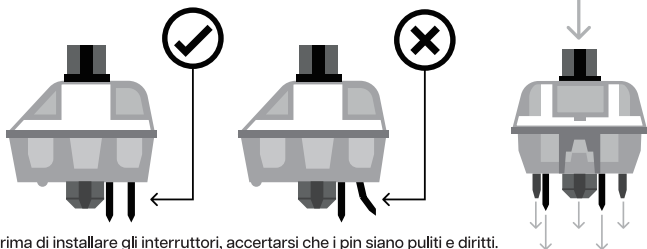


Prima di installare gli interruttori, accertarsi che i pin siano puliti e diritti.

## Strumenti inclusi

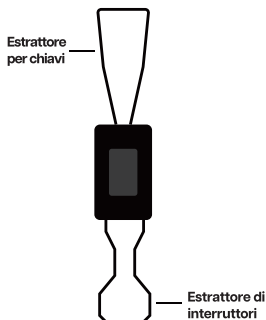

## Interruttore meccanico

Example of a switch as seen from top after you remove the keycap to prepare for switch removal.

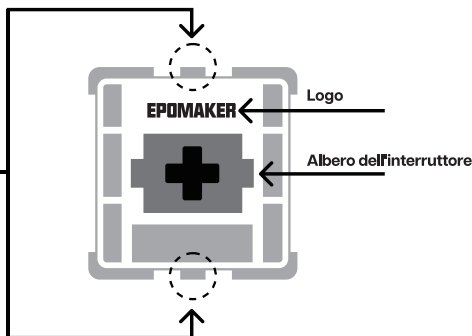

L'utensile per l'estrazione dell'interruttore si allinea verticalmente alla clip dell'interruttore per fissare la plastica dell'interruttore alla piastra.

## Installare gli interruttori

## Rimuovere gli interruttori

1. Afferrare lo strumento di rimozione dell'interruttore e allineare i denti di presa verticalmente (sull'asse Y) al centro dell'interruttore, come mostrato nel grafico di esempio qui sopra.
2. Afferrare l'interruttore con l'estrattore e fare pressione finché l'interruttore non si stacca dalla piastra.
3. Con una forza decisa ma delicata, allontanare l'interruttore dalla tastiera con un movimento verticale.

1. Verificare che tutti i pin metallici dell'interruttore siano perfettamente dritti e puliti.
2. Allineare l'interruttore verticalmente in modo che il logo Gateron sia rivolto verso nord. I pin devono essere allineati al PBC della tastiera.
3. Press the switch down until you hear a click. This means your switch clips have attached themselves to the keyboard plate.
4. Controllare che l'interruttore sia collegato correttamente alla tastiera e testarlo.



Note: If the key doesn't work its possible you may have bent one of the switches while installing it. Pull the switch out and repeat the process.

Pins may be damaged beyond repair and need replacement if this process is not done correctly. Never apply excessive force when replacing keycaps or switches. If you cannot remove or install keycaps or switches please contact customer service as soon as possible to avoid damage to the keyboard due to operating errors.

## ASSISTENZA TECNICA

Per assistenza tecnica, inviare un'e-mail a [support@epomaker.com](mailto:support@epomaker.com) con il numero dell'ordine di acquisto e una descrizione dettagliata del problema.

Normalmente rispondiamo alle richieste di informazioni entro 24 ore. Se la tastiera è stata acquistata da un distributore o non da un negozio ufficiale di Epomaker, si prega di contattarli direttamente per qualsiasi ulteriore aiuto.

## FORUM DELLA COMUNITÀ

Unitevi alla nostra comunità e imparate insieme ad altri appassionati di tastiere.



<https://discord.gg/2q3Z7C2>



<https://www.reddit.com/r/EpomakerKeyboard/>


## GARANZIA

La garanzia EPOMAKER copre eventuali difetti di fabbrica che potrebbero compromettere il corretto funzionamento del prodotto acquistato. Non copre i danni che possono verificarsi a causa della normale usura. Se il prodotto è difettoso, vi invieremo un'unità sostitutiva. Per la sostituzione potrebbe essere necessario rispedire l'unità difettosa a Epomaker.

We provide a 1 year warranty for our products when bought from our website (EPOMAKER.com). Your item will not be covered by your 1 year warranty if the inspection shows any sign of modification or changes unsupported by the original product, these include: Changing internal components, Assembling and reassembling the product, Replacing Batteries, etc.

We will ONLY cover the item if it is bought from our official stores. You do not have a warranty with us if you bought the item from another reseller or likewise. Please contact the store that you bought your product from to resolve issues.

# EPOMAKER TIDE ALICE

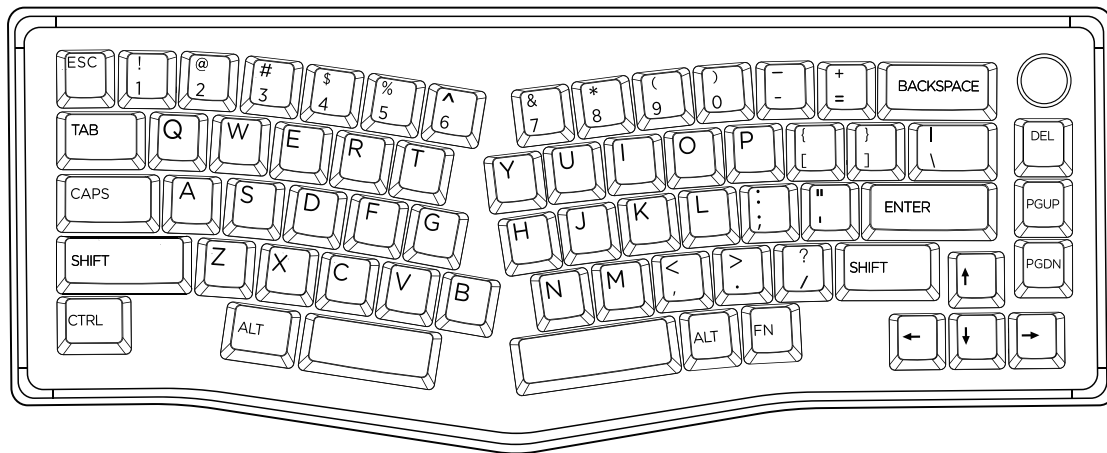

**65%アルミニウム塊 ホットスワップ対応QMK/VIA 2.4Ghz/Bluetooth5.0/有線RGBメカニカルキーボード**

Should you require any assistance, please email us at: [support@epomaker.com](mailto:support@epomaker.com)

**Made in China**

**Manufacturer:** Shenzhen Changyun Technology Co., Ltd.  
**Address:** Seventh Floor, Kai Daer Building, No.168 Tongsha Road,  
Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, CN  
**Email:** [support@epomaker.com](mailto:support@epomaker.com)  
**Web:** [www.epomaker.com](http://www.epomaker.com)

**EC REP****APEX CE SPECIALISTS GMBH**

Habichtweg 1 14168 Neuss Germany  
Contact: Wells Yan E-mail: [info@apex-ce.com](mailto:info@apex-ce.com)

**UK REP****APEX CE SPECIALISTS LIMITED**

89 Princess Street, Manchester, M1 4HT, UK  
Contact: Wells Yan E-mail: [info@apex-ce.com](mailto:info@apex-ce.com)



Points de collecte sur [www.quefaire-demidesdechets.fr](http://www.quefaire-demidesdechets.fr)

**警告**

窒息の危険  
ウィジェット  
子供やペットに近づかない  
ペット

機能キー

|                                     |                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>FN + BACKSPACE</b><br>(5秒間押し続ける) | 工場出荷時の設定に戻す                                        |
| <b>FN + Q</b>                       | Bluetoothデバイス1を長押しします;<br>短押しでBluetoothデバイス1に切り替える |
| <b>FN + W</b>                       | Bluetoothデバイス2を長押しします;<br>短押しでBluetoothデバイス2に切り替える |
| <b>FN + E</b>                       | Bluetoothデバイス3を長押しします;<br>短押しでBluetoothデバイス3に切り替える |
| <b>FN + R</b>                       | ワイヤード・モード                                          |
| <b>FN + P</b>                       | 長押しで2.4G接続;<br>短く押すと2.4Gモードに切り替わります。               |
| <b>FN + A</b>                       | WIN パラダイム                                          |
| <b>FN + S</b>                       | Mac パラダイム                                          |
| <b>FN + LEFT CTRL</b>               | 桁行とF行の切り替え                                         |
| <b>FN + ENTER</b>                   | 電力レベルに関する問い合わせ                                     |

照明調整

|                |               |
|----------------|---------------|
| <b>FN + Z</b>  | バックライトのオン/オフ  |
| <b>FN + \ </b> | バックライト効果の切り替え |
| <b>FN + ]]</b> | バックライト色の切り替え  |
| <b>FN+ ↑</b>   | バックライト輝度 +    |
| <b>FN+ ↓</b>   | バックライト輝度 -    |
| <b>FN+←</b>    | バックライト速度 -    |
| <b>FN+→</b>    | バックライト速度 +    |

ファンクションキー ページ

| WINDOWS            |     | MAC                      | WINDOWS                  |                   | MAC |
|--------------------|-----|--------------------------|--------------------------|-------------------|-----|
| <b>FN + 1!</b>     | F1  | 輝度 -                     | <b>FN+F1</b>             | 私のコンピュータ          | F1  |
| <b>FN + 2@</b>     | F2  | 輝度+                      | <b>FN+F2</b>             | ブラウザ              | F2  |
| <b>FN + 3#</b>     | F3  | ムーブメント<br>コントロール<br>センター | <b>FN+F3</b>             | 受信箱               | F3  |
| <b>FN + 4\$</b>    | F4  | スターターパッド                 | <b>FN+F4</b>             | 計算機               | F4  |
| <b>FN + 5%</b>     | F5  |                          | <b>FN+F5</b>             | マルチメディアア<br>プレーヤー | F5  |
| <b>FN + 6^</b>     | F6  |                          | <b>FN+F6</b>             | 休止                | F6  |
| <b>FN + 7&amp;</b> | F7  | 前曲                       | <b>FN+F7</b>             | 前曲                | F7  |
| <b>FN + 8*</b>     | F8  | 再生/一時停止                  | <b>FN+F8</b>             | 再生/一時停止           | F8  |
| <b>FN + 9(</b>     | F9  | 次の曲                      | <b>FN+F9</b>             | 次の曲               | F9  |
| <b>FN + 0)</b>     | F10 | 消音                       | <b>FN+F10</b>            | 消音                | F10 |
| <b>FN + -_</b>     | F11 | ラウドネス-                   | <b>FN+F11</b>            | ボリューム-            | F11 |
| <b>FN + ++</b>     | F12 | ラウドネス+                   | <b>FN+F12</b>            | ボリューム+            | F12 |
| <b>FN+ESC</b>      | 、   | 、                        | <b>FN+SHIFT<br/>+ESC</b> | ~                 | ~   |

FN+左CTRLを押すと、数字列とF列が切り替わる。

## ペアブルートゥース

キーボードスイッチをONにしてください:

1. Fn+Q/W/Eを3-5秒間長押しし、キーインジケータが高速点滅し、キーボードがコードペアリング状態に入ります。
2. Bluetooth接続デバイスの電源を入れ、「Tide Alice-1/2/3」を見つけて接続してください。キーボードが接続されると、対応するインジケータライトの点滅が止まり、点灯します。
3. Fn+Q/W/Eを短く押し、Bluetoothデバイス1/2/3を切り替えます。

## ペアワイヤレス2.4GHZ

キーボードスイッチをONにしてください:

1. Fn+Pを3~5秒間長押しし、Rキーが高速点滅してキーボードがコードペアリング状態になるまで押します。
2. 2.4GHzレシーバーをコンピューターに差し込みます。キーボードが接続されるとRキーの点滅が止まり、点灯します。

## ワイヤード・モード

キーボードをUSBケーブルに接続し、スイッチをオフにしてから、Fn+Rキーを押して有線モードにしてください。

## 電力レベルに関する問い合わせ

キーの組み合わせFn + Enterを長押しすると、バックライトは消灯し、数字キーの1から0までのキーが点灯し、例えば電力のパーセンテージを表示します:

例えば、1が点灯している場合は10%の電力を意味し、1と2が点灯している場合は20%の電力を意味します。など。

注: キーボードは、有線モードでもワイヤレスモードでも、接続されると充電されます。

## インジケータランプ

低バッテリー: Fnキーが3回赤色に点滅し、バックライトが点灯します。

充電中: 赤い呼吸ランプが常に5秒間点灯し、バックライトが点灯します。

満充電: 緑色のライトが3回点滅し、バックライトが点灯します。

Capslockキー: 大文字ロック時に点灯


A/Sキー: キーボードがwin/macモードに切り替わると、対応するキーが3回点滅します。

矢印キー: バックライトの明るさまたは速度が極端になると、矢印キーが3回点滅します。

Fnキーを押す: Q/W/E/RキーとA/Sキーが点灯し、キーボードの現在の接続モードとシステムモードを示します。


## VIAの使い方

1. 以下のように、<https://github.com/WestBerryVIA/via-releases/releases> 选择您需要的最新的VIA软件然后下载并安装在电脑后、「Use V2 definitions（非推奨）」のボタンを閉じてください。

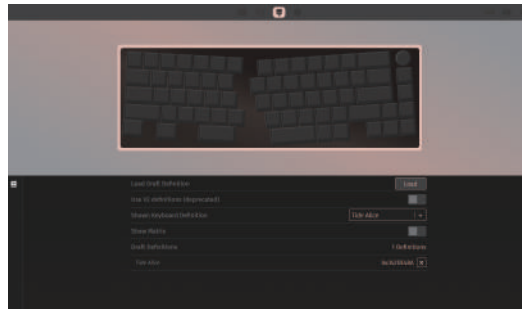

2 . JSON ファイルをVIAにインポートする

<https://epomaker.com/blogs/via-json/epomaker-tide-alice-via-json>; からEpomaker Tide Alice用のjsonファイルをダウンロードし、アップロードしてください。

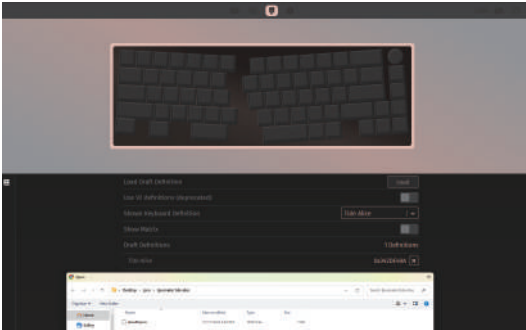


3 . 次の画面は、VIAソフトウェアのインストールが完了し、正常に接続されたことを示します。




| パラメーター          |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| 型番:             | EPOMAKER TIDE ALICE                     |
| キーの数:           | 66キー                                    |
| フレームワーク:        | Gasket                                  |
| シェル素材:          | メタル・アルミニウム・シェル                          |
| ポジショニングブレードの素材: | FR4                                     |
| サテライト・シャフトタイプ:  | 銅板製サテライトシャフト                            |
| PCBタイプ:         | 3/5ピンホットスワップ                            |
| 接続方法:           | Type-C有線、Bluetooth、2.4Gワイヤレス            |
| ノーフラッシュキー:      | フルキー・パンチレス                              |
| 光の向き:           | 下ランプ位置                                  |
| リターンのアップロード:    | 有線および2.4Gモード1000hz;<br>ブルートゥースモード 125hz |
| バッテリー容量:        | 4000mAh                                 |
| コンパチブルシステム:     | Windows/Mac                             |
| マグニチュード:        | 346 x 126 x 45 mm                       |
| ウェイト:           | 約1.7kg                                  |



スイッチとキーキャップを交換する  
QRコードをスキャンし或いはウェブサイトを開く方法で、キーキャップとスイッチを交換するの詳しい取扱説明書をご覧ください。<https://epomaker.com/blogs/guides/diy-guide-how-to-remove-and-replace-your-mechanical-keyboard-switches>

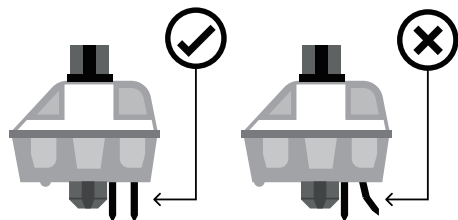


キースイッチをインストールする前に、キースイッチの底のピンが綺麗で、真っ直ぐな状態を確保ください。

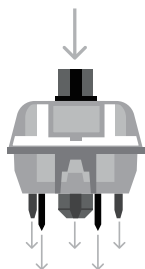

## 縦に押す

ピンとキーボードの Slots が揃っていることを確認済み、軽くて押しなさい。

## 付属ツール

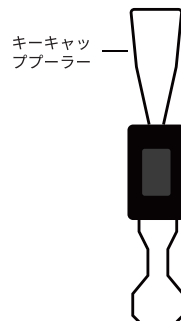


### スイッチを引き出す

1. スイッチ引き抜き器をピックアップして、引き抜き器のヒントが垂直な状態に入り、スイッチ本体の上と下の軸スイッチ(スイッチが軸の中心軸において、イメージの3の位置)に揃ってください。
2. 軸のスイッチを強力でクランプして、スイッチ引き抜き器と軸が垂直の状態を保持して、スイッチ引き抜き器を軽く上に引き出しなさい。
3. ピンセットを使用するように、軸をボードから引き出す。

## 機械軸

キーキャップが抜き出したら、イメージのような機械軸が現われた

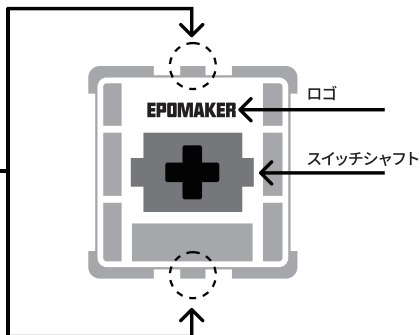

スイッチのヒントと軸本体の上端と下端のスイッチに揃っていて、強力してスイッチをインストールする

### スイッチをインストールする

1. 軸の底のピンがまっすぐ、曲がりなしと汚れないと確保する
2. 軸本体がキットに垂直させて、ピンがキットPCBボードのジャックに揃えさせる。キーボードはライトの位置が下(LEDライトが南向きに置いて)にあり、Gateronマークが上(北の方向)にあります。逆にも同じです。
3. 軸を軽く押した後、軸が正確に差し込めれば、小さいカタナ音を聞こえさせる。
4. 軸が正確的にインストールするかどうかを確認とチェックください。



メモ 軸を引き抜き過程に、軸のそのピンが曲がていれば、キーボードのキーがうまく動作できません。その時に、軸本体を抜き出して、ピンを真っ直ぐの状態に調整して、再びキットに差し込んでください。

軸を引き抜き過程に誤操作でピンが壊れると回復できませんの可能性がある。軸とキーキャップをインストールする時に、強力過ぎではないとご注意ください。インストールする過程に暴力的に引き抜きません。インストールする途中でなんの問題があれば、ご遠慮せずにお問い合わせください。

## テクニカルアシスタンス

技術的なサポートについて、[support@epomaker.com](mailto:support@epomaker.com)宛てにメールで問い合わせてください。それと、メールの中に注文番号および問題の詳細を添えてください。

問い合わせには24時間以内に対応できます。

EPOMAKERオフィシャル店舗以外の代理店舗から製品を購入すれば、直接その代理店舗に連絡を取ってください。

## コミュニティフォーラム

私たちのコミュニティようこそ、ほかのパソコン周辺機器愛好家と一緒に学んで、経験をシェアしましょう。



<https://discord.gg/2q3Z7C2>



<https://www.reddit.com/r/EpomakerKeyboard/>


## 保証について

EPOMAKERの保証には、工場より購入した製品がうまく使用できませんの状況に適用しています。この保証が正常に使用した製品故障或いは摩損な状況に適用していませんとご注意ください。購入した製品が初期不良品になれば、交換できますとご安心ください。新品を再送する前に、初期不良品を返送しなければならないとご注意ください。

EPOMAKERはオフィシャル店舗([epomaker.com](https://epomaker.com))から購入した製品に一年の保証を提供します。オフィシャル認定されない改造/調整/修復/改良した製品に保証および交換サービスを提供できません。改良/修復/改造/調整の行為が製品中の部品を交換、勝手に製品を分解とバッテリーを交換などが含まれていますが、その以上の行為だけではありません。

弊社はオフィシャルサイト([epomaker.com](https://epomaker.com))から販売した製品だけに保証と修理サービスを提供します。弊社オフィシャル店舗以外の店舗から製品にアフターサービスを提供できませんとご注意ください。その場合、なんの問題があれば、直接にその店舗に連絡を取ってください。

# EPOMAKER TIDE ALICE

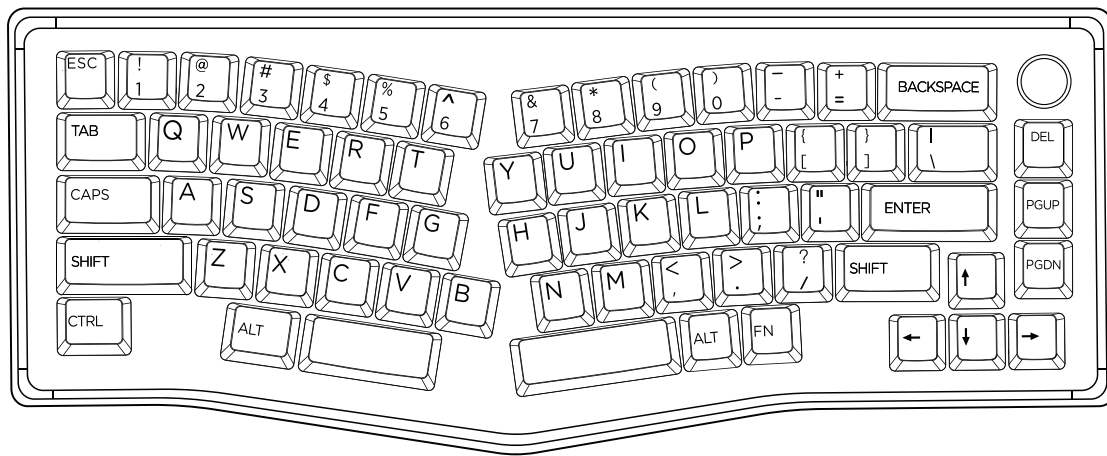

## 65% Alice铝坨坨热插拔QMK/VIA 2.4Ghz/蓝牙 5.0/有线RGB机械键盘

Should you require any assistance, please email us at: [support@epomaker.com](mailto:support@epomaker.com)



### Made in China

**Manufacturer:** Shenzhen Changyun Technology Co., Ltd.  
**Address:** Seventh Floor, Kai Daer Building, No.168 Tongsha Road,  
 Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, CN  
**Email:** [support@epomaker.com](mailto:support@epomaker.com)  
**Web:** [www.epomaker.com](http://www.epomaker.com)

**EC REP**

### APEX CE SPECIALISTS GMBH

Habichtweg 1 14168 Neuss Germany  
 Contact: Wells Yan E-mail: [info@apex-ce.com](mailto:info@apex-ce.com)

**UK REP**

### APEX CE SPECIALISTS LIMITED

89 Princess Street, Manchester, M1 4HT, UK  
 Contact: Wells Yan E-mail: [info@apex-ce.com](mailto:info@apex-ce.com)



Points de collecte sur [www.quefairedelesdechets.fr](http://www.quefairedelesdechets.fr)

### 警告

窒息危险  
 小部件  
 远离儿童  
 和宠物



| 功能键 |
|-----|
|-----|

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| <b>FN + BACKSPACE</b><br>(长按5秒) | 恢复出厂设置                     |
| <b>FN + Q</b>                   | 长按配对蓝牙设备1;<br>短按切换到蓝牙设备1   |
| <b>FN + W</b>                   | 长按配对蓝牙设备2;<br>短按切换到蓝牙设备2   |
| <b>FN + E</b>                   | 长按配对蓝牙设备3;<br>短按切换到蓝牙设备3   |
| <b>FN + R</b>                   | 有线模式                       |
| <b>FN + P</b>                   | 长按使用2.4G连接;<br>短按切换到2.4G模式 |
| <b>FN + A</b>                   | Windows 模式                 |
| <b>FN + S</b>                   | Mac 模式                     |
| <b>FN + LEFT CTRL</b>           | 切换数字排与F排                   |
| <b>FN + ENTER</b>               | 查询电量                       |

## 灯光调节

|                 |          |
|-----------------|----------|
| <b>FN + Z</b>   | 打开/关闭背光灯 |
| <b>FN + \  </b> | 切换背光灯效   |
| <b>FN + ]</b>   | 切换背光灯色   |
| <b>FN + ↑</b>   | 背光亮度 +   |
| <b>FN + ↓</b>   | 背光亮度 -   |
| <b>FN + ←</b>   | 背光灯速度 -  |
| <b>FN + →</b>   | 背光灯速度 +  |

| 功能键页 |
|------|
|------|

| WINDOWS            |     | MAC   | WINDOWS                  |        | MAC |
|--------------------|-----|-------|--------------------------|--------|-----|
| <b>FN + 1!</b>     | F1  | 亮度-   | <b>FN+F1</b>             | 我的电脑   | F1  |
| <b>FN + 2@</b>     | F2  | 亮度+   | <b>FN+F2</b>             | 浏览器    | F2  |
| <b>FN + 3#</b>     | F3  | 调度中心  | <b>FN+F3</b>             | 邮箱     | F3  |
| <b>FN + 4\$</b>    | F4  | 启动台   | <b>FN+F4</b>             | 计算器    | F4  |
| <b>FN + 5%</b>     | F5  |       | <b>FN+F5</b>             | 多媒体播放器 | F5  |
| <b>FN + 6^</b>     | F6  |       | <b>FN+F6</b>             | 停止     | F6  |
| <b>FN + 7&amp;</b> | F7  | 上一曲   | <b>FN+F7</b>             | 上一曲    | F7  |
| <b>FN + 8*</b>     | F8  | 播放/暂停 | <b>FN+F8</b>             | 播放/暂停  | F8  |
| <b>FN + 9(</b>     | F9  | 下一曲   | <b>FN+F9</b>             | 下一曲    | F9  |
| <b>FN + 0)</b>     | F10 | 静音    | <b>FN+F10</b>            | 静音     | F10 |
| <b>FN + -_</b>     | F11 | 音量-   | <b>FN+F11</b>            | 音量-    | F11 |
| <b>FN + ==</b>     | F12 | 音量+   | <b>FN+F12</b>            | 音量+    | F12 |
| <b>FN+ESC</b>      |     | `     | <b>FN+SHIFT<br/>+ESC</b> | ~      | ~   |

按FN+左CTRL 切换数字排与F排，当数字排为F排之后

配对蓝牙

请将键盘开关拨至ON档：

- 1. 长按Fn+Q/W/E 3-5秒直到该键指示灯快速闪烁，键盘进入对码状态。
- 2. 打开蓝牙连接设备找到“Tide Alice- 1/2/3”连接。键盘连上后对应指示灯会停止闪烁并亮起。
- 3. 短按 Fn+Q/W/E 切换蓝牙设备1/2/3。

配对无线 2.4GHZ

请将键盘开关拨至ON档：

- 1. 长按Fn+P 3-5秒直到R键快速闪烁，键盘进入对码状态。
- 2. 将2.4G 接收器插入电脑。键盘连上后R键指示灯会停止闪烁并亮起。

有线模式

请将键盘连上USB线，开关拨至OFF档，按下Fn+R后键盘进入有线模式。

查询电量

长按组合键Fn + Enter，背光熄灭，数字键1到0键亮灯显示电量占比，例如：

1亮，表示10%电量，1 和2 亮，表示20%电量。以此类推。

注：键盘在有线和无线模式下，插电即充电。

指示灯

电池电量低：Fn键闪烁红灯3次恢复背光

充电中：红灯呼吸灯常亮5秒恢复背光

充满：绿灯闪烁3次恢复背光

Capslock键：锁定大写字母时亮灯

A/S键：键盘切换到win/mac模式时，对应按键闪3次

方向键：背光灯亮度或速度达到极值时，方向键闪3次

按下Fn键： Q/W/E/R 键和 A/S键亮起表示键盘当前所在连接模式和系统模式。


如何使用VIA

- 1. 请访问<https://github.com/WestBerryVIA/via-releases/releases>选择您需要的最新的VIA软件然后下载并安装在电脑后，关闭Use V2 definitions (deprecated)的按钮，如下图



2 . 导入JSON文件至VIA

从以下网址下载Epomaker Tide Alice 的json文件并上传: <https://epomaker.com/blogs/via-json/epomaker-tide-alice-via-json>;

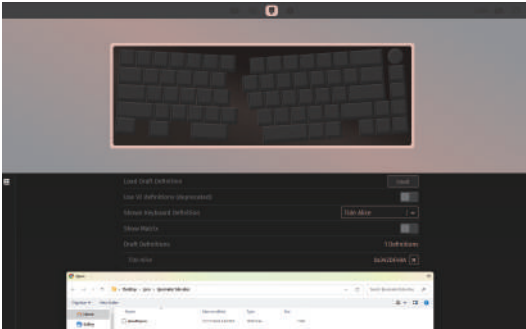

3 . 如下画面表示VIA软件安装完成并成功连接




| 参数     |                               |
|--------|-------------------------------|
| 型号:    | EPOMAKER TIDE ALICE           |
| 键数:    | 66键                           |
| 结构:    | Gasket                        |
| 外壳材质:  | 金属铝壳                          |
| 定位板材质: | FR4                           |
| 卫星轴类型: | 钢板卫星轴                         |
| PCB类型: | 3/5脚热插拔                       |
| 连接方式:  | Type-C有线、蓝牙、2.4G无线            |
| 无冲键:   | 全键无冲                          |
| 灯光朝向:  | 下灯位                           |
| 上传回报率: | 有线及2.4G模式1000hz;<br>蓝牙模式125hz |
| 电池容量:  | 4000mAh                       |
| 兼容系统:  | Windows/Mac                   |
| 大小:    | 346 x 126 x 45 mm             |
| 重量:    | 约 1.7 kg                      |




## 更换轴与键帽

扫描二维码或登录网站查看拔插键帽与轴的完整说明书。<https://epomaker.com/blogs/guides/diy-guide-how-to-remove-and-replace-your-mechanical-keyboard-switches>

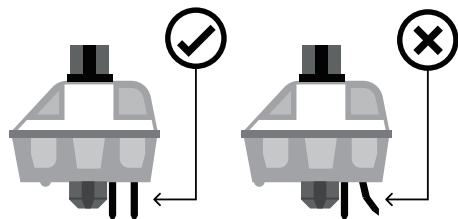

在装轴之前，请确保轴底部的插针是笔直且干净的。

## 随附工具

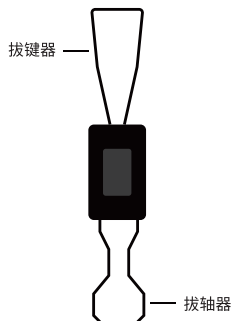


拔除轴体

1. 拿起拔轴器，将拔轴器的尖端垂直，对准轴体上下两端的轴体开关（开关位于轴体中轴线上，即图例中部位）。
2. 用力夹紧轴体开关，保持拔轴器与轴体垂直，用适当的力度将拔轴器向上提。
3. 像使用镊子一样，将轴从板上拔出。

## 机械轴

将键盘上的键帽拆除后，可看到如图所示的机械轴。

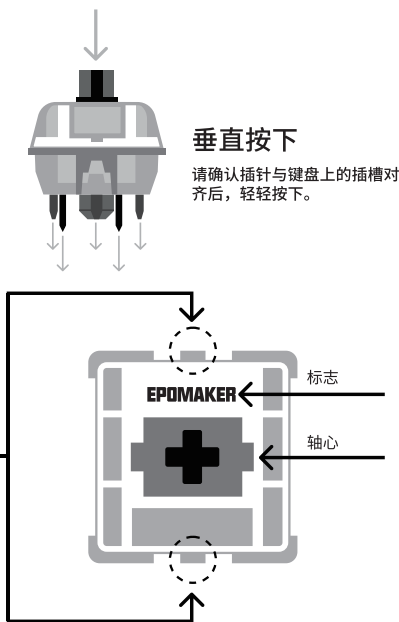

## 垂直按下

请确认插针与键盘上的插槽对齐后，轻轻按下。

请将拔轴器的尖端对准轴体上下两端的轴体开关，用力夹紧开关，像使用镊子一样将轴拔出。

## 安装轴体

1. 检查轴体底部的插针，确保插针竖直无弯曲，干净无脏污。
2. 将轴体垂直于套件，让插针对准套件PCB板上的插孔。如果键盘是下灯位键盘（LED灯位于正南），则此时Gateron的标志应位于正上方（正北方）。反之亦然。
3. 将轴轻轻按下，当轴体正确插入时，您会听到一声轻轻的咔嚓声。
4. 检查并测试轴体是否安装稳妥。

## 技术支持

如您需要帮助或技术支持，请发送邮件至[support@epomaker.com](mailto:support@epomaker.com)。邮件中请提供您的订单号和问题的详细说明。

我们通常会在收到邮件后24小时内回复您。如果您的产品是从除了Epomaker官方店铺以外的其他经销商处购买，请直接联系将产品出售给您的经销商。

## 社区论坛

加入我们的社群，与其他机械外设爱好者一起学习和分享。



<https://discord.gg/2q3Z7C2>



<https://www.reddit.com/r/EpomakerKeyboard/>

## 社区论坛

Epomaker的保修政策适用于因工厂缺陷而导致您购买的产品无法正常使用的情况。该保修政策不适用于任何因正常使用而引发的产品故障或产品磨损。如您购买的产品有工厂制造缺陷，我们会为您提供替代品。在提供替代品前，您需要将您持有的故障品寄回给我们。

Epomaker为在官网上（[epomaker.com](https://epomaker.com)）购买的键盘提供1年的保修服务。未经官方授权的修改/修复/改造/调整过的产品无法享有保修或退换服务，修改/修复/改造/调整包括但不限于：更换内部配件、自行拆开或组装、更换电池等。

我们仅为在我们官方商店购买的商品提供售后保障服务。如您从其他零售处购买，则我们无法为您提供相应的售后保障服务。当您遇到售后问题时，请直接联系将产品销售给您的零售商。



**注意：**如果您在插拔轴体的过程中不慎将轴体底部插针弯曲，则键盘按键将无法正常工作。此时请将轴体拔出，将插针捋平并还原为竖直状态，重新插入套件。

如在插拔过程中操作不当，则插针可能会被损坏且无法修复。在安装轴体和键帽时，请不要过度用力。安装过程中禁止使用暴力插拔。如您安装过程中有任何疑问，请立即联系客服，避免因操作不当损毁产品。