


EPOMAKER TH108 V2 PRO

全配列热插拔智能屏显三模RGB机械键盘

Full Size Hot-swappable Tri-mode RGB Mechanical Keyboard with Screen & Knob

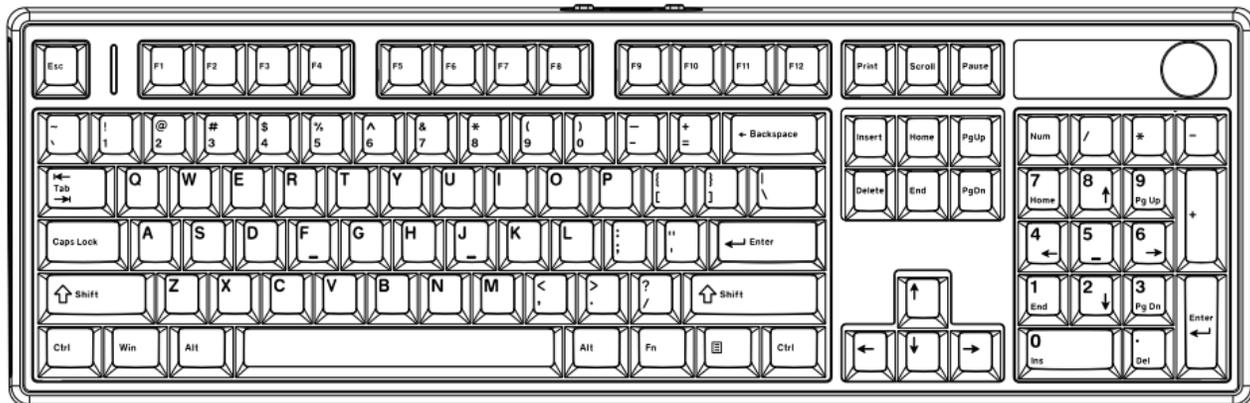

FUNCTION KEY COMBINATIONS

Fn + Esc (Hold for 3 seconds)	Reset the Keyboard	Fn + R	2.4G Mode (Functional when the switch is in 2.4G position)
Fn + Q/W/E	Short press to switch to Bluetooth Device 1/2/3; Long press to pair Bluetooth Device 1/2/3. (Effective when the toggle switch is set to BT mode)	Fn + Enter	Check Battery Life

LIGHT EFFECT

Fn + Backspace	Toggle Backlight On/Off	Fn + PgUp	Switch the Color of the Light Bar (Next to Esc)
Fn + Ins	Cycle Through Backlight Effects	Fn + PgDn	Switch Light Effects for the Light Bar (Next to Esc)
Fn + Del	Switch Backlight Colors (Effective for certain Backlight Effects)	Fn + \ 	Switch the Color of the Circular Decorative Light
Fn + Home	Switch Side Decorative Light Effects	Fn + ↑ / ↓	Backlights Brightness +/-
Fn + End	Switch Side Decorative Light Colors	Fn + ← / →	Backlights Speed -/+

For the complete guide including detailed instructions on device connection, sleep mode, knob settings, driver usage, and screen time calibration, please scan the "Full Usage Guide" QR code at the end of the manual.

FUNKTIONSSCHLÜSSELKOMBINATIONEN

Fn + Esc

(3 Sekunden lang gedrückt halten)

Tastatur zurücksetzen

Fn + R

2,4-G-Modus (Funktioniert, wenn der Schalter in der Position 2,4 G steht)

Fn + Q/W/E

Kurz drücken, um zu Bluetooth-Gerät 1/2/3 zu wechseln; Lang drücken, um Bluetooth-Gerät 1/2/3 zu koppeln. (Wirksam, wenn der Kippschalter auf BT-Modus eingestellt ist)

Fn + Enter

Batterielaufzeit prüfen

LICHTEFFEKT

Fn + Backspace

Hintergrundbeleuchtung ein-/ausschalten

Fn + PgUp

Farbe der Lichtleiste (neben Esc) umschalten

Fn + Ins

Durch die Hintergrundbeleuchtungseffekte blättern

Fn + PgDn

Lichteffekte für die Lichtleiste umschalten (neben Esc)

Fn + Del

Hintergrundbeleuchtungsfarben umschalten (Wirksam für bestimmte Hintergrundbeleuchtungseffekte)

Fn + \ |

Farbe des kreisförmigen Dekorationslichts umschalten

Fn + Home

Seitliche Dekorationslichteffekte umschalten

Fn + ↑ / ↓

Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung +/-

Fn + End

Seitliche Dekorationslichtfarben umschalten

Fn + ← / →

Geschwindigkeit der Hintergrundbeleuchtung -/+

Die vollständige Anleitung mit detaillierten Anweisungen zum Anschließen des Geräts, zum Schlafmodus, zu den Reglereinstellungen, zur Verwendung des Treibers und zur Kalibrierung der Bildschirmzeit finden Sie im **"Full Usage Guide"**. Scannen Sie dazu den QR-Code am Ende des Handbuchs.

COMBINACIONES DE TECLAS DE FUNCIÓN

Fn + Esc

(Mantenga pulsado durante 3 segundos)

Restablecer el teclado

Fn + R

Modo 2.4G. (Funcional cuando el interruptor está en la posición 2.4G)

Fn + Q/W/E

Pulse brevemente para cambiar al dispositivo Bluetooth 1/2/3; pulse prolongadamente para emparejar el dispositivo Bluetooth 1/2/3. (Eficaz cuando el interruptor está en modo BT)

Fn+ Enter

Comprobar el nivel de la batería

EFECTO DE LUZ

Fn + Backspace

Activar/desactivar la retroiluminación.

Fn + PgUp

Cambiar el color de la barra de luz (junto a Esc)

Fn + Ins

Ciclar los efectos de retroiluminación

Fn + PgDn

Cambiar el efecto de la barra de luz (junto a Esc)

Fn + Del

Cambiar los colores de la retroiluminación (Eficaz para ciertos efectos de retroiluminación)

Fn + \ |

Cambiar el color de la luz decorativa circular

Fn + Home

Cambiar los efectos de la decorativa lateral

Fn + ↑ / ↓

Brillo de la retroiluminación +/-

Fn + End

Cambiar los colores de la luz decorativa lateral

Fn + ← / →

Velocidad de la retroiluminación -/+

Para obtener la guía completa con instrucciones detalladas sobre la conexión del dispositivo, el modo de suspensión, la configuración de la perilla, el uso del controlador y la calibración del tiempo de pantalla, escanee el código QR "Full Usage Guide" que se encuentra al final del manual.

COMBINAISONS DE TOUCHES DE FONCTION

Fn + Esc

(Maintenir enfoncé pendant 3 secondes) Réinitialiser le clavier

Fn + R

Mode 2,4 G (Fonctionnel lorsque le commutateur est en position 2,4 G)

Fn + Q/W/E

Appuyer brièvement pour passer à l'appareil Bluetooth 1/2/3 ; Appuyer longuement pour coupler l'appareil Bluetooth 1/2/3. (Efficace lorsque le commutateur est réglé sur le mode BT)

Fn + Enter

Vérifier l'autonomie de la batterie

EFFET LUMINEUX

Fn + Backspace

Activer/désactiver le rétroéclairage

Fn + PgUp

Changer la couleur de la barre lumineuse (à côté de la touche Esc)

Fn + Ins

Faire défiler les effets de rétroéclairage

Fn + PgDn

Changer les effets lumineux de la barre lumineuse (à côté de la touche Esc)

Fn + Del

Changer les couleurs du rétroéclairage (Efficace pour certains effets de rétroéclairage)

Fn + \ |

Changer la couleur de la lumière décorative circulaire

Fn + Home

Changer les effets lumineux décoratifs latéraux

Fn + ↑ / ↓

Luminosité du rétroéclairage +/-

Fn + End

Changer les couleurs des lumières décoratives latérales

Fn + ← / →

Vitesse du rétroéclairage - / +

Pour obtenir le guide complet comprenant des instructions détaillées sur la connexion de l'appareil, le mode veille, les réglages des boutons, l'utilisation du pilote et le calibrage du temps d'écran, veuillez scanner le code QR "Full Usage Guide" à la fin du manuel.

COMBINAZIONI DI FUNZIONE

Fn + Esc

(Tenere premuto per 3 secondi)

Ripristinare la tastiera

Fn + R

Modalità 2.4G (Funzionale quando l'interruttore è in posizione 2.4G)

Fn + Q/W/E

Premere brevemente per passare al dispositivo Bluetooth 1/2/3; premere a lungo per accoppiare il dispositivo Bluetooth 1/2/3. (Efficace quando l'interruttore a levetta è impostato sulla modalità BT)

Fn + Enter

Controllare la durata della batteria

EFFETTO LUCE

Fn + Backspace

Attivare/disattivare la retroilluminazione

Fn + PgUp

Cambia il colore della barra luminosa (accanto a Esc)

Fn + Ins

Ciclo degli effetti di retroilluminazione

Fn + PgDn

Cambia gli effetti luminosi della barra luminosa (accanto al tasto Esc)

Fn + Del

Cambia i colori della retroilluminazione (Efficace per alcuni effetti di retroilluminazione)

Fn + \ |

Cambia il colore della luce decorativa circolare

Fn + Home

Cambia gli effetti luminosi decorativi laterali

Fn + ↑ / ↓

Luminosità retroilluminazione +/-

Fn + End

Cambia i colori delle luci decorative laterali

Fn + ← / →

Velocità retroilluminazione -/+

Per la guida completa con istruzioni dettagliate sul collegamento del dispositivo, la modalità sleep, le impostazioni delle manopole, l'utilizzo dei driver e la calibrazione del tempo di visualizzazione, scansiona il codice QR "Full Usage Guide" uso" alla fine del manuale.

機能キー組み合わせ

Fn + Esc
(3秒間長押し)

キーボードをリセット

Fn + R

2.4Gモード
(スイッチが2.4G位置にある場合に機能)

**Fn +
Q/W/E**

短押しでBluetoothデバイス1/2/3に切り替え;
長押しでBluetoothデバイス1/2/3とペアリング。
(トグルスイッチがBTモードに設定されて
いる場合に有効)

**Fn +
Enter**

バッテリー残量を確認

照明効果

**Fn +
Backspace**

バックライトのオン/オフを切り替え

**Fn +
PgUp**

ライトバーの色を切り替え
(Escキー横)

**Fn +
Ins**

バックライト効果を切り替え

**Fn +
PgDn**

ライトバーの光効果を切り替え
(Escキー横)

**Fn +
Del**

バックライトの色を切り替え
(特定のバックライト効果で有効)

**Fn +
\|**

円形装飾ライトの色を切り替え

**Fn +
Home**

サイド装飾ライト効果を切り替え

**Fn +
↑/↓**

バックライトの明るさ +/-

**Fn +
End**

サイド装飾ライトの色を切り替え

**Fn +
←/→**

バックライトの速度 -/+

デバイス接続、スリープモード、ノブ設定、ドライバー使用、画面時間キャリブレーションの詳細な手順を含む完全なガイドについては、マニュアル末尾の "Full Usage Guide" QRコードをスキャンしてください。

기능 키 조합

Fn + Esc
(3초간 길게 누르기)

키보드 초기화

Fn + R

2.4G 모드
(스위치가 2.4G 위치일 때 작동)

**Fn +
Q/W/E**

짧게 누르기: 블루투스 기기 1/2/3 전환
길게 누르기: 블루투스 기기 1/2/3 페어링
(토글 스위치가 BT 모드로 설정된 경우 적용)

**Fn +
Enter**

배터리 잔량 확인

백라이트 효과

**Fn +
Backspace**

백라이트 켜기/끄기 토글

**Fn +
PgUp**

라이트 바 색상 전환
(Esc 옆)

**Fn +
Ins**

백라이트 효과 순환

**Fn +
PgDn**

라이트 바 효과 전환
(Esc 옆)

**Fn +
Del**

백라이트 색상 전환
(특정 백라이트 효과에 적용됨)

**Fn +
\ |**

원형 장식 조명 색상 전환

**Fn +
Home**

측면 장식 조명 효과 전환

**Fn +
↑/↓**

백라이트 밝기 +/-

**Fn +
End**

측면 장식 조명 색상 전환

**Fn +
←/→**

백라이트 속도 +/-

기기 연결, 절전 모드, 노브 설정, 드라이버 사용법, 화면 시간 보정 등에 대한 상세 지침이 포함된 전체 가이드를 보려면 매뉴얼 마지막에 있는 "Full Usage Guide" QR 코드를 스캔하십시오.

功能组合键

Fn + Esc (长按3秒)	恢复出厂设置	Fn + R	2.4G连接 (当拨动开关拨到2.4G位置有效)
Fn + Q/W/E	短按切换连接蓝牙设备1/2/3, 长按配对蓝牙设备1/2/3 (当拨动开关拨到BT位置有效)	Fn + Enter	电量查询

灯光调节

Fn + Backspace	打开/关闭背光灯	Fn + PgUp	切换Esc旁灯条颜色
Fn + Ins	循环切换背光灯效	Fn + PgDn	切换Esc旁灯条灯效
Fn + Del	切换背光颜色 (部分灯效有效)	Fn + \ 	切换彩屏左侧圆形装饰灯颜色
Fn + Home	切换侧边装饰灯效	Fn + ↑/↓	背光亮度 +/-
Fn + End	切换侧边装饰灯光颜色	Fn + ←/→	背光灯速 -/+

如需查阅完整指南,了解包括设备连接、休眠模式、旋钮设置、驱动使用及键盘时间校准等完整操作说明,请扫描说明书尾页的"Full Usage Guide"二维码。

SOCIAL MEDIA

Instagram



TikTok



Facebook



Discord



YouTube



X

**How to Use**

For more detailed instructions on how to use the keyboard, please scan the QR code to find tutorials.

**Full Usage Guide**

More detailed instructions can be found on this QR Code.

**How to Replace Keycaps & Switches**

For a full guide on how to replace keycaps and switches, scan the QR Code

**Email Us**

For more assistance, email us with your order number and a detail description.



Points de collecte sur www.quefairemesdechets.fr

WARNING**Choking Hazard
Small Parts**

Keep away from children
and pets

TECHNICAL ASSISTANCE

For technical assistance, please email to support@epomaker.com with your purchase order number and a detailed description of your issue.

We normally respond to enquiries with in 24 hours. If you purchased your keyboard from a distributor or not from any official store of Epomaker, please contact them directly for any additional help.

WARRANTY POLICY

EPOMAKER's Warranty covers any factory defects that might affect the proper functionality of your purchase. It doesn't cover any damage that may occur from normal wear and tear. If your product is defective we will send you a replacement unit. Replacement units might require you to send the effective unit back to Epomaker.

We provide a 1 year warranty for our products when bought from our website (EPOMAKER.com). Your item will not be covered by your 1 year warranty if the inspection shows any sign of modification or changes unsupported by the original product, these include: Changing internal components, Assembling and reassembling the product, Replacing Batteries, etc.

We will ONLY cover the item if it is bought from our official stores. You do not have a warranty with us if you bought the item from another reseller or likewise. Please contact the store that you bought your product from to resolve issues.