


EPOMAKER TH65

65%热插拔三模RGB机械键盘

65% Hot-swappable Tri-mode RGB Mechanical Keyboard

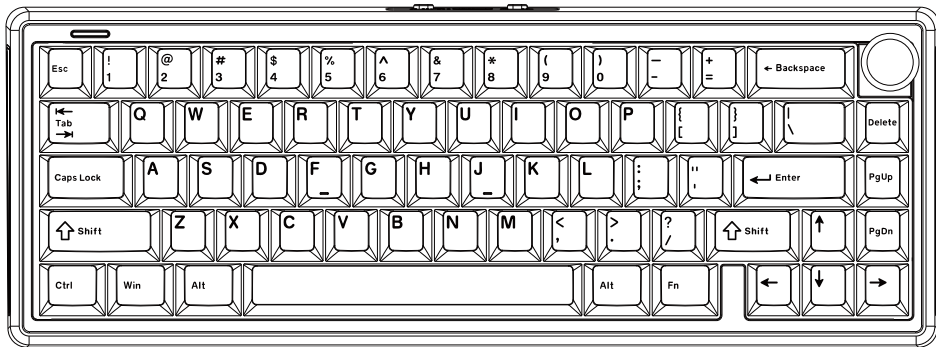

FUNCTION KEY COMBINATIONS

Fn + Spacebar (Hold for 3 seconds)	Reset the keyboard	Fn + Enter	Check Battery Level
Fn + Q/W/E	Short press to switch to Bluetooth Device 1/2/3; Long press to pair Bluetooth Device 1/2/3. (Effective when the toggle switch is set to BT mode)	Fn + Esc	~
Fn + R	2.4G Mode (Effective when the toggle switch is set to 2.4G mode)	Fn + Shift + Esc	~

LIGHT EFFECT

Fn + Backspace	Turn on / off Backlights	Fn + PgUp	Toggle Top-Left Light Strip Effect (Including Off)
Fn + \ 	Toggle Backlight RGB Effects	Fn + PgDn	Toggle Top-Left Light Strip Color
Fn + Del	Toggle Backlight Colors (Effective for certain Backlight Effects)	Fn + . >	Toggle Sidelights Effects (including Sidelights off)
Fn + ↑ / ↓	Backlights Brightness +/-	Fn + / ?	Toggle Sidelights Color
Fn + ← / →	Backlights Speed -/+		

For more details on how to use the keyboard, please scan the QR code for the "**Full Usage Guide**" on the last page of the manual.

FUNKTIONSSCHLÜSSELKOMBINATIONEN

Fn + Spacebar

(3 Sekunden lang gedrückt halten)

Tastatur zurücksetzen

Fn + Enter

Akkustand prüfen

Fn + Q/W/E

Kurz drücken, um zu Bluetooth-Gerät 1/2/3 zu wechseln;
Lange drücken, um Bluetooth-Gerät 1/2/3 zu koppeln.
(Gilt, wenn der Kippschalter auf den BT-Modus eingestellt ist)

Fn + Esc

~

Fn + R

2,4-GHz-Modus (Gilt, wenn der Kippschalter auf den 2,4-GHz-Modus eingestellt ist)

Fn + Shift + Esc

~

LICHT-EFFEKTE

Fn + Backspace

Hintergrundbeleuchtung ein-/ausschalten

Fn + PgUp

Effekt des Lichtstreifens oben links umschalten (einschließlich Aus)

Fn + \ |

RGB-Effekte der Hintergrundbeleuchtung umschalten

Fn + PgDn

Farbe des Lichtstreifens oben links umschalten

Fn + Del

Farben der Hintergrundbeleuchtung umschalten (Gilt für bestimmte Hintergrundbeleuchtungseffekte)

Fn + . >

Effekte der Seitenbeleuchtung umschalten (einschließlich Seitenbeleuchtung aus)

Fn + ↑ / ↓

Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung +/-

Fn + / ?

Farbe der Seitenbeleuchtung umschalten

Fn + ← / →

Geschwindigkeit der Hintergrundbeleuchtung -/+

Weitere Informationen zur Verwendung der Tastatur erhalten Sie, indem Sie den QR-Code für **"Full Usage Guide"** auf der letzten Seite des Handbuchs scannen.

COMBINACIÓN DE TECLAS DE FUNCIÓN

Fn + Spacebar

(Mantener pulsado durante 3 segundos)

Restablecer el teclado

Fn + Enter

Comprobar el nivel de batería

Fn + Q/W/E

Pulsación corta para cambiar al dispositivo Bluetooth 1/2/3;
Pulsación larga para emparejar el dispositivo Bluetooth 1/2/3.
(Eficaz cuando el interruptor basculante está en modo BT)

Fn + Esc

~

Fn + R

Modo 2,4G (Eficaz cuando el interruptor basculante está en modo 2,4G)

Fn +

Shift + Esc

~

EFECTOS DE LUZ

Fn + Backspace

Encender/apagar la retroiluminación

Fn + PgUp

Alternar entre el efecto de la tira de luz superior izquierda (incluido apagado)

Fn + \ |

Alternar entre efectos RGB de la retroiluminación

Fn + PgDn

Cambiar el color de la luz lateral superior izquierda

Fn + Del

Alternar entre colores de la retroiluminación
(Eficaz para determinados efectos de retroiluminación)

Fn + . >

Cambiar los efectos de las luces laterales (incluido el apagado de las luces laterales)

Fn + ↑ / ↓

Aumentar/disminuir el brillo de la retroiluminación

Fn + / ?

Cambiar el color de las luces laterales

Fn + ← / →

Aumentar/disminuir la velocidad de la retroiluminación

Para obtener más detalles sobre cómo utilizar el teclado, escanea el código QR de "Full Usage Guide" que se encuentra en la última página del manual.

COMBINAISON DE TOUCHE DE FONCTION

Fn + Spacebar

(Maintenir enfoncé pendant 3 secondes)

Réinitialiser le clavier

Fn + Enter

Vérifier le niveau de la batterie

Fn + Q/W/E

Appuyer brièvement pour passer à l'appareil Bluetooth 1/2/3 ;
Appuyer longuement pour coupler l'appareil Bluetooth 1/2/3.
(Fonctionne lorsque le commutateur est réglé sur le mode BT)

Fn + Esc

~

Fn + R

Mode 2,4 GHz (Fonctionne lorsque le commutateur est réglé sur le mode 2,4 GHz)

Fn +

Shift + Esc

~

EFFETS LUMINEUX

Fn + Backspace

Activer/désactiver le rétroéclairage

Fn + PgUp

Basculer entre les effets de la bande lumineuse en haut à gauche (y compris la désactivation)

Fn + \ |

Basculer entre les effets RVB du rétroéclairage

Fn + PgDn

Basculer entre les couleurs de la bande lumineuse en haut à gauche

Fn + Del

Basculer entre les couleurs du rétroéclairage (Fonctionne avec certains effets de rétroéclairage)

Fn + . >

Basculer entre les effets des lumières latérales (y compris la désactivation des lumières latérales)

Fn + ↑ / ↓

Luminosité du rétroéclairage +/-

Fn + / ?

Basculer entre les couleurs des lumières latérales

Fn + ← / →

Vitesse du rétroéclairage -/+

Pour plus de détails sur l'utilisation du clavier, veuillez scanner le code QR "Full Usage Guide" situé à la dernière page du manuel.

COMBINAZIONI DI FUNZIONE

Fn + Spacebar

(Tenere premuto per 3 secondi)

Ripristina la tastiera

Fn + Enter

Controlla il livello della batteria

Fn + Q/W/E

Premere brevemente per passare al dispositivo Bluetooth 1/2/3; Premere a lungo per accoppiare il dispositivo Bluetooth 1/2/3. (Funziona quando l'interruttore a levetta è impostato sulla modalità BT)

Fn + Esc

Fn + R

Modalità 2.4G(Funziona quando l'interruttore a levetta è impostato sulla modalità 2.4G)

Fn + Shift + Esc

EFFETTI LUMINOSI

Fn + Backspace

Accendere/spegnere la retroilluminazione

Fn + PgUp

Attivare/disattivare l'effetto della striscia luminosa in alto a sinistra (incluso spento)

Fn + \ |

Attivare/disattivare gli effetti RGB della retroilluminazione

Fn + PgDn

Attiva/disattiva il colore della striscia luminosa in alto a sinistra

Fn + Del

Attivare/disattivare i colori della retroilluminazione (Funziona con determinati effetti di retroilluminazione)

Fn + . >

Attiva/disattiva gli effetti delle luci laterali (inclusa la disattivazione delle luci laterali)

Fn + ↑ / ↓

Regolare la luminosità della retroilluminazione +/-

Fn + / ?

Attiva/disattiva il colore delle luci laterali

Fn + ← / →

Regolare la velocità della retroilluminazione -/+

Per ulteriori dettagli su come utilizzare la tastiera, scansiona il codice QR "Full Usage Guide" nell'ultima pagina del manuale.

ファンクションキーの組み合わせ

Fn + Spacebar (3秒間長押し)	キーボードのリセット	Fn + Enter	バッテリー残量の確認
Fn + Q/W/E	短押しでBluetoothデバイス1/2/3に切り替えます。 長押しでBluetoothデバイス1/2/3とペアリングします。 (トグルスイッチがBTモードに設定されている場合に有効)	Fn + Esc	...
Fn + R	2.4Gモード (トグルスイッチが2.4Gモードに設定されている場合に有効)	Fn + Shift + Esc	~

ライトエフェクト

Fn + Backspace	バックライトのオン/オフ	Fn + PgUp	左上のライトストリップエフェクトの切り替え(オフを含む)
Fn + \ 	バックライトRGBエフェクトの切り替え	Fn + PgDn	左上ライトストリップの色を切り替え
Fn + Del	バックライトカラーの切り替え (特定のバックライトエフェクトで有効)	Fn + . >	サイドライト効果を切り替え (サイドライトオフを含む)
Fn + ↑/↓	バックライトの明るさ +/-	Fn + / ?	サイドライトの色を切り替え
Fn + ←/→	バックライトの速度 -/+		

キーボードの詳しい使い方については、マニュアルの最終ページにある **"Full Usage Guide"** のQRコードをスキャンしてください。

기능 키 조합

Fn + Spacebar (3초간 길게 누르기)	키보드 공장 초기화	Fn + Enter	배터리 잔량 확인
Fn + Q/W/E	짧게 눌러 Bluetooth 기기 1/2/3 로 연결 전환, 길게 눌러 Bluetooth 기기 1/2/3 페어링 (토글 스위치를 BT 위치로 옮겼을 때 사용 가능)	Fn + Esc	·
Fn + R	2.4G 연결 (토글 스위치를 2.4G 위치로 옮겼을 때 사용 가능)	Fn + Shift + Esc	~

조명 조절

Fn + Backspace	조명 켜기 / 끄기	Fn + PgUp	좌측 상단 라이트 바 효과 전환 (조명 끄기 포함)
Fn + \ 	백라이트 효과 전환	Fn + PgDn	좌측 상단 라이트 바 색상 전환
Fn + Del	백라이트 색상 전환 (일부 효과에서만 적용)	Fn + . >	측면 조명 효과 전환 (조명 끄기 포함)
Fn + ↑ / ↓	백라이트 밝기 +/-	Fn + / ?	측면 조명 색상 전환
Fn + ← / →	백라이트 속도 -/+		

키보드 사용법에 대한 자세한 내용은 설명서 마지막 페이지에 있는 "Full Usage Guide" QR 코드를 스캔하여 확인하십시오.

功能键组合

Fn + Spacebar (长按3秒)	恢复出厂设置	Fn + Enter	查询电量
Fn + Q/W/E	短按切换连接蓝牙设备1/2/3, 长按配对蓝牙设备1/2/3 (当拨动开关拨到BT位置有效)	Fn + Esc	·
Fn + R	2.4G连接 (当拨动开关拨到2.4G位置有效)	Fn + Shift + Esc	~

灯光调节

Fn + Backspace	打开/关闭灯光	Fn + PgUp	切换左上角灯条灯效 (包括关闭灯效)
Fn + \ 	切换背光灯效	Fn + PgDn	切换左上角灯条颜色
Fn + Del	切换背光颜色 (部分灯效有效)	Fn + . >	切换侧灯灯光效果 (包括关闭灯效)
Fn + ↑ / ↓	背光亮度 +/-	Fn + / ?	切换侧灯灯光颜色
Fn + ← / →	背光灯速 -/+		

如需了解更多关于键盘使用的详细信息,请扫描说明书尾页的"Full Usage Guide"二维码。

SOCIAL MEDIA

Instagram



TikTok



Facebook



Discord



YouTube



X

**How to Use**

For more detailed instructions on how to use the keyboard, please scan the QR code to find tutorials.

**Full Usage Guide**

More detailed instructions can be found on this QR Code.

**How to Replace Keycaps & Switches**

For a full guide on how to replace keycaps and switches, scan the QR Code

**Email Us**

For more assistance, email us with your order number and a detail description.



Points de contact sur www.garantredemedochets.fr

WARNING

**Choking Hazard
Small Parts**
Keep away from children
and pets

TECHNICAL ASSISTANCE

For technical assistance, please email to support@epomaker.com with your purchase order number and a detailed description of your issue.

We normally respond to enquiries with in 24 hours. If you purchased your keyboard from a distributor or not from any official store of Epomaker, please contact them directly for any additional help.

WARRANTY POLICY

EPOMAKER's Warranty covers any factory defects that might affect the proper functionality of your purchase. It doesn't cover any damage that may occur from normal wear and tear. If your product is defective we will send you a replacement unit. Replacement units might require you to send the defective unit back to Epomaker.

We provide a 1 year warranty for our products when bought from our website (EPOMAKER.com). Your item will not be covered by your 1 year warranty if the inspection shows any sign of modification or changes unsupported by the original product, these include: Changing internal components, Assembling and reassembling the product, Replacing Batteries, etc.

We will ONLY cover the item if it is bought from our official stores. You do not have a warranty with us if you bought the item from another reseller or likewise. Please contact the store that you bought your product from to resolve issues.