

Epomaker TH 80 V2

材质:128g双铜纸


印刷:单黑双面印刷(折页)

尺寸: 140X100

EPOMAKER TH80 V2

75%热插拔多媒体旋钮三模RGB机械键盘

75% Hot-swappable Tri-mode RGB Mechanical Keyboard with Knob

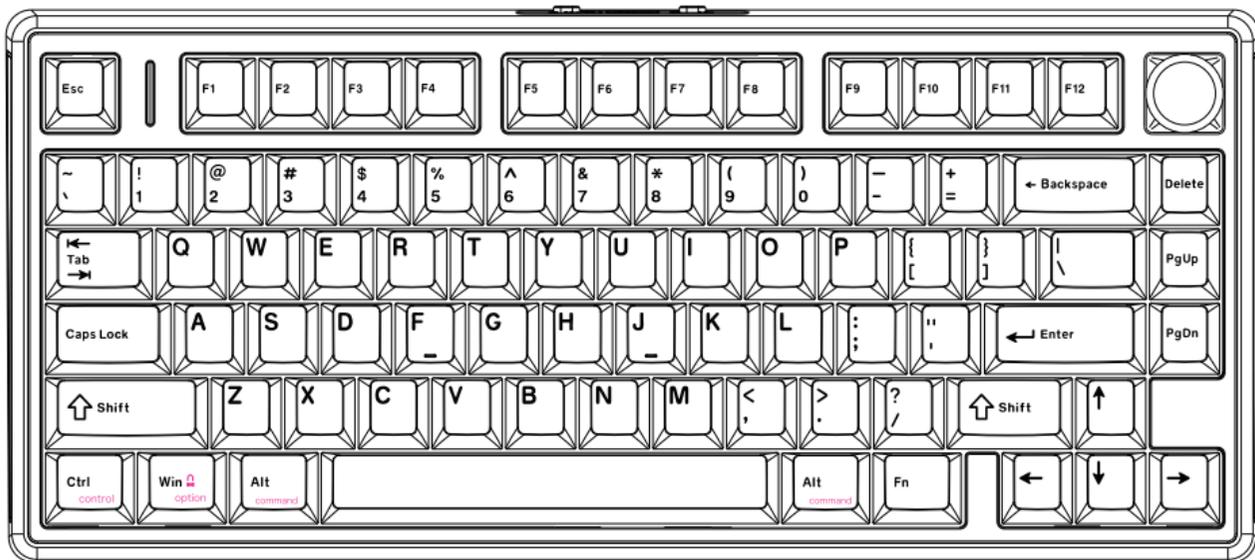

FUNCTION KEY COMBINATIONS

| | | | |
|---|---|-------------------|---|
| Fn + Esc (Hold for 3 seconds) | Reset the keyboard | Fn + R | 2.4G Mode (Effective when the toggle switch is set to 2.4 mode.) |
| Fn + Q/W/E | Short press to switch to Bluetooth Device 1/2/3; Long press to pair Bluetooth Device 1/2/3. (Effective when the toggle switch is set to BT mode.) | Fn + Enter | Check Battery Level |

LIGHT EFFECT

| | | | |
|-----------------------|--|-------------------------|---|
| Fn + Backspace | Turn on / off Backlights | Fn + [[| Toggle the indicator light bar Effect (next to Esc; including light bar off) |
| Fn + \ | Toggle Backlight RGB Effects | Fn +]] | Toggle the indicator light bar Color (next to Esc) |
| Fn + Del | Toggle Backlight Colors (Effective for certain Backlight Effects) | Fn + Right Shift | Toggle Sidelights Effects (including Sidelights off) |
| Fn + ↑ / ↓ | Backlights Brightness +/- | Fn + ? / | Toggle Sidelights Color |
| Fn + ← / → | Backlights Speed -/+ | | |

For more details on how to use the keyboard, please scan the QR code for the "Full Usage Guide" on the last page of the manual.

FUNKTIONSSCHLÜSSELKOMBINATIONEN

Fn + Esc

(3 Sekunden lang gedrückt halten)

Tastatur zurücksetzen

Fn + R

2,4-GHz-Modus (Funktionsfähig, wenn der Schalter in der 2,4-GHz-Position steht).

Fn + Q/W/E

Kurzes Drücken, um zu Bluetooth-Gerät 1/2/3 zu wechseln;
Langes Drücken, um Bluetooth-Gerät 1/2/3 zu koppeln.
(Wirksam, wenn der Kippschalter auf BT-Modus eingestellt ist.)

Fn + Enter

Batteriestand prüfen

LICHTEFFEKT

Fn + Backspace

Hintergrundbeleuchtung ein-/ausschalten

Fn + [[]

Umschalten des Effektes der Anzeigeleiste (neben Esc; einschließlich Anzeigeleiste aus)

Fn + \ |

TRGB-Effekte der Hintergrundbeleuchtung umschalten

Fn +]]

Umschalten der Farbe der Anzeigeleiste (neben Esc)

Fn + Del

Umschalten der Hintergrundbeleuchtungsfarben (wirksam für bestimmte Hintergrundbeleuchtungseffekte)

Fn + Right Shift

Umschalten der Seitenlichteffekte (einschließlich Seitenlichter aus)

Fn + ↑/↓

Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung +/-

Fn + ?/

Umschalten der Farbe der Seitenlichter

Fn + ←/→

Geschwindigkeit der Hintergrundbeleuchtung -/+

Weitere Informationen zur Verwendung der Tastatur finden Sie im "Full Usage Guide", das Sie über den QR-Code auf der letzten Seite des Handbuchs einscannen können.

COMBINACIÓN DE LAVES DE FUNCIÓN

Fn + Esc

(Mantenga pulsado durante 3 segundos)

Restablecer el teclado

Fn + R

Modo 2.4G.
(Funcional cuando el interruptor está en la posición 2.4G).

Fn + Q/W/E

Pulse brevemente para cambiar al dispositivo Bluetooth 1/2/3; pulse prolongadamente para emparejar el dispositivo Bluetooth 1/2/3. (Eficaz cuando el interruptor está en modo BT).

Fn + Enter

Comprobar el nivel de batería

CONTROL DE LUZ

Fn + Backspace

Encender/apagar la retroiluminación

Fn + [

Alternar el efecto de la barra de luz indicadora (junto a Esc; incluye la barra de luz apagada)

Fn + \ |

Alternar los efectos RGB de la retroiluminación

Fn +]

Alternar el color de la barra de luz indicadora (junto a Esc)

Fn + Del

Alternar colores de la retroiluminación (Eficaz para ciertos efectos de retroiluminación)

Fn + Right Shift

Alternar efectos de luces laterales (incluido apagar luces laterales)

Fn + ↑/↓

Brillo de la retroiluminación +/-

Fn + ? /

Alternar color de luces laterales

Fn + ←/→

Velocidad de la retroiluminación -/+

Para obtener más información sobre cómo utilizar el teclado, escanee el código QR de la "**Full Usage Guide**" que se encuentra en la última página del manual.

COMBINATION DE CLUE DE FONCTION

Fn + Esc

(Maintenez enfoncé pendant 3 secondes) Restablecer el teclado

Fn + R

Mode 2,4 G
(Fonctionnel lorsque le commutateur est en position 2,4 G)

Fn + Q/W/E

Appuyez brièvement pour passer à l'appareil Bluetooth 1/2/3 ;
Appuyez longuement pour coupler l'appareil Bluetooth 1/2/3.
(Efficace lorsque le commutateur est réglé sur le mode BT.)

Fn + Enter

Vérifier le niveau de la batterie

CONTRÔLE DE LA LUMIÈRE

Fn + Backspace

Allumer/éteindre le rétroéclairage

Fn + [[]

Basculer l'effet de la barre lumineuse (à côté de la touche Esc ; y compris la désactivation de la barre lumineuse)

Fn + \ |

Activer/désactiver les effets RVB du rétroéclairage

Fn +]]

Basculer la couleur de la barre lumineuse (à côté de la touche Esc)

Fn + Del

Basculer les couleurs du rétroéclairage
(efficace pour certains effets de rétroéclairage)

Fn + Right Shift

Activer/désactiver les effets des voyants latéraux (y compris désactiver les voyants latéraux)

Fn + ↑ / ↓

Luminosité du rétroéclairage +/-

Fn + ? /

Activer/désactiver la couleur des voyants latéraux

Fn + ← / →

Vitesse du rétroéclairage -/+

Pour plus de détails sur l'utilisation du clavier, veuillez scanner le code QR correspondant au "Full Usage Guide" situé à la dernière page du manuel.

COMBINAZIONE DEI TAVELLI DI FUNZIONE

Fn + Esc

(Tenere premuto per 3 secondi)

Ripristina la tastiera

Fn + R

Modalità 2.4G

(Funzionale quando l'interruttore è in posizione 2.4G)

Fn + Q/W/E

Premere brevemente per passare al dispositivo Bluetooth 1/2/3; Premere a lungo per accoppiare il dispositivo Bluetooth 1/2/3.(Efficace quando l'interruttore è impostato sulla modalità BT)

Fn + Enter

Controlla il livello della batteria

CONTROLLO DELLA LUCE

Fn + Backspace

Accendi/spegni la retroilluminazione

Fn + [{

Attivare/disattivare l'effetto della barra luminosa indicatrice (accanto a Esc; inclusa la barra luminosa spenta)

Fn + \ |

Attiva/disattiva gli effetti RGB della retroilluminazione

Fn +] }

Attivare/disattivare il colore della barra luminosa indicatrice (accanto a Esc)

Fn + Del

Attivare/disattivare i colori della retroilluminazione (efficace per alcuni effetti di retroilluminazione)

Fn + Right Shift

Attiva/disattiva effetti luci laterali (inclusa spegnimento luci laterali)

Fn + ↑ / ↓

Luminosità retroilluminazione +/-

Fn + ? /

Attiva/disattiva colore luci laterali

Fn + ← / →

Velocità retroilluminazione -/+

Per ulteriori dettagli sull'utilizzo della tastiera, scansionare il codice QR per la "**Full Usage Guide**" nell'ultima pagina del manuale.

ファンクションキーの組み合わせ

Fn + Esc

(3秒間押し続ける)

キーボードのリセット

Fn + R

2.4Gモード

(スイッチが2.4G位置時に機能)

**Fn +
Q/W/E**短押し: Bluetoothデバイス1/2/3の切り替え
長押し: Bluetoothデバイス1/2/3のペアリング
(トグルスイッチがBTモード時に有効)**Fn +
Enter**

バッテリー残量確認

ライトコントロール

**Fn +
Backspace**

バックライトのオン/オフ

Fn + [インジケータライトバー効果切り替え
(Escキー横; ライトバーオフ含む)**Fn + \ |**

バックライトRGB効果の切り替え

Fn +]インジケータライトバーカラー切り替え
(Escキー横)**Fn + Del**バックライトカラー切り替え
(特定のバックライト効果で有効)**Fn +
Right Shift**サイドライト効果の切り替え
(サイドライトオフを含む)**Fn + ↑/↓**

バックライト輝度 +/-

Fn + ? /

サイドライト色の切り替え

Fn + ←/→

バックライト速度 -/+

キーボードの使用方法的詳細については、取扱説明書の最終ページにある **"Full Usage Guide"** のQRコードをスキャンしてください。

기능 키 조합

Fn + Esc
(3초간 길게 누르기)

키보드 재설정

Fn + R

2.4G 모드
(스위치가 2.4G 위치에 있을 때 작동)

Fn + Q/W/E

짧게 눌러 블루투스 장치 1/2/3 전환;
길게 눌러 블루투스 장치 1/2/3 페어링.
(토글 스위치가 BT 모드로 설정되었을 때 유효)

Fn + Enter

배터리 잔량 확인

조명 제어

Fn + Backspace

백라이트 켜기/끄기

Fn + [{

표시등 바 효과 전환
(Esc 옆; 표시등 바 끄기 포함)

Fn + \ |

백라이트 RGB 효과 토글

Fn +]}

표시등 바 색상 전환
(Esc 옆)

Fn + Del

백라이트 색상 전환
(특정 백라이트 효과에 적용됨)

Fn + Right Shift

사이드라이트 효과 전환
(사이드라이트 끄기 포함)

Fn + ↑/↓

백라이트 밝기 +/-

Fn + ?/

사이드라이트 색상 전환

Fn + ←/→

백라이트 속도 -/+

키보드 사용 방법에 대한 자세한 내용은 설명서 마지막 페이지에 있는 "Full Usage Guide" QR 코드를 스캔해 주세요.

功能组合键

Fn + Esc
(长按3秒)

恢复出厂设置

Fn + R

2.4G连接
(当拨动开关拨到2.4G位置有效)

**Fn +
Q/W/E**

短按切换连接蓝牙设备1/2/3,
长按配对蓝牙设备1/2/3
(当拨动开关拨到BT位置有效)

**Fn +
Enter**

查询电量

灯光调节

**Fn +
Backspace**

打开/关闭灯光

Fn + [[

切换Esc旁灯条灯效
(包括关闭灯效)

Fn + \ |

切换背光灯效

Fn +]]

切换Esc旁灯条颜色

Fn + Del

切换背光颜色(部分灯效有效)

**Fn +
右 Shift**

切换侧灯灯光效果(包括关闭灯效)

Fn + ↑/↓

背光亮度 +/-

Fn + ?/

切换侧灯灯光颜色

Fn + ←/→

背光灯速 -/+

如需了解更多关于键盘使用的详细信息, 请扫描说明书尾页的 "Full Usage Guide" 二维码。

SOCIAL MEDIA

Instagram



TikTok



Facebook



Discord



YouTube



X

**How to Use**

For more detailed instructions on how to use the keyboard, please scan the QR code to find tutorials.

**Full Usage Guide**

More detailed instructions can be found on this QR Code.

**How to Replace Keycaps & Switches**

For a full guide on how to replace keycaps and switches, scan the QR Code

**Email Us**

For more assistance, email us with your order number and a detail description.

**WARNING**

**Choking Hazard
Small Parts**
Keep away from children
and pets

TECHNICAL ASSISTANCE

For technical assistance, please email to support@epomaker.com with your purchase order number and a detailed description of your issue.

We normally respond to enquiries within 24 hours. If you purchased your keyboard from a distributor or not from an official store of Epomaker, please contact them directly for any additional help.

WARRANTY POLICY

EPOMAKER's Warranty covers any factory defects that might affect the proper functionality of your purchase. It doesn't cover any damage that may occur from normal wear and tear. If your product is defective we will send you a replacement unit. Replacement units might require you to send the defective unit back to Epomaker.

We provide a 1 year warranty for our products when bought from our website (EPOMAKER.com). Your item will not be covered by your 1 year warranty if the inspection shows any sign of modification or changes unsupported by the original product, these include: Changing internal components, Assembling and reassembling the product, Replacing Batteries, etc.

We will ONLY cover the item if it is bought from our official stores. You do not have a warranty with us if you bought the item from another reseller or likewise. Please contact the store that you bought your product from to resolve issues.