

Epomaker AULA F75 Ultra

材质:128g双铜纸


印刷:单黑双面印刷(折页)

尺寸: 140X100

# EPOMAKER X AULA F75 ULTRA

75配列热插拔Gasket三模连接RGB机械键盘带旋钮

75% Hot-Swap Gasket Tri-Mode RGB Mechanical Keyboard with Knob

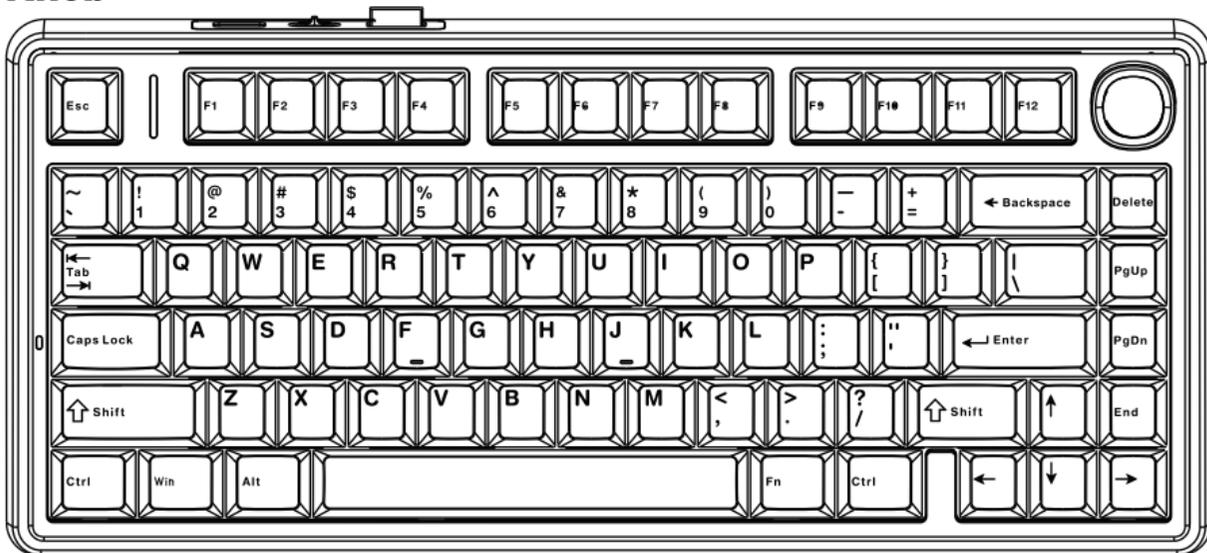

## FUNCTION KEYS COMBINATIONS

**Fn+ ESC**  
(Hold for 3 seconds)

Reset the keyboard

**Fn+ ~**

Connect via 2.4Ghz receiver

**Fn + 1!**

Hold to pair Bluetooth device 1  
Press to toggle to Bluetooth device 1

**Fn + W/E**

Windows/Mac Mode

**Fn + 2@**

Hold to pair Bluetooth device 2  
Press to toggle to Bluetooth device 2

**Fn + B**

Battery Check

**Fn + 3#**

Hold to pair Bluetooth device 3  
Press to toggle to Bluetooth device 3

**Fn + Knob**  
(Hold for 3 seconds)

Switch to Volume/Backlight Mode

## LIGHT CONTROL

**Fn+ ↑**

Backlight Brightness +

**Fn+ |\**

Toggle Backlight Effect

**Fn + ↓**

Backlight Brightness -

**Fn +  
Tab**

Toggle Backlight Color

**Fn + ←**

Backlight Speed -

**FN+  
L\_Shift**

Toggle Strip Light Effect

**Fn + →**

Backlight Speed +

**FN+  
Backspace**

Turn On/Off Backlight

## FUNKTIONSSCHLÜSSELKOMBINATIONEN

**Fn+ ESC**

(3 Sekunden lang gedrückt halten)

Tastatur zurücksetzen

**Fn+ ~**

Über 2,4-GHz-Empfänger verbinden

**Fn + !**

Zum Koppeln mit Bluetooth-Gerät 1 gedrückt halten  
Zum Umschalten auf Bluetooth-Gerät 1 drücken

**Fn + W/E**

Windows/Mac-Modus

**Fn + 2@**

Zum Koppeln mit Bluetooth-Gerät 2 gedrückt halten  
Zum Umschalten auf Bluetooth-Gerät 2 drücken

**Fn + B**

Batterie überprüfen

**Fn + 3#**

Zum Koppeln mit Bluetooth-Gerät 3 gedrückt halten  
Zum Umschalten auf Bluetooth-Gerät 3 drücken

**Fn + Knob**

(3 Sekunden lang gedrückt halten)

Zum Lautstärke-/  
Hintergrundbeleuchtungsmodus wechseln

## LICHTSTEUERUNG

**Fn+ ↑**

Hintergrundbeleuchtung Helligkeit +

**Fn+ | \**

Hintergrundbeleuchtung ein-/ausschalten

**Fn + ↓**

Hintergrundbeleuchtung Helligkeit -

**Fn + Tab**

Hintergrundbeleuchtung Farbe ein-/ausschalten

**Fn + ←**

Hintergrundbeleuchtung  
Geschwindigkeit -

**FN+ L\_Shift**

Streifenbeleuchtung ein-/ausschalten

**Fn + →**

Hintergrundbeleuchtung  
Geschwindigkeit +

**FN+ Backspace**

Hintergrundbeleuchtung ein-/ausschalten

## COMBINACIÓN DE TECLAS DE FUNCIÓN

### **Fn+ ESC**

(Mantener pulsado durante 3 segundos)

Restablecer el teclado

**Fn+ ~**

Conectar a través del receptor de 2,4 GHz

### **Fn + 1!**

Mantenga pulsado para emparejar el dispositivo Bluetooth 1. Pulse para cambiar al dispositivo Bluetooth 1

**Fn + W/E**

Modo Windows/Mac

### **Fn + 2@**

Mantenga pulsado para emparejar el dispositivo Bluetooth 2. Pulse para cambiar al dispositivo Bluetooth 2

**Fn + B**

Comprobar la batería

### **Fn + 3#**

Mantenga pulsado para emparejar el dispositivo Bluetooth 3. Pulse para cambiar al dispositivo Bluetooth 3

**Fn + Knob**

(Mantener pulsado durante 3 segundos)

cambiar al modo de volumen/retroiluminación

## CONTROL DE LUZ

### **Fn+ ↑**

Brillo de la retroiluminación +

**Fn+ | \**

Alternar efecto de retroiluminación

### **Fn + ↓**

Brillo de la retroiluminación -

**Fn + Tab**

Alternar color de retroiluminación

### **Fn + ←**

Velocidad de la retroiluminación -

**FN+ L\_Shift**

Alternar efecto de luz de tira

### **Fn + →**

Velocidad de la retroiluminación +

**FN+ Backspace**

Activar/desactivar la retroiluminación

## COMBINAISONS DE TOUCHES DE FONCTION

### Fn+ ESC

(Maintenir enfoncé pendant 3 secondes)

Réinitialiser le clavier

### Fn+ ~

Se connecter via un récepteur 2,4 GHz

### Fn + 1!

Maintenez enfoncé pour coupler l'appareil Bluetooth 1. Appuyez pour basculer vers l'appareil Bluetooth 1

### Fn + W/E

Mode Windows/Mac

### Fn + 2@

Maintenez enfoncé pour coupler l'appareil Bluetooth 2. Appuyez pour basculer vers l'appareil Bluetooth 2

### Fn + B

Vérification de la batterie

### Fn + 3#

Maintenez enfoncé pour coupler l'appareil Bluetooth 3. Appuyez pour basculer vers l'appareil Bluetooth 3

### Fn + Knob

(Maintenir enfoncé pendant 3 secondes)

Passer en mode Volume/Rétroéclairage

## Contrôle de l'éclairage

### Fn+ ↑

Luminosité du rétroéclairage +

### Fn+ \|

Basculer l'effet de rétroéclairage

### Fn + ↓

Luminosité du rétroéclairage -

### Fn + Tab

Basculer la couleur du rétroéclairage

### Fn + ←

Vitesse du rétroéclairage -

### FN+ L\_Shift

Basculer les effets de la barre lumineuse

### Fn + →

Vitesse du rétroéclairage +

### FN+ Backspace

Activer/désactiver le rétroéclairage

## COMBINAZIONI DI TASTI FUNZIONE

**Fn+ ESC**  
(Reimpostare  
la tastiera)

Reimpostare la tastiera

**Fn+ ~**

Connettersi tramite ricevitore  
2,4 GHz

**Fn + !**

Tenere premuto per accoppiare il  
dispositivo Bluetooth 1. Premere per  
passare al dispositivo Bluetooth 1

**Fn + W/E**

Modalità Windows/Mac

**Fn + 2@**

Tenere premuto per accoppiare il  
dispositivo Bluetooth 2. Premere per  
passare al dispositivo Bluetooth 2

**Fn + B**

Controllo batteria

**Fn + 3#**

Tenere premuto per accoppiare il  
dispositivo Bluetooth 3. Premere per  
passare al dispositivo Bluetooth 3

**Fn + Knob**  
(Reimpostare  
la tastiera)

Passa alla modalità Volume/  
Retroilluminazione

## CONTROLLO DELLA LUCE

**Fn+ ↑**

Luminosità retroilluminazione +

**Fn+ |\**

Attiva/disattiva effetto  
retroilluminazione

**Fn + ↓**

Luminosità retroilluminazione -

**Fn +  
Tab**

Attiva/disattiva colore  
retroilluminazione

**Fn + ←**

Velocità retroilluminazione -

**FN+  
L\_Shift**

Attiva/disattiva effetto  
striscia luminosa

**Fn + →**

Velocità retroilluminazione +

**FN+  
Backspace**

Attivare/disattivare la  
retroilluminazione

## ファンクションキーの組み合わせ

<b>Fn+ ESC</b> (3秒間長押し)	キーボードのリセット	<b>Fn+ `~</b>	2.4GHzレシーバー経由で接続
<b>Fn + !</b>	Bluetoothデバイス1とペアリングするには長押し Bluetoothデバイス1に切り替えるには押す	<b>Fn + W/E</b>	Windows/Mac モード
<b>Fn + 2@</b>	Bluetoothデバイス2とペアリングするには長押し Bluetoothデバイス2に切り替えるには押す	<b>Fn + B</b>	バッテリーチェック
<b>Fn + 3#</b>	Bluetoothデバイス3とペアリングするには長押し Bluetoothデバイス3に切り替えるには押す	<b>Fn + Knob</b> (3秒間長押し)	音量/バックライトモードに切り替える

## ライトコントロール

<b>Fn+ ↑</b>	バックライト輝度 +	<b>Fn+  \<b></b></b>	バックライト効果の切り替え
<b>Fn + ↓</b>	バックライト輝度 -	<b>Fn + Tab</b>	バックライト色の切り替え
<b>Fn + ←</b>	バックライト速度 -	<b>FN+ L_Shift</b>	ストリップライト効果の切り替え
<b>Fn + →</b>	バックライト速度 +	<b>FN+ Backspace</b>	バックライトのオン/オフ

## 기능 키 조합

<b>Fn+ ESC</b> (3초간 길게 누르기)	키보드 초기화	<b>Fn+ `~</b>	2.4GHz 수신기로 연결
<b>Fn + 1!</b>	길게 눌러 블루투스 기기 1 페어링 누르면 블루투스 기기 1 전환	<b>Fn + W/E</b>	Windows/Mac 모드
<b>Fn + 2@</b>	길게 눌러 블루투스 기기 2 페어링 누르면 블루투스 기기 2 전환	<b>Fn + B</b>	배터리 확인
<b>Fn + 3#</b>	길게 눌러 블루투스 기기 3 페어링 누르면 블루투스 기기 3 전환	<b>Fn + Knob</b> (3초간 길게 누르기)	볼륨/백라이트 모드로 전환

## 조명 제어

<b>Fn+ ↑</b>	백라이트 밝기 +	<b>Fn+ \ </b>	백라이트 효과 전환
<b>Fn + ↓</b>	백라이트 밝기 -	<b>Fn + Tab</b>	백라이트 색상 전환
<b>Fn + ←</b>	백라이트 속도 -	<b>FN+ L_Shift</b>	스트립 조명 효과 전환
<b>Fn + →</b>	백라이트 속도 +	<b>FN+ Backspace</b>	백라이트 켜기/끄기

## 功能组合键

**Fn+ ESC**  
(长摁3秒)

重置键盘

**Fn+ ~**

2.4G连接模式

**Fn + 1!**

长按配对蓝牙设备 1  
短按切换至蓝牙设备 1

**Fn + W/E**

Windows/Mac 模式

**Fn + 2@**

长按配对蓝牙设备 2  
短按切换至蓝牙设备 2

**Fn + B**

查询电量

**Fn + 3#**

长按配对蓝牙设备 3  
短按切换至蓝牙设备 3

**Fn + Knob**  
(长摁3秒)

切换音量/背光灯模式

## 灯光控制

**Fn+ ↑**

背光灯亮度 +

**Fn+ \|**

切换背光灯效

**Fn + ↓**

背光灯亮度 -

**Fn +  
Tab**

切换背光灯颜色

**Fn + ←**

背光灯速度 -

**FN+  
L\_Shift**

切换灯条效果

**Fn + →**

背光灯速度 +

**FN+  
Backspace**

打开/关闭背光灯

## SOCIAL MEDIA

Instagram



TikTok



Facebook



Discord



YouTube



X

**How to Use**

For more detailed instructions on how to use the keyboard, please scan the QR code to find tutorials.

**Full Usage Guide**

More detailed instructions can be found on this QR Code.

**How to Replace Keycaps & Switches**

For a full guide on how to replace keycaps and switches, scan the QR Code

**Email Us**

For more assistance, email us with your order number and a detail description.

**WARNING**

**Choking Hazard  
Small Parts**  
Keep away from children  
and pets

## TECHNICAL ASSISTANCE

For technical assistance, please email to [support@epomaker.com](mailto:support@epomaker.com) with your purchase order number and a detailed description of your issue.

We normally respond to enquiries with in 24 hours. If you purchased your keyboard from a distributor or not from any official store of Epomaker, please contact them directly for any additional help.

## WARRANTY POLICY

EPOMAKER's Warranty covers any factory defects that might affect the proper functionality of your purchase. It doesn't cover any damage that may occur from normal wear and tear. If your product is defective we will send you a replacement unit. Replacement units might require you to send the defective unit back to Epomaker.

We provide a 1 year warranty for our products when bought from our website (EPOMAKER.com). Your item will not be covered by your 1 year warranty if the inspection shows any sign of modification or changes unsupported by the original product, these include: Changing internal components, Assembling and reassembling the product, Replacing Batteries, etc.

We will ONLY cover the item if it is bought from our official stores. You do not have a warranty with us if you bought the item from another reseller or likewise. Please contact the store that you bought your product from to resolve issues.