

Epomaker RT100

材质:128g双铜纸


印刷:单黑双面印刷(折页)

尺寸: 140X100

EPOMAKER RT100 PRO

98配列热插拔Gasket结构三模机械键盘带屏

1800 Layout Hot-Swap Gasket Tri-Mode Mechanical Keyboard
With Large Screen

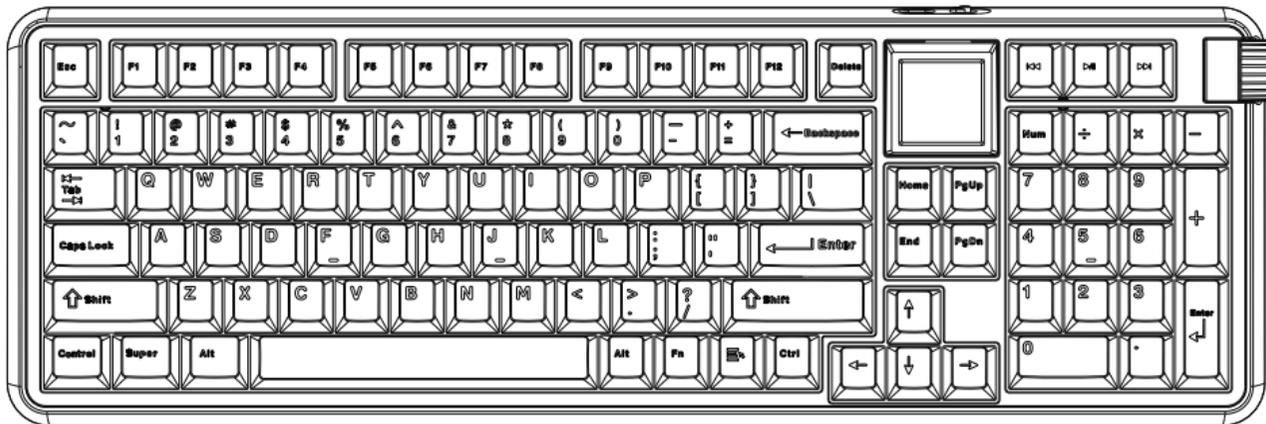

FUNCTION KEY COMBINATION

Fn+ Eas	Reset keyboard	Fn+ R	Connect via 2.4Ghz receiver
Fn + Q	Hold to pair Bluetooth device 1 Press to toggle to Bluetooth device 1	Fn + A	Windows mode
Fn + W	Hold to pair Bluetooth device 2 Press to toggle to Bluetooth device 2	Fn + S	Mac mode
Fn + E	Hold to pair Bluetooth device 3 Press to toggle to Bluetooth device 3	Fn+Space	Battery Check

LIGHT CONTROL

Fn + ↑	Backlight Brightness +	Fn + Backspace	Turn On/Off Backlight
Fn + ↓	Backlight Brightness -	FN+Enter	Toggle Backlight Color (For Certain Effect)
Fn + ←	Backlight Speed -	Fn+ \	Toggle Backlight Effect
Fn + →	Backlight Speed +		

FUNKTIONSSCHLÜSSELKOMBINATIONEN

Fn+ Eas	Tastatur zurücksetzen	Fn+ R	Über 2,4-GHz-Empfänger verbinden
Fn + Q	Gedrückt halten, um Bluetooth-Gerät 1 zu koppeln Drücken, um zu Bluetooth-Gerät 1 zu wechseln	Fn + A	Windows-Modus
Fn + W	Gedrückt halten, um Bluetooth-Gerät 2 zu koppeln Drücken, um zu Bluetooth-Gerät 2 zu wechseln	Fn + S	Mac-Modus
Fn + E	Gedrückt halten, um Bluetooth-Gerät 3 zu koppeln Drücken, um zu Bluetooth-Gerät 3 zu wechseln	Fn+Space	Batterie überprüfen

LICHTEFFEKT

Fn + ↑	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung +	Fn + Backspace	Hintergrundbeleuchtung ein-/ausschalten
Fn + ↓	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung -	FN+Enter	Hintergrundbeleuchtungsfarbe umschalten (für bestimmten Effekt)
Fn + ←	Geschwindigkeit der Hintergrundbeleuchtung -	Fn+ \	Hintergrundbeleuchtungseffekt umschalten
Fn + →	Geschwindigkeit der Hintergrundbeleuchtung +		

COMBINACIONES DE LAVES DE FUNCIÓN

Fn+ Eas	Restablecer teclado	Fn+ R	Conectar a través del receptor de 2,4 GHz
Fn + Q	Mantenga pulsado para emparejar el dispositivo Bluetooth 1. Pulse para cambiar al dispositivo Bluetooth 1	Fn + A	Modo Windows
Fn + W	Mantenga pulsado para emparejar el dispositivo Bluetooth 2. Pulse para cambiar al dispositivo Bluetooth 2	Fn + S	Modo Mac
Fn + E	Mantenga pulsado para emparejar el dispositivo Bluetooth 3. Pulse para cambiar al dispositivo Bluetooth 3	Fn+Space	Comprobación de la batería

Efecto de luz

Fn + ↑	Brillo de la retroiluminación +	Fn + Backspace	Encender/apagar la retroiluminación
Fn + ↓	Brillo de la retroiluminación -	FN+Enter	Cambiar el color de la retroiluminación (para obtener un efecto determinado)
Fn + ←	Velocidad de la retroiluminación -	Fn+ \	Cambiar efecto de la retroiluminación
Fn + →	Velocidad de la retroiluminación +		

COMBINAISONS DE TOUCHES DE FONCTION

Fn+ Eas	Réinitialiser le clavier	Fn+ R	Se connecter via le récepteur 2,4 GHz
Fn + Q	Maintenir enfoncé pour coupler l'appareil Bluetooth 1 Appuyer pour basculer vers l'appareil Bluetooth 1	Fn + A	Mode Windows
Fn + W	Maintenir enfoncé pour coupler l'appareil Bluetooth 2 Appuyer pour basculer vers l'appareil Bluetooth 2	Fn + S	Mode Mac
Fn + E	Maintenir enfoncé pour coupler l'appareil Bluetooth 3 Appuyer pour basculer vers l'appareil Bluetooth 3	Fn+Space	Vérification de la batterie

EFFET LUMINEUX

Fn + ↑	Luminosité du rétroéclairage +	Fn + Backspace	Activer/désactiver le rétroéclairage
Fn + ↓	Luminosité du rétroéclairage -	FN+Enter	Basculer la couleur du rétroéclairage (pour certains effets)
Fn + ←	Vitesse du rétroéclairage -	Fn+ \	Basculer l'effet du rétroéclairage
Fn + →	Vitesse du rétroéclairage +		

COMBINAZIONI DI FUNZIONE

Fn+ Eas	Ripristina tastiera	Fn+ R	Connettersi tramite ricevitore 2,4 GHz
Fn + Q	Tenere premuto per accoppiare il dispositivo Bluetooth 1 Premere per passare al dispositivo Bluetooth 1	Fn + A	Modalità Windows
Fn + W	Tenere premuto per accoppiare il dispositivo Bluetooth 2 Premere per passare al dispositivo Bluetooth 2	Fn + S	Modalità Mac
Fn + E	Tenere premuto per accoppiare il dispositivo Bluetooth 3 Premere per passare al dispositivo Bluetooth 3	Fn+Space	Controllo batteria

EFFETTO LUCE

Fn + ↑	Luminosità retroilluminazione +	Fn + Backspace	Accendere/spegnere la retroilluminazione
Fn + ↓	Luminosità retroilluminazione -	FN+Enter	Cambiare il colore della retroilluminazione (per ottenere determinati effetti)
Fn + ←	Velocità retroilluminazione -	Fn+ \	Attiva/disattiva effetto retroilluminazione
Fn + →	Velocità retroilluminazione +		

機能キー組み合わせ

Fn + Eas	キーボードリセット	Fn + R	2.4GHzレシーバー経由で接続
Fn + Q	長押しでBluetoothデバイス1とペアリング 押すとBluetoothデバイス1に切り替え	Fn + A	Windowsモード
Fn + W	長押しでBluetoothデバイス2とペアリング 押すとBluetoothデバイス2に切り替え	Fn + S	Macモード
Fn + E	長押しでBluetoothデバイス3とペアリング 押すとBluetoothデバイス3に切り替え	Fn+Space	バッテリーチェック

照明効果

Fn + ↑	バックライト輝度 +	Fn + Backspace	バックライトのオン/オフ
Fn + ↓	バックライト輝度 -	FN+Enter	バックライトカラー切り替え (特定効果用)
Fn + ←	バックライト速度 -	Fn+ \ 	バックライト効果の切り替え
Fn + →	バックライト速度 +		

기능 키 조합

Fn+ Eas	키보드 초기화	Fn+ R	2.4GHz 수신기로 연결
Fn + Q	길게 눌러 블루투스 기기 1 페어링 누르면 블루투스 기기 1 전환	Fn + A	Windows 모드
Fn + W	길게 눌러 블루투스 기기 2 페어링 누르면 블루투스 기기 2 전환	Fn + S	Mac 모드
Fn + E	길게 눌러 블루투스 기기 3 페어링 누르면 블루투스 기기 3 전환	Fn+Space	배터리 확인

빛 효과

Fn + ↑	백라이트 밝기 +	Fn + Backspace	백라이트 켜기/끄기
Fn + ↓	백라이트 밝기 -	FN+Enter	백라이트 색상 전환 (특정 효과용)
Fn + ←	백라이트 속도 -	Fn+ \	백라이트 효과 전환
Fn + →	백라이트 속도 +		

功能组合键

Fn + Eas	重置键盘	Fn + R	2.4G连接模式
Fn + Q	长摁配对蓝牙设备1 短摁切换至蓝牙设备1	Fn + A	Windows 模式
Fn + W	长摁配对蓝牙设备2 短摁切换至蓝牙设备2	Fn + S	Mac 模式
Fn + E	长摁配对蓝牙设备3 短摁切换至蓝牙设备3	Fn+Space	查询电量

灯光控制

Fn + ↑	背光灯亮度 +	Fn + Backspace	打开/关闭背光灯
Fn + ↓	背光灯亮度 -	FN+Enter	切换背光灯颜色 (仅单色灯效)
Fn + ←	灯效速度 -	Fn+ \	切换背光灯灯效
Fn + →	灯效速度 +		

SOCIAL MEDIA

Instagram



TikTok



Facebook



Discord



YouTube



X



How to Use

For more detailed instructions on how to use the keyboard, please scan the QR code to find tutorials.



Full Usage Guide

More detailed instructions can be found on this QR Code.



How to Replace Keycaps & Switches

For a full guide on how to replace keycaps and switches, scan the QR Code



Email Us

For more assistance, email us with your order number and a detail description.



WARNING

**Choking Hazard
Small Parts**
Keep away from children
and pets

TECHNICAL ASSISTANCE

For technical assistance, please email to support@epomaker.com with your purchase order number and a detailed description of your issue.

We normally respond to enquiries with in 24 hours. If you purchased your keyboard from a distributor or not from any official store of Epomaker, please contact them directly for any additional help.

WARRANTY POLICY

EPOMAKER's Warranty covers any factory defects that might affect the proper functionality of your purchase. It doesn't cover any damage that may occur from normal wear and tear. If your product is defective we will send you a replacement unit. Replacement units might require you to send the defective unit back to Epomaker.

We provide a 1 year warranty for our products when bought from our website (EPOMAKER.com). Your item will not be covered by your 1 year warranty if the inspection shows any sign of modification or changes unsupported by the original product, these include: Changing internal components, Assembling and reassembling the product, Replacing Batteries, etc.

We will ONLY cover the item if it is bought from our official stores. You do not have a warranty with us if you bought the item from another reseller or likewise. Please contact the store that you bought your product from to resolve issues.