

Epomaker LUMA100

材质:128g双铜纸


印刷:单黑双面印刷(折页)

尺寸: 140X100

EPOMAKER LUMA100

全配列紧凑型铝合金矮轴三模机械键盘

100% Compact Aluminum Low-profile RGB Tri-mode Mechanical Keyboard

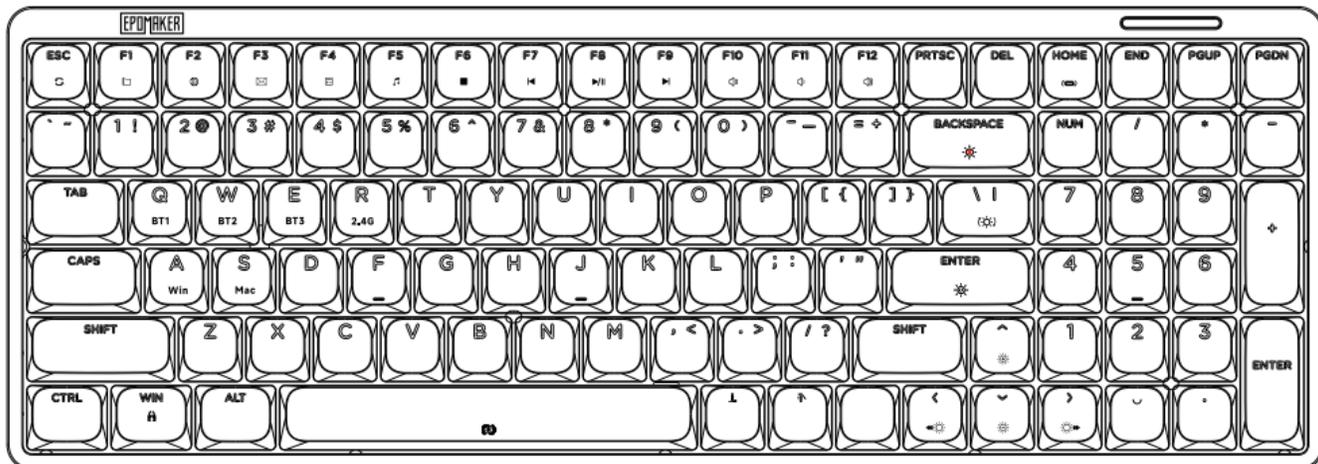

FUNCTION KEY COMBINATIONS

Fn + ESC	Hold for 3s to Reset the keyboard	Fn + Q	Hold to pair Bluetooth device 1 Press to toggle to Bluetooth device 1
Fn + Space	Battery Check	Fn + W	Hold to pair Bluetooth device 2 Press to toggle to Bluetooth device 2
Fn + A	Windows mode	Fn + E	Hold to pair Bluetooth device 3 Press to toggle to Bluetooth device 3
Fn + S	Mac mode	Fn + R	Connect via 2.4G
Fn + L_Win	Lock/Unlock Windows Key		

LIGHT CONTROL

Fn + Backspace	Turn On/Off Backlights	Fn + ↑	Backlight Brightness +
Fn + \ 	Toggle Backlight Effect	Fn + ↓	Backlight Brightness -
Fn + Enter	Toggle Backlight Color	Fn + ←	Backlight Effect Speed -
Fn + Home	Cycle Light Strip Effect (Include Off)	Fn + →	Backlight Effect Speed +

FUNKTIONSTASTENKOMBINATIONEN

Fn + ESC	3 Sekunden lang gedrückt halten, um die Tastatur zurückzusetzen	Fn + Q	Halten, um Bluetooth-Gerät 1 zu koppeln Drücken, um zu Bluetooth-Gerät 1 zu wechseln
Fn + Space	Batterieprüfung	Fn + W	Halten, um Bluetooth-Gerät 2 zu koppeln Drücken, um zu Bluetooth-Gerät 2 zu wechseln
Fn + A	Windows-Modus	Fn + E	Halten, um Bluetooth-Gerät 3 zu koppeln Drücken, um zu Bluetooth-Gerät 3 zu wechseln
Fn + S	Mac-Modus	Fn + R	Über 2,4 GHz verbinden
Fn + L_Win	Windows-Taste sperren/entsperren		

LICHTSTEUERUNG

Fn + Backspace	Ein-/Ausschalten Hintergrundbeleuchtung	Fn + ↑	Hintergrundbeleuchtung Helligkeit +
Fn + \ 	Umschalten des Hintergrundbeleuchtungseffekts	Fn + ↓	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung -
Fn + Enter	Hintergrundbeleuchtungsfarbe umschalten	Fn + ←	Geschwindigkeit des Hintergrundbeleuchtungseffekts -
Fn + Home	Lichtstreifen-Effekt zyklisch (einschließlich Aus)	Fn + →	Geschwindigkeit des Hintergrundbeleuchtungseffekts +

COMBINACIONES DE TECLAS DE FUNCIÓN

Fn + ESC	Mantenga pulsado durante 3 segundos para restablecer el teclado.	Fn + Q	Mantenga pulsado para emparejar el dispositivo Bluetooth 1. Pulse para cambiar al dispositivo Bluetooth 1.
Fn + Space	Comprobación de la batería	Fn + W	Mantenga pulsado para emparejar el dispositivo Bluetooth 2 Pulse para cambiar al dispositivo Bluetooth 2
Fn + A	Modo Windows	Fn + E	Mantenga pulsado para emparejar el dispositivo Bluetooth 3 Pulse para cambiar al dispositivo Bluetooth 3
Fn + S	Modo Mac	Fn + R	Conéctese a través de 2.4G
Fn + L_Win	Bloquear/Desbloquear tecla Windows		

CONTROL DE LUZ

Fn + Backspace	Activar/Desactivar la retroiluminación	Fn + ↑	Brillo de la retroiluminación +
Fn + \ 	Alternar el efecto de retroiluminación	Fn + ↓	Brillo de la retroiluminación -
Fn + Enter	Cambiar el color de la retroiluminación	Fn + ←	Velocidad del efecto de retroiluminación -
Fn + Home	Efecto de tira de luz cíclico (Incluye apagado)	Fn + →	Velocidad del efecto de retroiluminación +

COMBINAISONS DE TOUCHES DE FONCTION

Fn + ESC	Maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour réinitialiser le clavier.	Fn + Q	Maintenez enfoncé pour coupler l'appareil Bluetooth 1 Appuyez pour basculer vers l'appareil Bluetooth 1
Fn + Space	Vérification de la batterie	Fn + W	Maintenez enfoncé pour coupler l'appareil Bluetooth 2 Appuyez pour basculer vers l'appareil Bluetooth 2
Fn + A	Mode Windows	Fn + E	Maintenez enfoncé pour coupler l'appareil Bluetooth 3 Appuyez pour basculer vers l'appareil Bluetooth 3
Fn + S	Mode Mac	Fn + R	Connexion via 2,4 GHz
Fn + L_Win	Verrouiller/Déverrouiller la touche Windows		

CONTRÔLE DE LA LUMIÈRE

Fn + Backspace	Activer/désactiver le rétroéclairage	Fn + ↑	Luminosité du rétroéclairage +
Fn + \ 	Alternier l'effet de rétroéclairage	Fn + ↓	Luminosité du rétroéclairage -
Fn + Enter	Basculer la couleur du rétroéclairage	Fn + ←	Vitesse de l'effet de rétroéclairage -
Fn + Home	Effet bande lumineuse cyclique (incluant l'extinction)	Fn + →	Vitesse de l'effet de rétroéclairage +

COMBINAZIONI DI TASTI FUNZIONE

Fn + ESC Tenere premuto per 3 secondi per ripristinare la tastiera

Fn + Q Tenere premuto per accoppiare il dispositivo Bluetooth 1 Premere per passare al dispositivo Bluetooth 1

Fn + Space Controllo batteria

Fn + W Tenere premuto per accoppiare il dispositivo Bluetooth 2 Premere per passare al dispositivo Bluetooth 2

Fn + A Modalità Windows

Fn + E Tenere premuto per accoppiare il dispositivo Bluetooth 3 Premere per passare al dispositivo Bluetooth 3

Fn + S Modalità Mac

Fn + R Connettiti tramite 2.4G

Fn + L_Win Blocca/Sblocca tasto Windows

CONTROLLO DELLA LUCE

Fn + Backspace Attiva/Disattiva retroilluminazione

Fn + ↑ Luminosità retroilluminazione +

Fn + \| Attiva/disattiva effetto retroilluminazione

Fn + ↓ Luminosità retroilluminazione -

Fn + Enter Attiva/disattiva il colore della retroilluminazione

Fn + ← Velocità effetto retroilluminazione -

Fn + Home Effetto striscia luminosa ciclica (incluso spegnimento)

Fn + → Velocità effetto retroilluminazione +

КАМБІНАЦЫІ ФУНКЦЫЯНАЛЬНЫХ КЛАВІШ

Fn + ESC	Трымайце 3 секунды, каб скінуць клавiятуру.	Fn + Q	Патрымайце, каб спалучыць Bluetooth-прыладу 1 Націсніце, каб пераклучыцца на Bluetooth-прыладу 1
Fn + Space	Праверка акумулятара	Fn + W	Патрымайце, каб спалучыць Bluetooth-прыладу 2 Націсніце, каб пераклучыцца на Bluetooth-прыладу 2
Fn + A	Рэжым Windows	Fn + E	Патрымайце, каб спалучыць Bluetooth-прыладу 3 Націсніце, каб пераклучыцца на Bluetooth-прыладу 3
Fn + S	Рэжым Mac	Fn + R	Злучыцца праз 2,4 ГГц
Fn + L_Win	Заблакіраваць/разблакіраваць клавiшу Windows		

КАНТРОЛЬ СВЯТЛА

Fn + Backspace	Уключыць/выключыць падсветку	Fn + ↑	Яркасьць падсветкі +
Fn + \ 	Уключыць/Выключыць эфект падсветкі	Fn + ↓	Яркасьць падсветкі -
Fn + Enter	Пераклучыць колер падсветкі	Fn + ←	Хуткасьць эфекту падсветкі -
Fn + Home	Эфект святлодыёднай стужкі для веласіпеда (уключана)	Fn + →	Эфект падсветкі Хуткасьць +

ファンクションキーの組み合わせ

Fn + ESC	3秒間押し続けるとキーボードがリセットされません	Fn + Q	Bluetoothデバイス1とペアリングするには長押し Bluetoothデバイス1に切り替えるには押す
Fn + Space	バッテリーチェック	Fn + W	Bluetoothデバイス2とペアリングするには長押し Bluetoothデバイス2に切り替えるには押す
Fn + A	Windowsモード	Fn + E	Bluetoothデバイス3とペアリングするには長押し Bluetoothデバイス3に切り替えるには押す
Fn + S	Macモード	Fn + R	2.4Gで接続
Fn + L_Win	Windowsキーのロック/ロック解除		

ライトコントロール

Fn + Backspace	バックライトのオン/オフ	Fn + ↑	バックライトの明るさ +
Fn + \ 	バックライト効果の切り替え	Fn + ↓	バックライトの明るさ -
Fn + Enter	バックライトの色を切り替える	Fn + ←	バックライト効果速度 -
Fn + Home	サイクルライトストリップ効果 (オフを含む)	Fn + →	バックライト効果速度 +

기능 키 조합

Fn + ESC	3초간 누르고 있으면 키보드가 재설정됩니다	Fn + Q	블루투스 기기 1과 페어링하려면 길게 누르세요 블루투스 기기 1로 전환하려면 누르세요
Fn + Space	배터리 잔량 확인	Fn + W	블루투스 기기 2와 페어링하려면 길게 누르세요 블루투스 기기 2로 전환하려면 누르세요
Fn + A	Windows 모드	Fn + E	블루투스 기기 3과 페어링하려면 길게 누르세요 블루투스 기기 3으로 전환하려면 누르세요
Fn + S	Mac 모드	Fn + R	2.4G 연결 모드
Fn + L_Win	Windows 키 잠금/잠금 해제		

조명 제어

Fn + Backspace	백라이트 켜기/끄기	Fn + ↑	백라이트 밝기 +
Fn + \ 	백라이트 효과 토글	Fn + ↓	백라이트 밝기 -
Fn + Enter	백라이트 색상 전환	Fn + ←	백라이트 효과 속도 -
Fn + Home	사이클 라이트 스트립 효과 (꺼짐 포함)	Fn + →	백라이트 효과 속도 +

功能按键

Fn + ESC	按住3秒重置键盘	Fn + Q	长按配对蓝牙设备1 短按切换至蓝牙设备1
Fn + Space	电量查询	Fn + W	长按配对蓝牙设备2 短按切换至蓝牙设备2
Fn + A	Windows模式	Fn + E	长按配对蓝牙设备3 短按切换至蓝牙设备3
Fn + S	Mac模式	Fn + R	通过2.4G连接
Fn + L_Win	锁定/解锁 Windows 键		

灯光

Fn + Backspace	开启/关闭背光	Fn + ↑	背光亮度 +
Fn + \ 	切换背光效果	Fn + ↓	背光亮度 -
Fn + Enter	切换背光颜色	Fn + ←	背光速度 -
Fn + Home	循环灯带效果 (含关闭状态)	Fn + →	背光速度 +

SOCIAL MEDIA

Instagram



TikTok



Facebook



Discord



YouTube



X

**How to Use**

For more detailed instructions on how to use the keyboard, please scan the QR code to find tutorials.

**Full Usage Guide**

More detailed instructions can be found on this QR Code.

**How to Replace Keycaps & Switches**

For a full guide on how to replace keycaps and switches, scan the QR Code

**Email Us**

For more assistance, email us with your order number and a detail description.

TECHNICAL ASSISTANCE

For technical assistance, please email to support@epomaker.com with your purchase order number and a detailed description of your issue.

We normally respond to enquiries with in 24 hours. If you purchased your keyboard from a distributor or not from any official store of Epomaker, please contact them directly for any additional help.

WARRANTY POLICY

EPOMAKER's Warranty covers any factory defects that might affect the proper functionality of your purchase. It doesn't cover any damage that may occur from normal wear and tear. If your product is defective we will send you a replacement unit. Replacement units might require you to send the defective unit back to Epomaker.

We provide a 1 year warranty for our products when bought from our website (EPOMAKER.com). Your item will not be covered by your 1 year warranty if the inspection shows any sign of modification or changes unsupported by the original product, these include: Changing internal components, Assembling and reassembling the product, Replacing Batteries, etc.

We will ONLY cover the item if it is bought from our official stores. You do not have a warranty with us if you bought the item from another reseller or likewise. Please contact the store that you bought your product from to resolve issues.

**WARNING**

**Choking Hazard
Small Parts**
Keep away from children
and pets

Shenzhen Changyun Technology CO., Ltd
3.7V 3000mAh 11.1Wh